

MASTER
Chef^{TM/MC}



GRILL TURISMO^{MC} À GRANULES DE BOIS GUIDE D'ASSEMBLAGE

085-3185-0/P40101
GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN


LISEZ CE GUIDE AU COMPLET ET CONSERVEZ-LE AUX FINS DE CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Montez votre barbecue immédiatement.
Les réclamations relatives aux pièces manquantes ou endommagées doivent être effectuées dans un délai de 30 jours suivant l'achat.

Pour toute question au sujet de nos articles , pièces, garanties ou pour obtenir une assistance technique, appelez-nous au 1 855 453-2150.



CERTIFIÉ UL 2728A-2019 et
ULC/ORD-C2728-13 Appareil de
cuisson à granulés, appareil de
cuisson et grandes lignes de l'en-
quête sur les appareils de cuisson à
granulés.

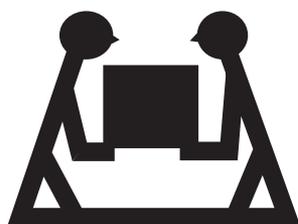

ARTICLE LOURD NÉCESSITANT 2 PERSONNES POUR LE SOULEVER

CE GUIDE DOIT ÊTRE RANGÉ AVEC L'ARTICLE À TOUT MOMENT

Pour COMMANDER des pièces de rechange ou des accessoires non couverts par la garantie ou encore pour activer votre garantie, consultez notre site Web à l'adresse www.masterchefbbqs.com

⚠ MISE EN GARDE

Rebords coupants. Portez des gants pour monter votre barbecue.

⚠ MISE EN GARDE

Lisez et observez toutes les consignes de sécurité, instructions d'assemblage et directives d'entretien et d'utilisation avant de tenter d'assembler l'appareil et de cuisiner.

⚠ INSTALLATEUR, MONTEUR OU CONSOMMATEUR

Ce guide doit toujours être conservé avec le barbecue.

⚠ AVERTISSEMENT

Tout manquement aux directives du fabricant risque de causer des incendies, des explosions et des dommages matériels dangereux, ainsi que des blessures graves, voire la mort.

Suivez toutes les procédures de vérification d'étanchéité avant d'utiliser le barbecue, même s'il a été assemblé par le distributeur. N'essayez pas d'allumer ce barbecue sans avoir lu la partie sur les directives d'allumage du guide d'entretien et de sécurité.

⚠ AVERTISSEMENT

- Une tension électrique dangereuse peut causer une décharge électrique, des brûlures ou la mort. N'immergez pas le cordon dans l'eau ou autres liquides. Débranchez le cordon d'alimentation avec d'effectuer tous les travaux d'entretien sur le barbecue.
- Gardez le cordon d'alimentation et le tuyau d'alimentation de combustible éloignés de toute surface chauffante.
- Débranchez le cordon de la prise lorsque l'appareil n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer ou de le réparer.
- Utilisez une prise dotée d'un disjoncteur de fuite à la terre (DDFT).
- Utilisez uniquement une rallonge conçue pour usage à l'extérieur comme celles qui portent l'indication w-a et sont compatibles avec la tension nominale de l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT

N'entreposez pas et n'utilisez pas de l'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables près de cet appareil, ni de tout autre appareil.

⚠ ATTENTION


EN PLEIN SOLEIL ET PENDANT SON FONCTIONNEMENT, LES PIÈCES EN ACIER INOXYDABLE ET EN ACIER PEINT DE VOTRE BARBECUE À GRANULES DE BOIS PEUVENT DEVENIR TRÈS CHAUDES.

**CE BARBECUE À GRANULES DE BOIS EST PRÉVU POUR UN USAGE EXTÉRIEUR.
COMMUNIQUEZ AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE S'IL MANQUE DES PIÈCES.**

1 855 453-2150



UNE GRANDE CAUSE D'INCENDIE EST LE MANQUE DE RESPECT DES DISTANCES OBLIGATOIRES (ESPACES D'AIR) AVEC LES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES. IL EST TRÈS IMPORTANT QUE CE PRODUIT SOIT INSTALLÉ UNIQUEMENT CONFORMÉMENT À CES INSTRUCTIONS.

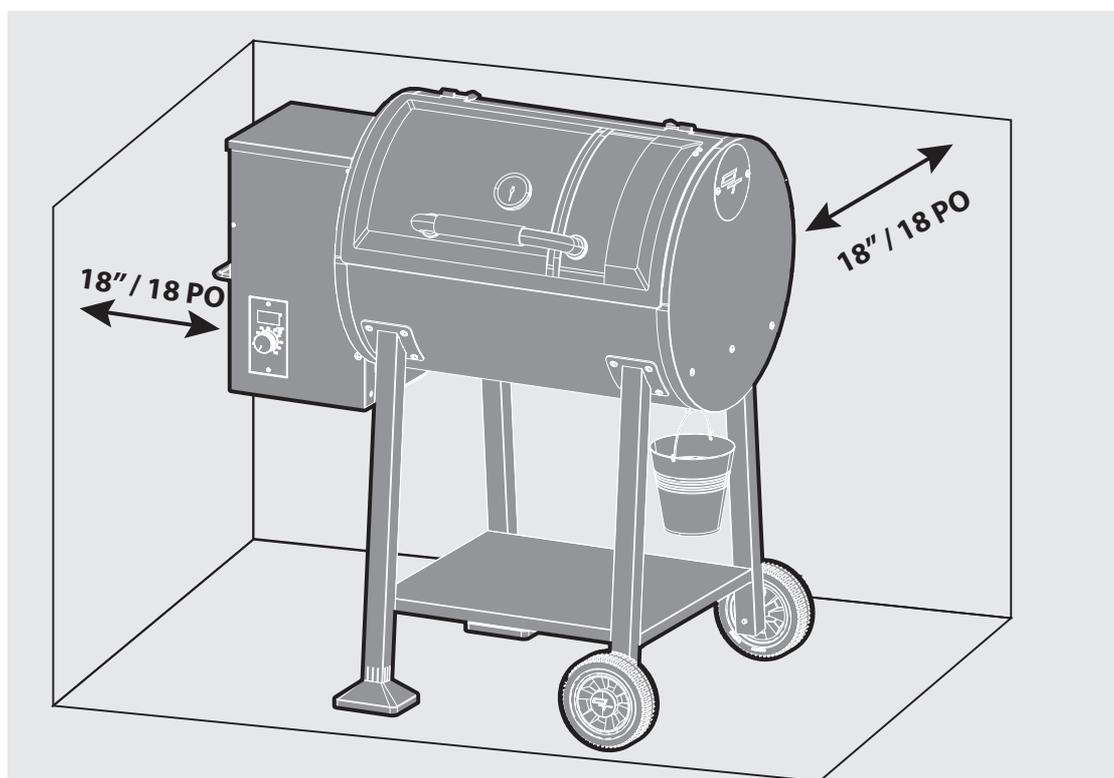

⚠ AVERTISSEMENT

Lors de l'utilisation de ce barbecue, maintenez une distance MINIMALE de 45,72 cm (18 po) sur tous les côtés, d'une habitation, des murs, des revêtements en aluminium, des fenêtres, des clôtures et tout autre élément combustible.

⚠ AVERTISSEMENT

Lorsque vous utilisez ce barbecue au-dessous d'un surplomb combustible, il doit y avoir un dégagement MINIMUM de 101,6 cm (40 po) entre l'appareil et la matière combustible.

TROUSSE DE QUINCAILLERIE

OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE

- Tournevis cruciforme
- Tournevis à tête plate
- Pincés
- Maillet

N°	DÉSIGNATION	N° DE PIÈCE	QUANTITÉ
1	Vis 20 UNC x 13 de 1/4 po	20120-13013-036	20
2	Goupille d'attelage	P401-0105-9000	2
3	Boulon d'espacement, essieu	G305-0024-9088	2
4	Assemblage de vis 1/4 po x 18	G432-S500-9091	2
5	Rondelle en fibre	G205-0026-9000	2
6	*Fusible de 5 A pour contrôleur numérique	P401-1411-9000	1

*** Cet appareil est livré avec un fusible supplémentaire de 5 ampères, qui se trouve soit sur la couverture de votre manuel de sécurité et d'entretien ou attaché directement à l'arrière du contrôleur numérique**



Attention :

La tôle peut causer des blessures. Portez des gants pour effectuer l'assemblage du barbecue. Soyez prudent lors de l'assemblage.

1  Vis 20 UNC x13 de 1/4 po X 20	2  Goupille d'attelage X 2	3  Boulon d'espacement, essieu X 2
4  Assemblage de vis 1/4 po x 18 X 2	5  Rondelle en fibre X 2	6  *Fusible de 5 A pour contrôleur numérique X 1


AVANT D'ASSEMBLER LE BARBECUE, LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS.

Assemblez le barbecue à granules de bois sur une surface propre et plane. Le barbecue est lourd. Deux personnes sont requises pour compléter le montage.

LISTE DES PIÈCES POUR 085-3185-0 / P40101

N° DE RÉF	QUANTITÉ	DÉSIGNATION	N° DE PIÈCE
AA	1	Couvercle du barbecue	P401-0601-01
AB	1	Poignée du couvercle	P401-2200-01
AC	2	Collerette de la poignée	G453-00A7-01
AD	1	Jauge de température du barbecue	P401-0602-01
AE	1	Butoir du couvercle	P401-0604-01
AF	1	Support d'articulation du couvercle, gauche	P401-2000-01
AG	1	Support d'articulation du couvercle, droite	P401-2100-01
AH	1	Écran thermique, Poignée du couvercle	P401-0606-01
BA	1	Corps du gril	P401-0500-01
BB	1	Emblème GT	P401-0410-01
BC	1	Canal pour la graisse	P401-0401-01
BD	1	Grille de cuisson principale, droite	P401-0405-02
BE	1	Déфлекteur	P401-0409-01
BF	1	Grille de cuisson secondaire	P401-0404-01
BG	1	Seau à graisse	P401-0700-01
BH	1	Capteur de température	P401-0407-01
BI	1	Capteur	P401-0406-01
BJ	1	Assemblage de la trémie	P401-1700-01
BK	1	Grille de cuisson droite, gauche	P401-0411-01
CA	2	Pied du chariot, gauche	P401-0200-01
CB	2	Pied du chariot avec essieu, droite	P401-0300-01
CC	1	Tablette inférieure	P401-0101-01
CD	2	Embout pour pied du chariot	P401-0102-01
CE	2	Roue	P401-0103-01
CF	2	Enjoliveur GT	P401-0104-01
D1	1	Trousse de fixations	P401-B001-01
D2	1	Manuel d'assemblage	P401-M001-01
D3	1	Manuel d'utilisation et d'entretien sécuritaires	P401-M001-02

DIAGRAMME ÉCLATÉ POUR 085-3185-0/P40101

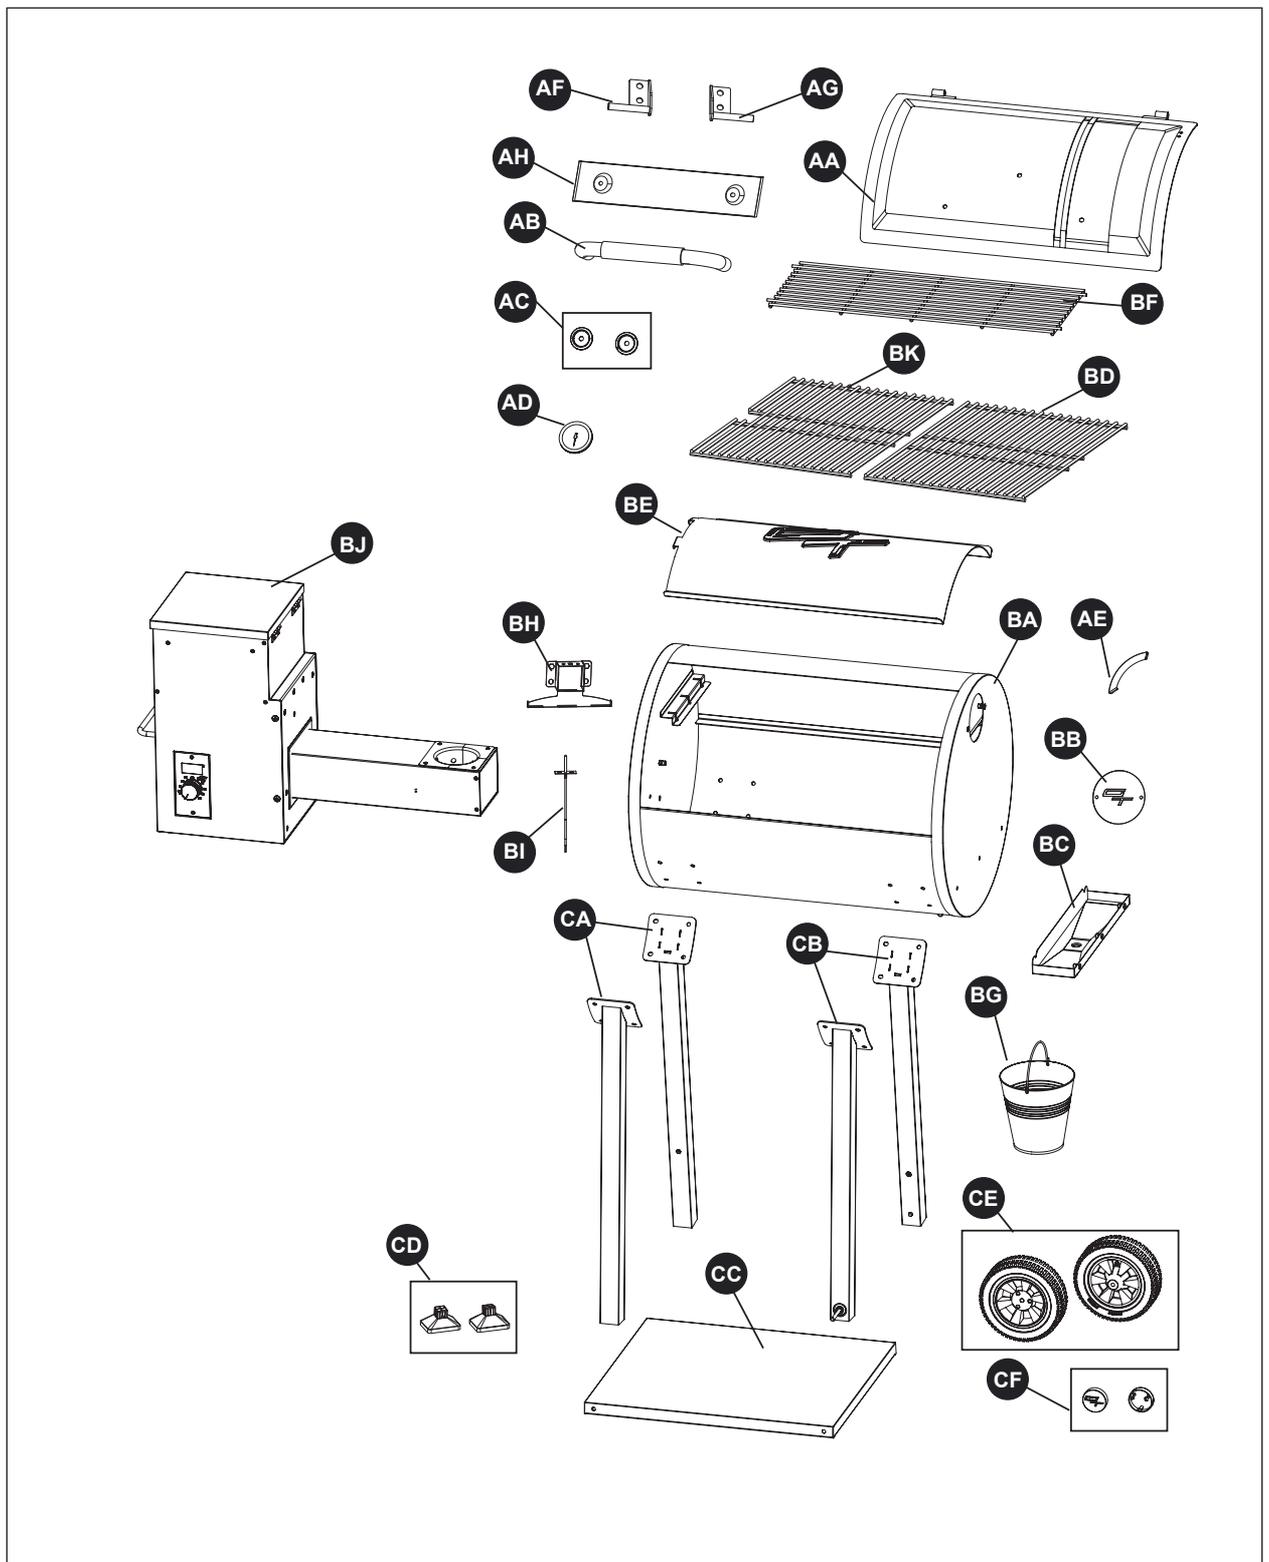


- D1
TROUSSE DE QUINCAILLERIE
- D2
GUIDE D'ASSEMBLAGE
- D3
GUIDE DE SÉCURITÉ ET D'ENTRETIEN


LISTE DES PIÈCES APRÈS-VENTE POUR L'ASSEMBLAGE DE LA TRÉMIE/P401-1700-01

N° DE RÉF	QUANTITÉ	DÉSIGNATION	N° DE PIÈCE
BJ1	1	Couvercle de la trémie	P401-1600-01
BJ2	1	Écran de sécurité de la trémie	P401-1407-01
BJ3	1	Plaque d'alimentation	P401-1402-01
BJ4	1	Boîtier de la trémie	P401-1800-01
BJ5	1	Plaque inférieure de la trémie	P401-1408-01
BJ6	1	Poignée de soulèvement	P401-1409-01
BJ7	1	Contrôleur numérique	P401-1406-02
BJ8	1	Cordon d'alimentation	P401-1401-01
BJ9	1	Chute	P401-1405-01
BJ10	1	Butoir de la chute	P401-1403-01
BJ11	1	Boulon d'arrêt de la chute	P401-1404-01
BJ12	1	Moteur de la vis sans fin	P401-0904-01
BJ13	1	Bague de la vis sans fin	P401-0902-01
BJ14	1	Vis sans fin	P401-1200-01
BJ15	1	Boîtier de la vis sans fin	P401-1000-01
BJ16	1	Joint isolant	P401-0906-01
BJ17	1	Pot de brûleur	P401-1300-01
BJ18	1	Embout du boîtier de la vis sans fin	P401-0901-01
BJ19	1	Ventilateur de combustion	P401-0903-01
BJ20	1	Allumeur	P401-0905-01

DIAGRAMME ÉCLATÉ POUR L'ASSEMBLAGE DE LA TRÉMIE/P401-1700-01


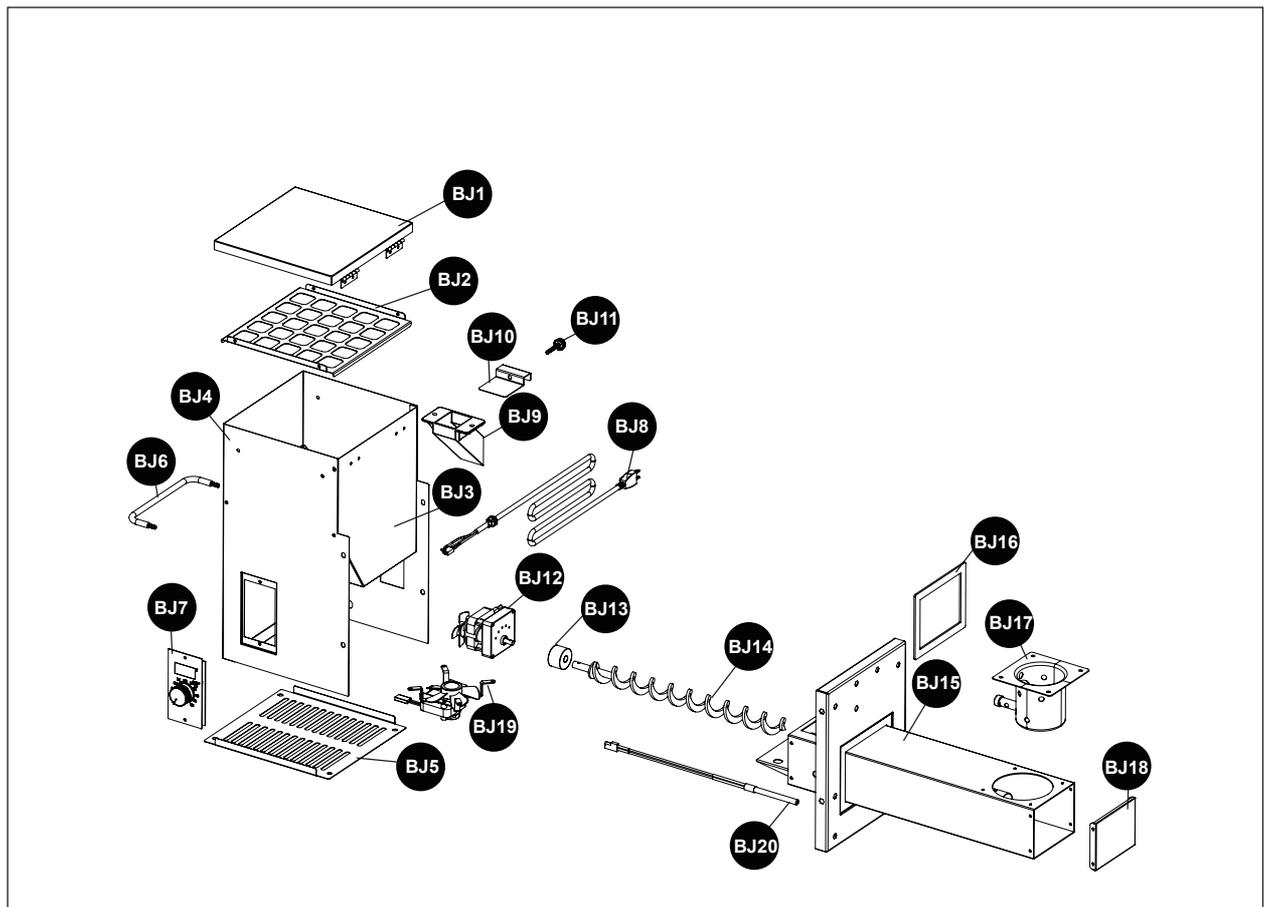


1A

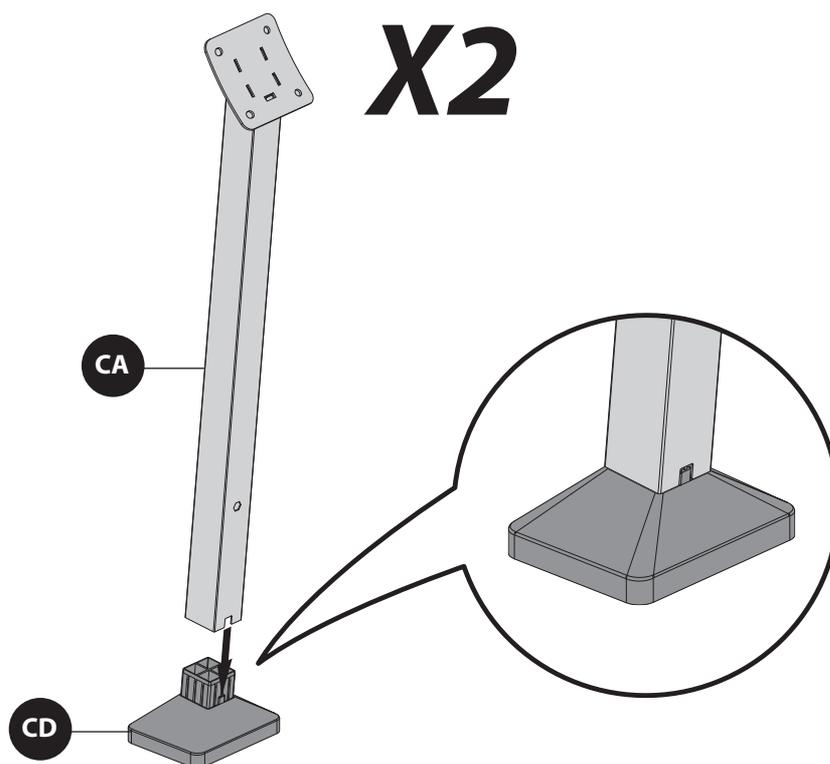

1B


VOUS AUREZ BESOIN :

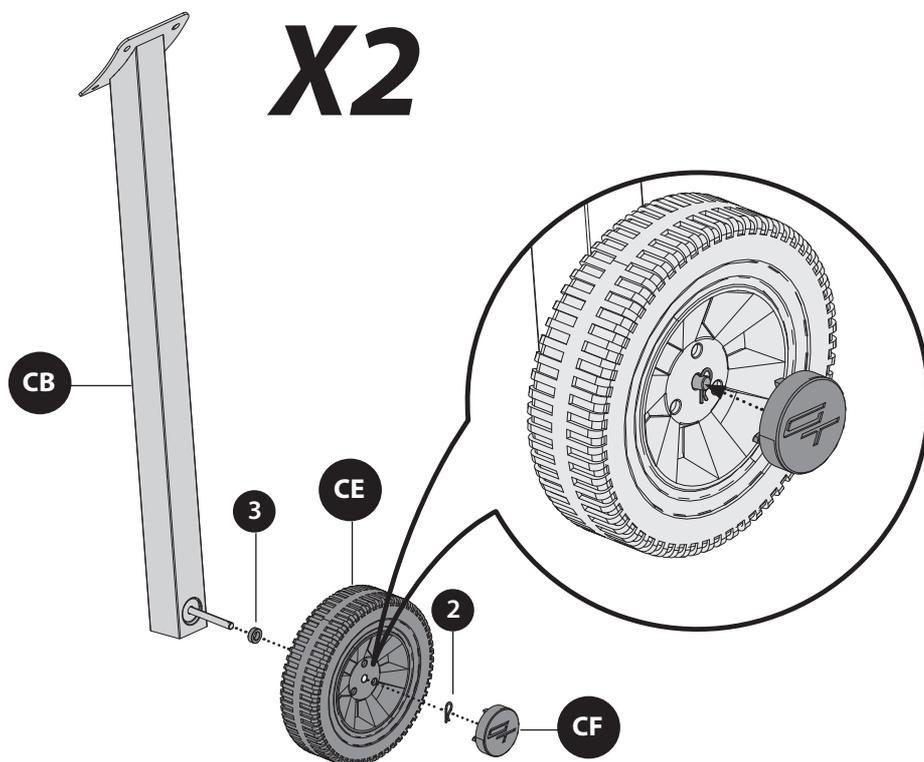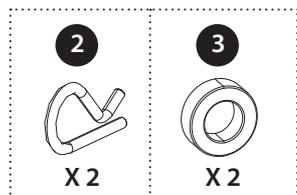

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


2A

VOUS AUREZ BESOIN :

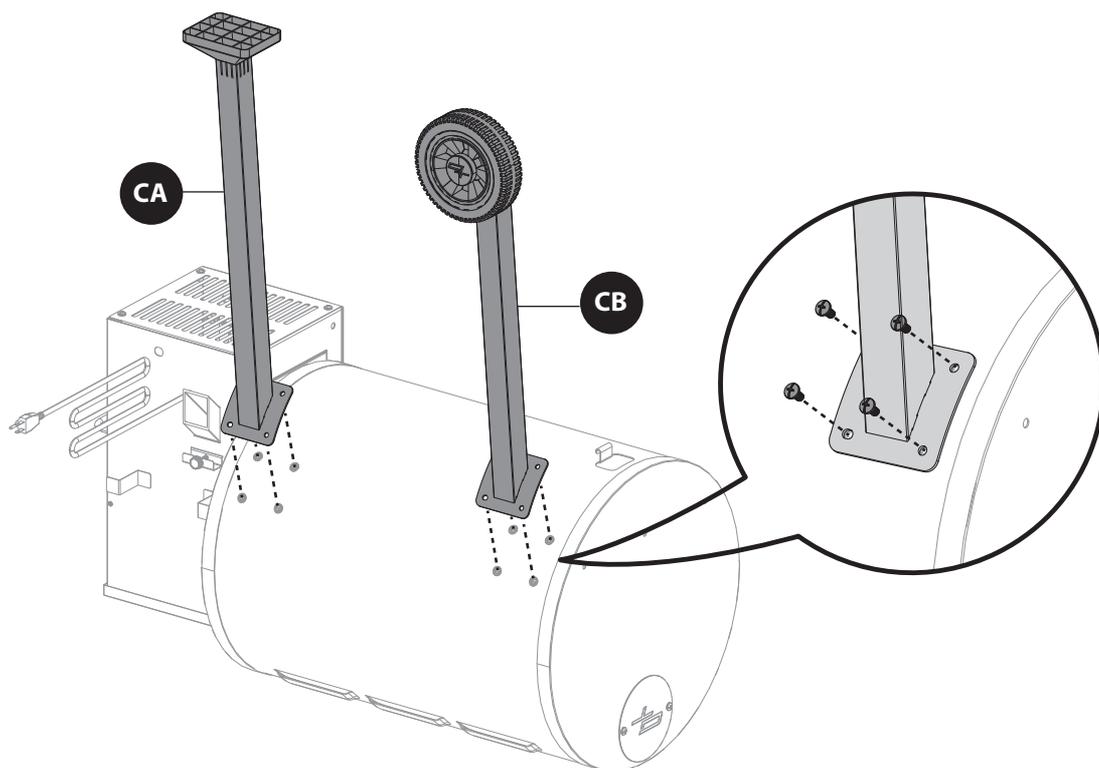

2B


VOUS AUREZ BESOIN :

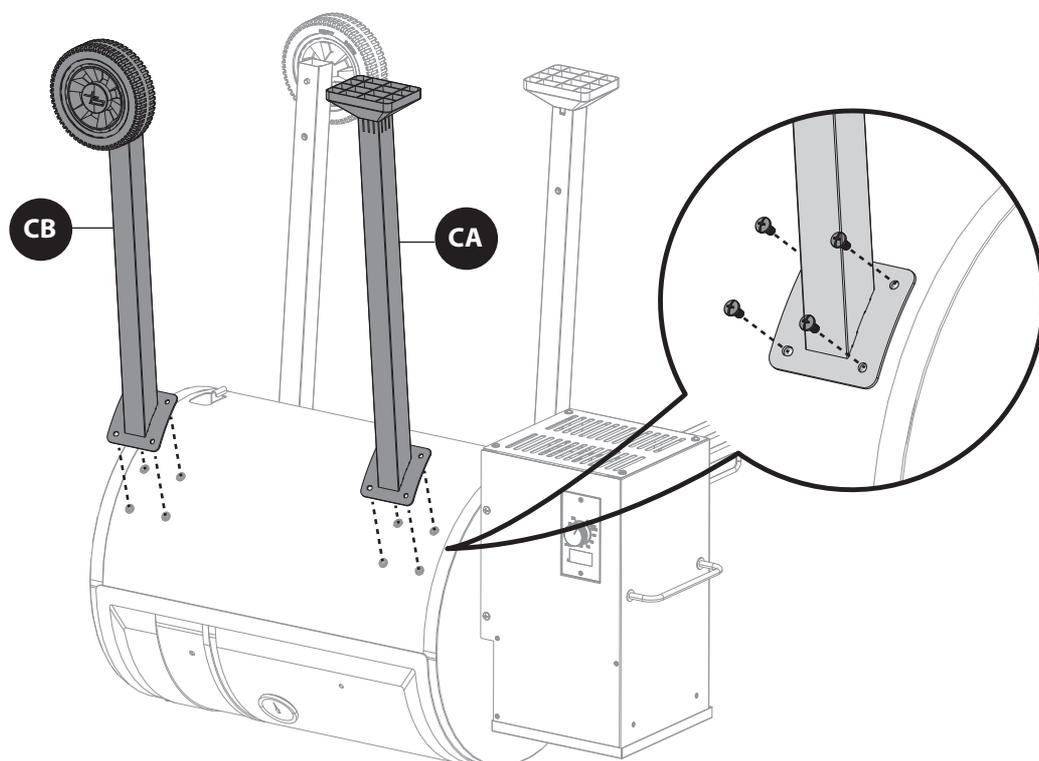

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



3

VOUS AUREZ BESOIN :

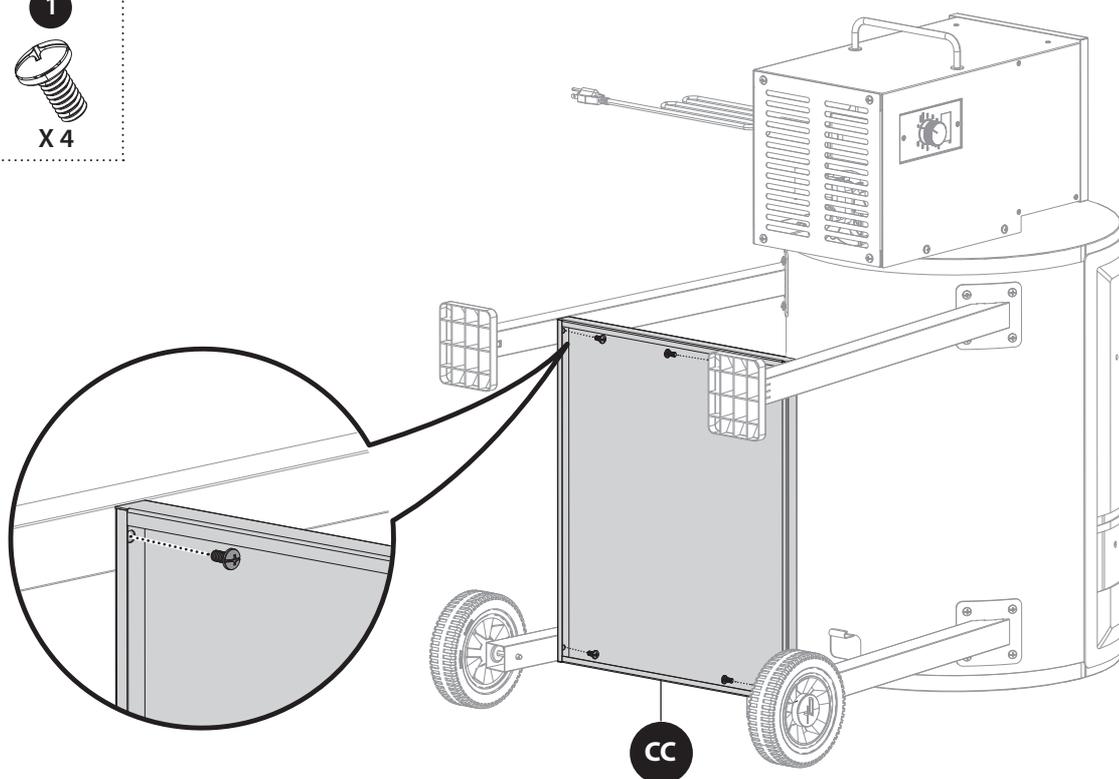


4


VOUS AUREZ BESOIN :

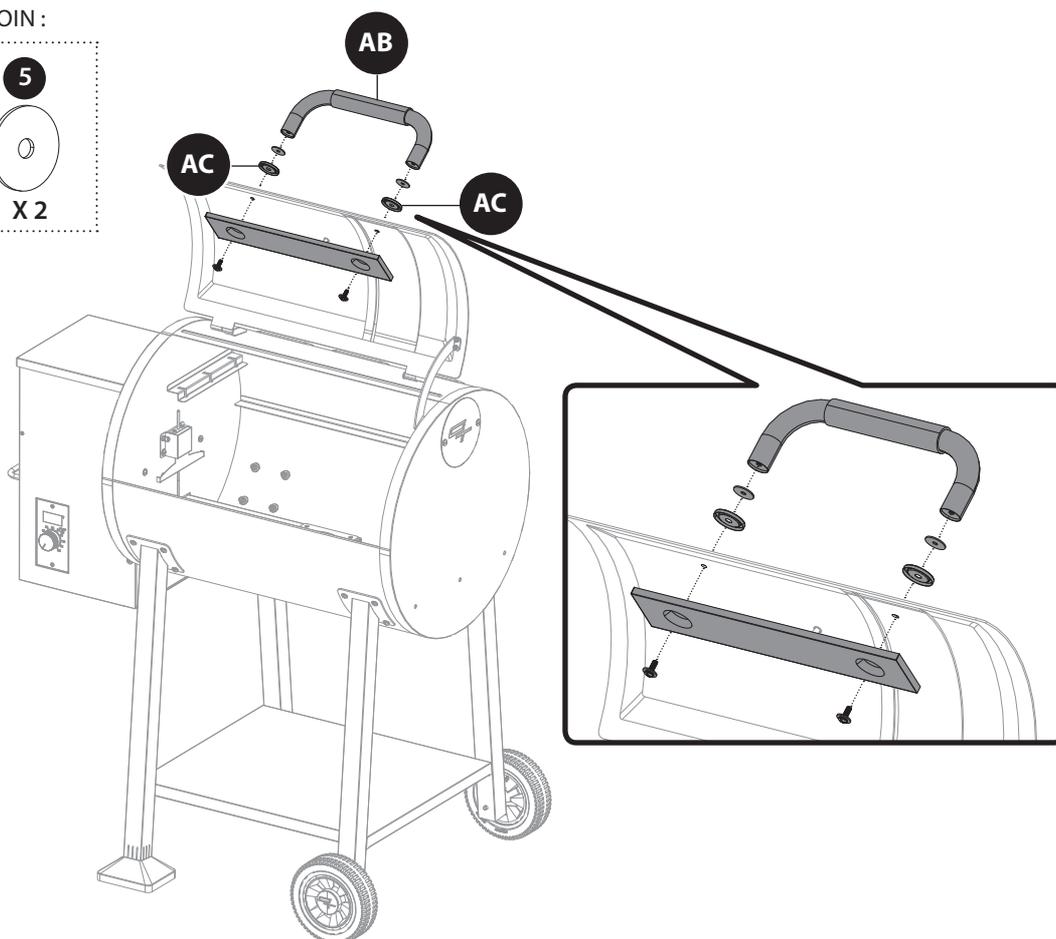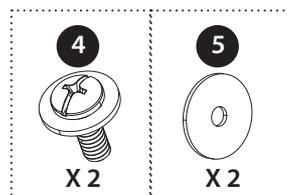


5

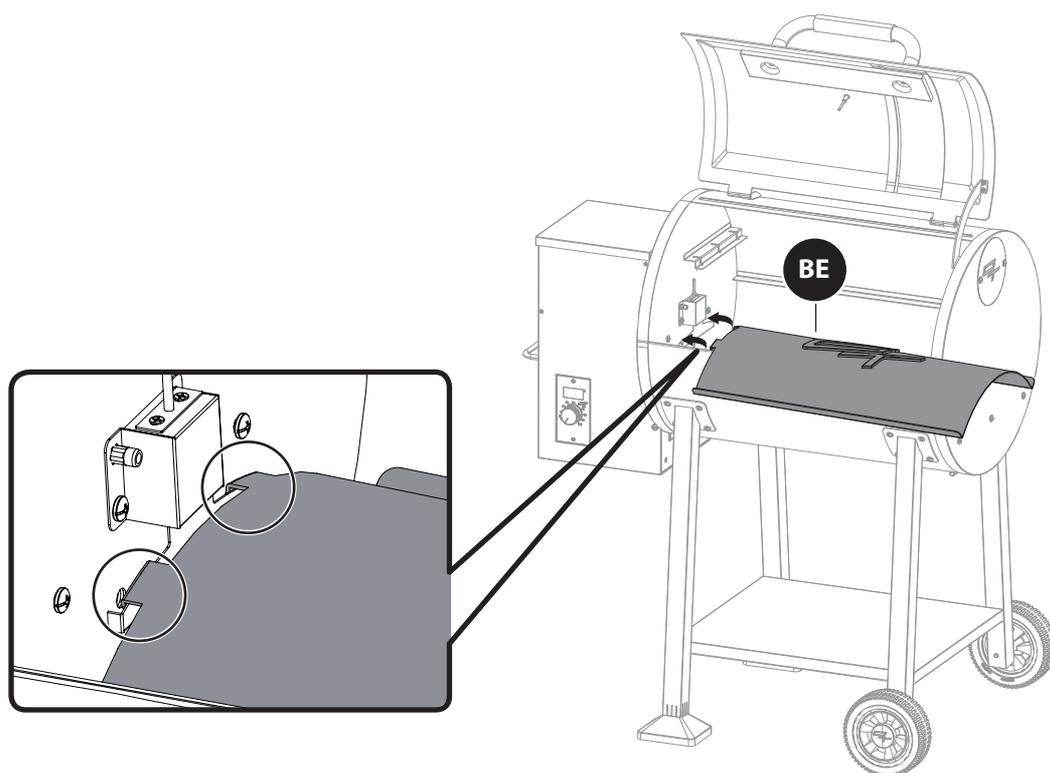


6

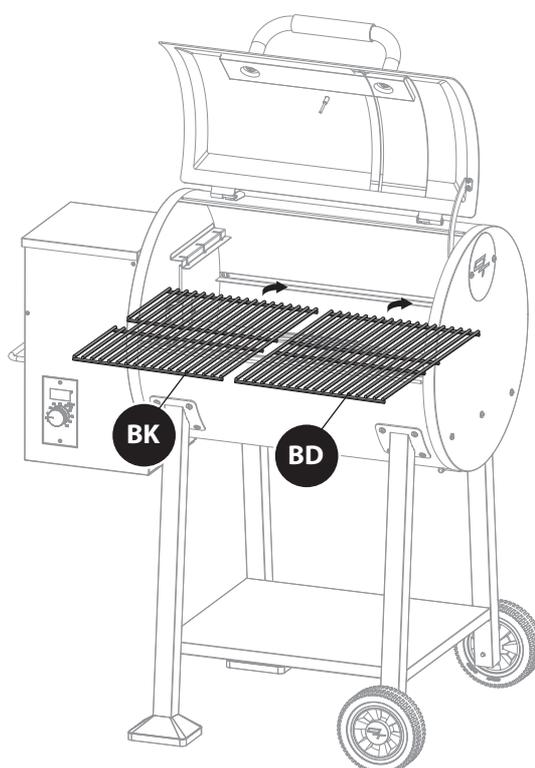


7

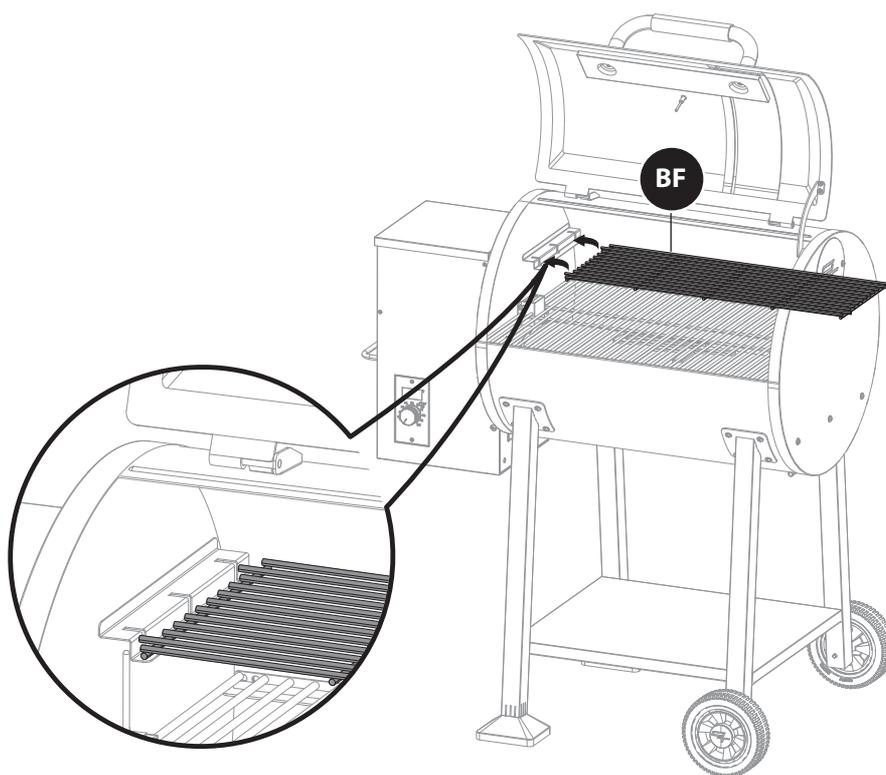

8

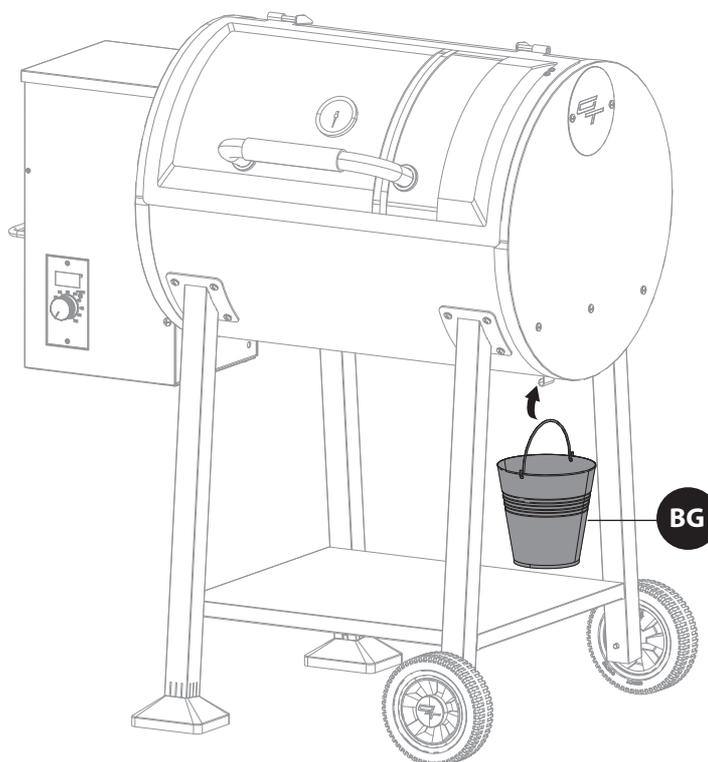

⚠ AVERTISSEMENT : SURFACES CHAUDE

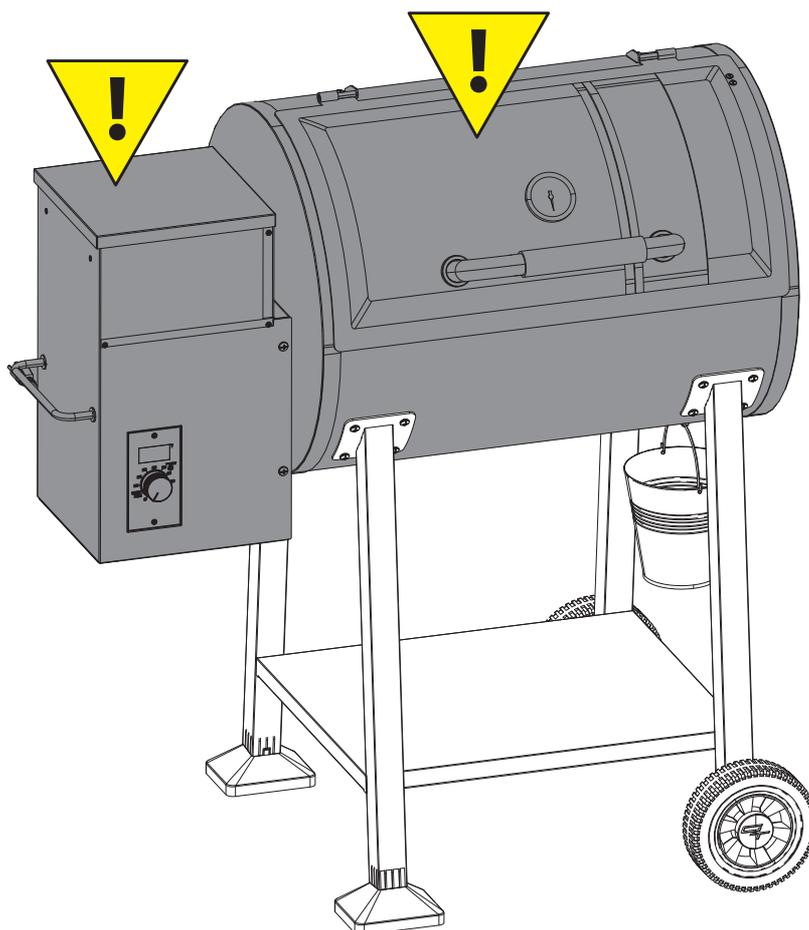

AVERTISSEMENT!!

- **ÉVITEZ LES BRÛLURES!**
- **NE TOUCHEZ PAS LORSQUE LE GRIL EST UTILISÉ!**
- **SURFACE EXTRÊMEMENT CHAUDE !**
- * **LA RÉGION OMBRAGÉE DEVIENT EXTRÊMEMENT CHAUDE LORS DE UTILISATION!**

AVERTISSEMENTS

- Le non-respect des consignes du fabricant pourrait entraîner des incendies non contrôlés, des explosions, des dommages matériels, des blessures graves, voire un décès.
- Ne tentez pas de démarrer ce barbecue à granules avant d'avoir lu et compris les avertissements de sécurité et les consignes d'utilisation indiqués dans le manuel d'utilisation et d'entretien sécuritaires.
- Certaines pièces peuvent présenter des rebords tranchants. Portez des gants de protection lors de l'assemblage et de l'utilisation de cet appareil.

MASTER
Chef^{TM/MC}

Visitez www.masterchefbbqs.com
pour enregistrer l'article.

Service à la clientèle Master Chef^{MC}
1 855 453-2150

Fabriqué en Chine
Importé par
Trileaf Distributions Trifeuil
Toronto, Ontario M4S 2B8