


BOLT™ BARBECUE LIGHTER
FLAMELESS. WINDPROOF. RECHARGEABLE.
EASY TO USE. MULTI-PURPOSE.

BRIQUET BOLT™ POUR BARBECUE
SANS FLAMME. À L'ÉPREUVE DU VENT. RECHARGEABLE.
FACILE À UTILISER. VERSATILE.

**WARNING: KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
ATTENTION : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

**WARNING: RISK OF SHOCK AND BURNING.
ATTENTION : RISQUE DE CHOCS ET BRÛLURES.**

Become familiar with your new BOLT™ Lighter
Familiarisez-vous avec votre nouveau briquet BOLT™

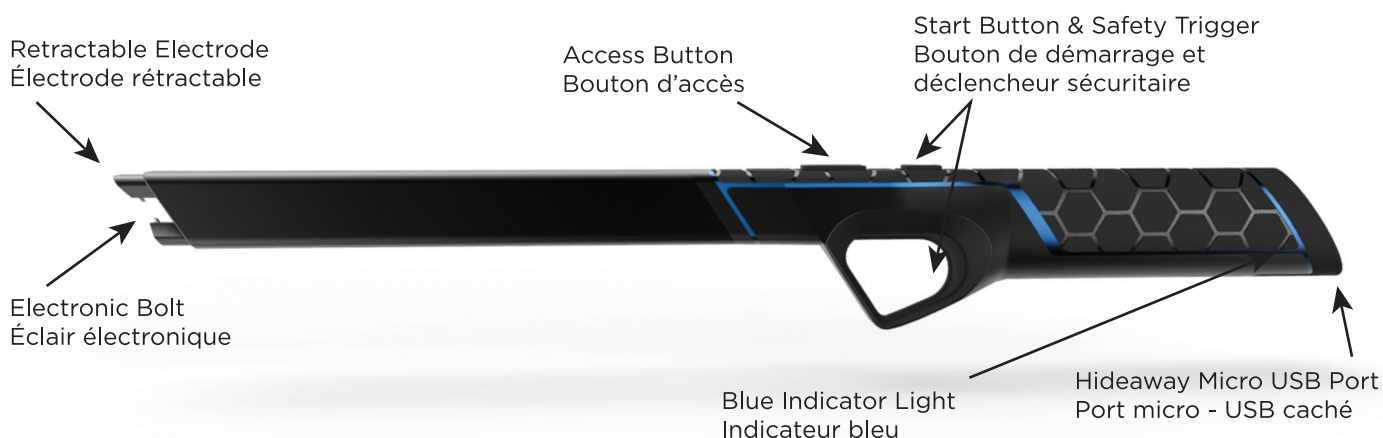

Before You Begin

1. To charge your BOLT™ Lighter's lithium battery, insert the micro USB cable provided into the lighter charging port. Insert the USB into a computer, cell phone charger or any other compatible charger with a voltage output of 5 V (+/-0.5 V).

The blue indicator light will turn ON while charging is in progress. You cannot use your BOLT™ Lighter while charging.

Fig 1.1



NOTE: ALWAYS STORE YOUR USB CABLE IN A CONVENIENT, ACCESSIBLE LOCATION WHEN NOT IN USE.

2. Your BOLT™ Lighter is fully charged when the blue indicator light turns OFF. Unplug the power cord when fully charged. Never leave the lighter plugged in for extended periods, as this will shorten the battery life.

Avant de commencer

1. Insérez le câble micro-USB fourni dans le port de charge de votre briquet pour charger votre pile au lithium du briquet BOLT™. Insérez la prise USB dans un ordinateur, votre chargeur de téléphone portable ou tout autre chargeur compatible, avec une tension de sortie de 5 V (+/-0,5 V).

L'indicateur bleu s'allume pendant le chargement. Vous ne pouvez pas utiliser votre briquet BOLT™ pendant le chargement.

REMARQUE : CONSERVEZ TOUJOURS VOTRE CÂBLE USB DANS UN ENDROIT COMMODE ET ACCESSIBLE LORSQUE VOUS NE L'UTILISEZ PAS.

2. Votre BRIQUET BOLT™ est entièrement chargé lorsque l'indicateur bleu s'éteint. Débranchez le cordon d'alimentation lorsque la pile est complètement chargée. Ne laissez jamais le briquet branché pendant de longues périodes, car cela raccourcira la durée de vie de la pile.

**ATTENTION: Allow 2 to 3 hours for a full charge.
ATTENTION : Prévoir de 2 à 3 heures pour une charge complète.**

How to Use Your BOLT™ Lighter

WARNING: There is a risk of burns and/or electrical shock. Do not touch the electronic BOLT area of the lighter. Always wipe off any soot, ash or debris left over from lighting.

The lighter has several safety features built in.


1) The lighter is shipped in a retracted position. To use, push the "Access" button forward to expose the BOLT™ Lighter electrode.

Fig 2.1



2) To light, press the START button first and then press the SAFETY TRIGGER. A high-temperature electronic bolt will appear. Simply hold your BOLT™ Lighter up to any combustible material to light.

Fig 3.1 Safety Trigger
Déclencheur de sécurité

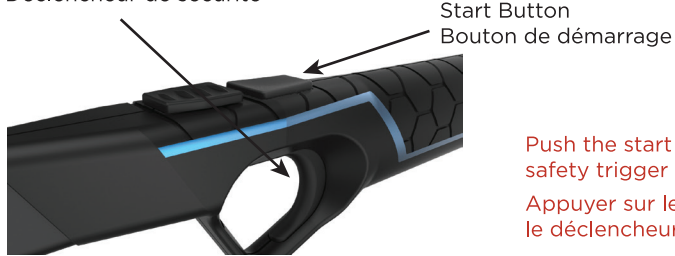

NOTE:

A quiet buzzing sound can be heard during ignition. This is normal and safe. After 10-11 seconds of use, the bolt will automatically shut off. When the START button and SAFETY TRIGGER are released, the lighting function will reset automatically.

NOTE:

When not in use, store your BOLT™ Lighter in a retracted position.

When To Recharge My BOLT™ Lighter

When the blue indicator light begins to flash during use (by pressing the START button and the SAFETY TRIGGER at the same time), it is time to RECHARGE your BOLT™ Lighter.

Follow steps 1 & 2 in the Before You Begin section above for charging your BOLT™ Lighter.

WARNING:

- Keep out of the reach of children, and in the retracted position when not in use.
- **DANGER: EXTREMELY FLAMMABLE.** Never expose to temperatures above 49°C (120°F) or to long periods of sunlight.
- Do not touch the electronic bolt. **RISK OF SHOCK AND BURNING.**
- Do not allow the electronic bolt to make contact with others.
- Keep away from face, clothing and any other combustible surfaces.
- Never puncture or expose to fire.
- Keep dry. Keep away from water and areas of high humidity.
- Once ignition is achieved, release the trigger and pull the lighter away from the fire. Do not continue to expose the lighter to open flame. Ensure the flame is extinguished after use.
- Have this product opened or serviced by an authorized service technician only.
- Only use only the micro USB charger included with this lighter.

Comment utiliser votre briquet BOLT™

ATTENTION : Il y a un risque de brûlures ou de décharge électrique. Ne touchez pas l'éclair électronique. Nettoyez toujours la suie, les cendres ou les débris laissés par l'allumage.

Le briquet a plusieurs dispositifs de sécurité intégrés.

1) Le briquet est livré en position rétractée. Appuyez vers l'avant sur le bouton « Accès » pour exposer l'électrode du briquet BOLT™.

Fig 2.2



2) Pour allumer, appuyez sur le bouton DÉMARRER avant d'appuyer sur le DÉCLENCHEUR DE SÉCURITÉ. Un éclair à température élevée apparaîtra. Il suffit de faire entrer votre briquet BOLT™ en contact avec n'importe quels matériaux combustibles pour les allumer.

REMARQUE :

Un bourdonnement discret peut être entendu au cours de l'allumage. C'est normal et sans danger. L'éclair électronique s'arrête automatiquement après 10 à 11 secondes d'utilisation. Lorsque le bouton de démarrage et le déclencheur sont relâchés, la fonction d'allumage se réinitialise automatiquement.

REMARQUE :

Lorsque vous ne l'utilisez pas, entreposez le briquet BOLT™ en position rétractée.

Quand recharger mon briquet BOLT™

Lorsque l'indicateur bleu clignote pendant l'utilisation (en appuyant sur le bouton DÉMARRER et le DÉCLENCHEUR DE SÉCURITÉ en même temps), il est temps de RECHARGER votre briquet BOLT™.

Suivez les étapes 1 et 2 ci-dessus pour charger votre briquet BOLT™ dans la section Avant de commencer.

ATTENTION :

- Garder hors de la portée des enfants et dans la position rétractée lorsque le produit n'est pas utilisé.
- **DANGER : EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE.** Ne jamais exposer à des températures supérieures à 49 °C (120 °F) ou de longues périodes sous le soleil.
- Ne pas toucher l'Éclair électronique. **RISQUE DE CHOCS ET BRÛLURES.**
- Ne pas toucher autrui avec l'Éclair électronique.
- Garder éloigné du visage, des vêtements et de toutes autres surfaces combustibles.
- Ne jamais percer le produit ou l'exposer au feu.
- Garder au sec. Garder éloigné de l'eau et des zones très humides.
- Après l'allumage, relâcher la détente et retirer le briquet du feu. Ne pas continuer d'exposer le briquet à une flamme nue. S'assurer que la flamme est éteinte après utilisation.
- Toute réparation doit être effectuée par un technicien de service autorisé.
- Utiliser seulement le chargeur micro-USB inclus avec ce briquet.