



Barbecue à Montage Rapide Guide de montage

85-3039 (G31501) Propane


GARANTIE DE 1-AN LIMITÉE

Lisez ce guide au complet et conservez-le pour consultation.

Montez votre gril immédiatement.

Les réclamations relatives aux pièces manquantes ou endommagées doivent être effectuées dans un délai de 30 jours suivant l'achat.

Réponse a vos questions sur votre produit, pièces, garantie et obtenir de l'aide technique, appelez nous au 1-877-707-5463

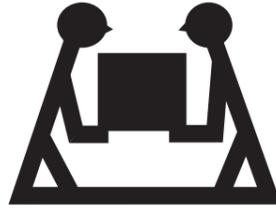

PRODUIT LOURD NÉCESSITANT 2 PERSONNES POUR LE SOULEVER

CE GUIDE DOIT ÊTRE RANGÉ AVEC LE PRODUIT À TOUT MOMENT

Pour COMMANDER des pièces de rechange ou des accessoires non couverts par la garantie ou ENCORE pour activer votre garantie, consultez notre site Web à l'adresse www.masterchefbbqs.com

⚠ MISE EN GARDE

Rebords coupants. Portez des gants pour monter votre gril.

⚠ MISE EN GARDE

Lisez et observez toutes les consignes de sécurité, instructions d'assemblage et directives d'entretien et d'utilisation avant de tenter d'assembler l'appareil et de cuisiner.

⚠ INSTALLATEUR, MONTEUR OU CONSOMMATEUR

Ce guide doit toujours être conservé avec le produit.

⚠ AVERTISSEMENT

Tout manquement aux directives du fabricant risque de causer des incendies, des explosions et des dommages matériels dangereux, ainsi que des blessures graves, voire la mort.

Suivez toutes les procédures de vérification d'étanchéité avant d'utiliser le barbecue, même si le gril a été assemblé par le distributeur. N'essayez pas d'allumer ce barbecue sans avoir lu la partie sur les directives d'allumage du guide d'entretien et de sécurité.

⚠ DANGER

1. Si vous décelez une odeur de gaz:
 - a. Coupez l'alimentation en gaz de l'appareil
 - b. Éteignez toute flamme nue
 - c. Ouvrez le couvercle
 - d. Si l'odeur persiste, tenez-vous loin de l'appareil et communiquez immédiatement avec votre fournisseur en gaz ou le service d'incendie local.
2. Ne jamais entreposer ou utiliser de l'essence ou une autre substance inflammable (sous forme de liquide ou de vapeur), quelle qu'elle soit, à proximité de cet appareil ou d'un autre appareil.
3. Ne jamais ranger une bonbonne de GPL qui n'est pas raccordée en prévision de son emploi à proximité de cet appareil ou d'un autre appareil.
4. Deux personnes sont nécessaires pour monter l'appareil.
5. Faites attention aux rebords coupants.

CE BARBECUE EST RÉSERVÉ À UN USAGE EXTÉRIEUR

ENTREZ EN CONTACT AVEC LE CENTRE D'APPELS S'IL MANQUE DES PIÈCES

1-877-707-5463

LISTE DES FIXATIONS

OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE

- Tournevis cruciforme n° 2 (long et court)
- Tournevis pour écrous à fente de ¼ po (long et court)
- Clé à molette
- Pincettes
- Maillet de caoutchouc

Avant d'assembler le barbecue, lisez attentivement ces instructions.

Assemblez le barbecue sur une surface propre et plane. Le barbecue est lourd. Il est nécessaire que deux personnes l'assemblent.

Remarque : Ne serrez pas complètement tous les écrous pendant la phase initiale.

NO.	DÉSIGNATION	N° DE PIÈCE	QUANTITÉ
1	NO.10-24UNCx13 Vis	20124-10013-036	6
2	1/4"-20UNCx65 Vis	20120-13065-036	4
3	1/4"-20UNCx13 Vis	20120-13013-036	2
4	Rondelle fibre A	G431-0018-9000	4
5	1/4"-20UNC Vis d'assemblage	G102-0023-9091	2
6	Écrous Papillon, 1/4"-20UNC	33300-13000-032	2
7	Rondelle fibre B, Poignée	G315-0002-9000	2
8	Rondelle d'essieu A	G305-0024-9088	1
9	Agrafe de soutien	G306-0005-9088	1
10	Rondelle fibre C	G437-0050-9000	2
11	Rondelle d'essieu B	G315-0017-9088	1

⚠ Attention:

La tôle peut causer des blessures. Portez des gants pour effectuer l'assemblage du barbecue. Soyez prudent lors de l'assemblage.

1



NO.10-24UNCx13 Vis
X 6

2



1/4"-20UNCx65 Vis
X 4

3



1/4"-20UNCx13 Vis
X 2

4



Rondelle fibre A
X 4

5



1/4"-20UNC Vis d'assemblage
X 2

6



Écrous Papillon, 1/4"-20UNC
X 2

7



Rondelle fibre B, Poignée
X 2

8



Rondelle d'essieu A
X 1

9



Agrafe de soutien
X 1

10



Rondelle fibre C
X 2

11




Rondelle d'essieu B
X 1

LISTE DE PIÈCES DU MODÈLE (PROPANE) POUR 85-3039 (G31501)


ÉLÉMENT	QUANTITÉ	DÉSIGNATION	N° DE PIÈCE
AA	1	Assemblage du couvercle supérieur	G315-0100-01
AB	1	Thermomètre	G430-0022-02
AC	2	Rondelle fibre	G315-0002-01
AD	1	Poignée pour couvercle supérieur	G315-0001-01
AE	2	Vis pour couvercle supérieur	G430-0024-01
AF	2	Butoirs du couvercle, arrière	G303-0038-01
AG	2	Butoirs du couvercle, avant	G508-0063-01
BA	1	Compartiment des brûleurs	G315-0200-01
BB	2	Grille de cuisson	G315-0003-01
BC	1	Brise-flammes	G315-0004-01
BD	1	Grille de réchaud	G315-0005-01
BE	1	Brûleur	G315-0300-01
BF	1	Boîte collecteur	G206-0014-01
BG	1	Ensemble d'électrodes du brûleur principal	G313-0004-01
BH	1	Écran thermique	G315-0015-01
CA	1	Panneau de commande	G315-0600-01
CB	3	Bouton de commande	G401-0023-01
CC	1	Allumeur	G206-0301-01
CD	1	Ensemble du collecteur avec couplage	G315-0700-01
CE	1	Valve du brûleur latéral	G315-0703-01
CF	1	Tuyau en métal du brûleur latéral	G452-0304-01
CG	1	Orifice du brûleur latéral	G315-0704-01
CH	1	Régulateur	G305-0056-01
CI	1	Crochet de récipient à graisse	G305-0043-01
CJ	1	Récipient à graisse	G430-0033-02
1A	1	Patte du chariot (1A)	G315-1200-01
1B	1	Patte du chariot (1B)	G315-0008-01
2A	1	Patte du chariot (2A)	G315-0800-01
2B	1	Patte du chariot (2B)	G315-0900-01
3A	1	Patte du chariot (3A)	G315-1300-01
3B	1	Patte du chariot (3B)	G315-0009-01
4A	1	Patte du chariot (4A)	G315-1100-01
4B	1	Patte du chariot (4B)	G315-0007-01
DA	1	Embout d'extrémité, droite	G315-0013-01
DB	2	Roue	G206-0025-01
DC	1	Embout d'extrémité, gauche	G315-0014-01
DD	1	Boulon pour roue	G305-0023-02
DE	1	Support pour réservoir de gaz	G315-0006-01
DF	1	Support arrière	G315-0010-01
DG	1	Panneau avant	G315-0011-01
DH	2	Barre de retrait du réservoir	G315-0016-01
DI	1	Porte-allumettes	G401-0079-01
EA	1	Tabelette latéral, droite	G315-1400-01
EB	1	Tablette du brûleur latéral gauche	G315-1500-01
EC	1	Cuvette de propreté pour brûleur latéral	G304-0016-02
ED	1	Brûleur latéral	G434-5500-02
EE	1	Ensemble d'électrodes du brûleur latéral	G305-0084-01
EF	1	Gril de cuisson du brûleur latéral	G303-0022-01
F1	1	Kit de quincaillerie	G315-B001-01
F2	1	Instructions d'assemblage	G315-M001-01
F3	1	Manuel de sécurité et entretien	G207-M015-02

DIAGRAMME ÈCLATÈ (PROPANE) POUR 85-3039 (G31501)

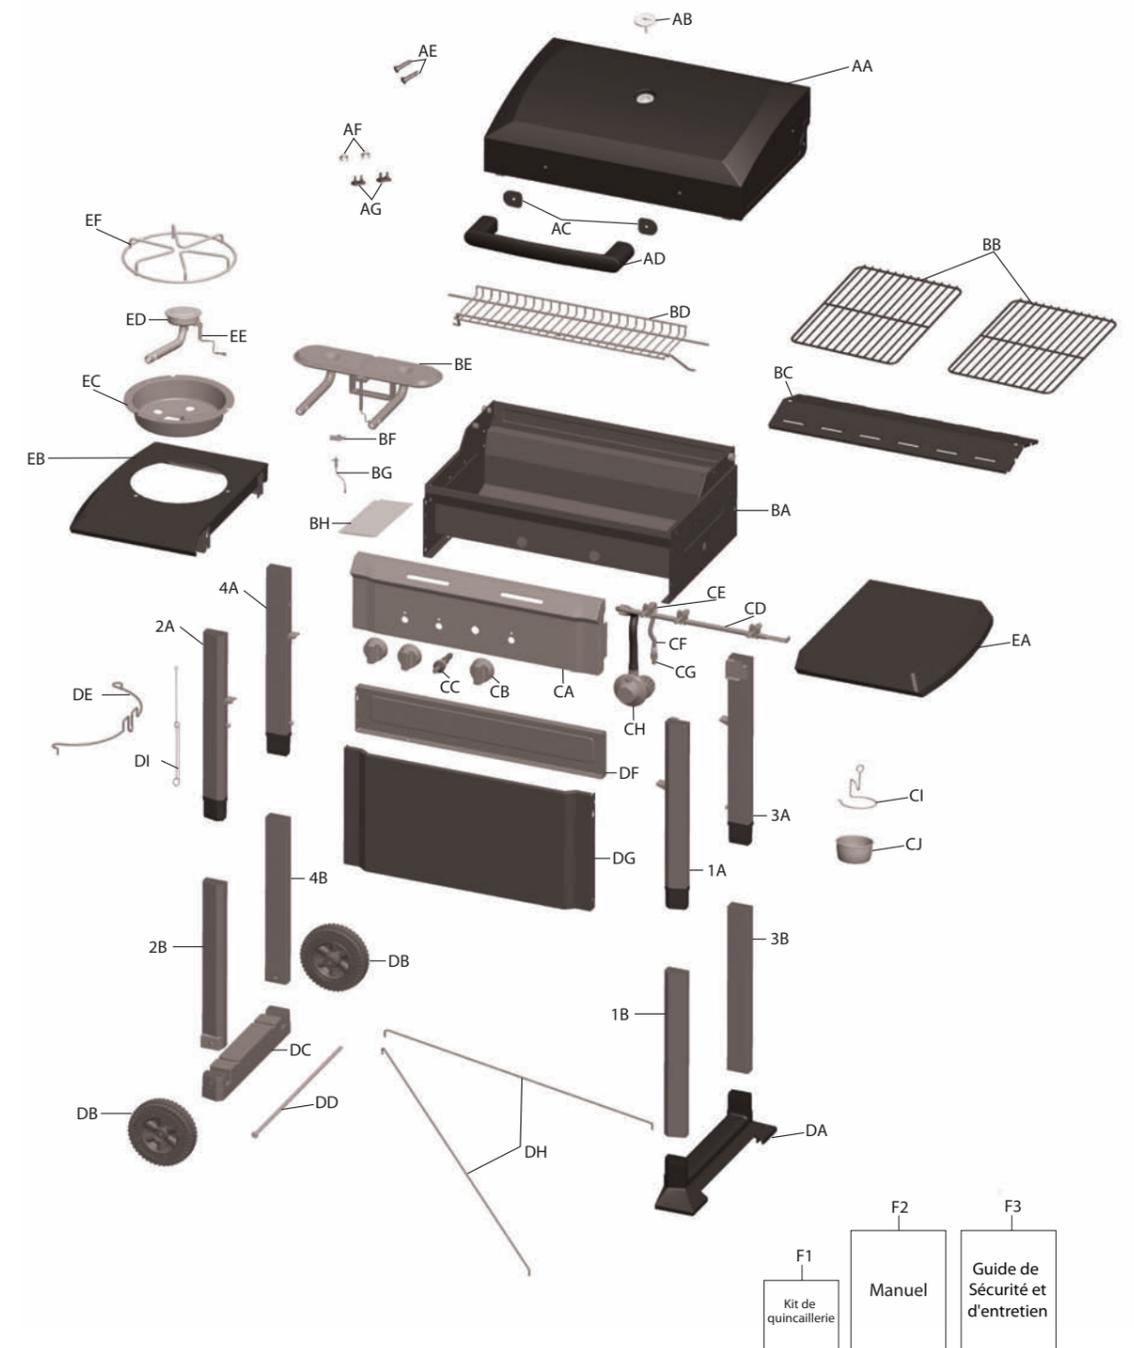


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1

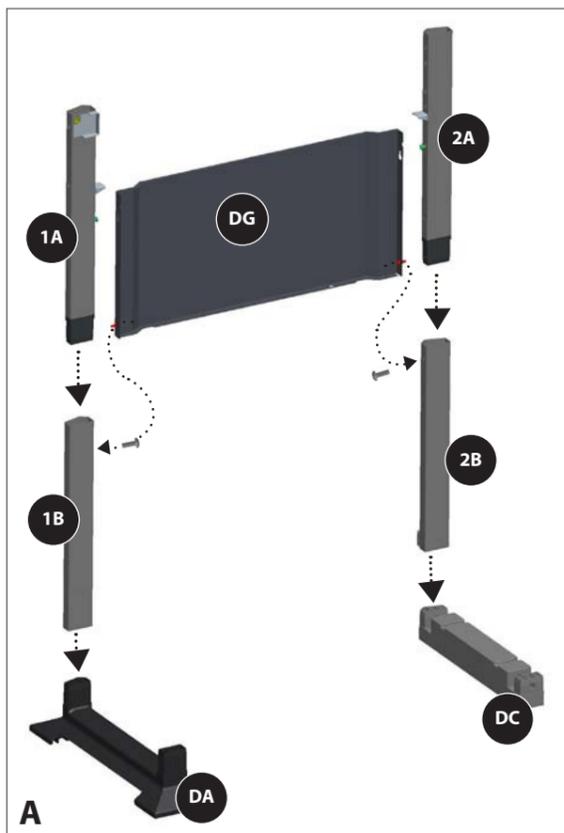

Vue arrière

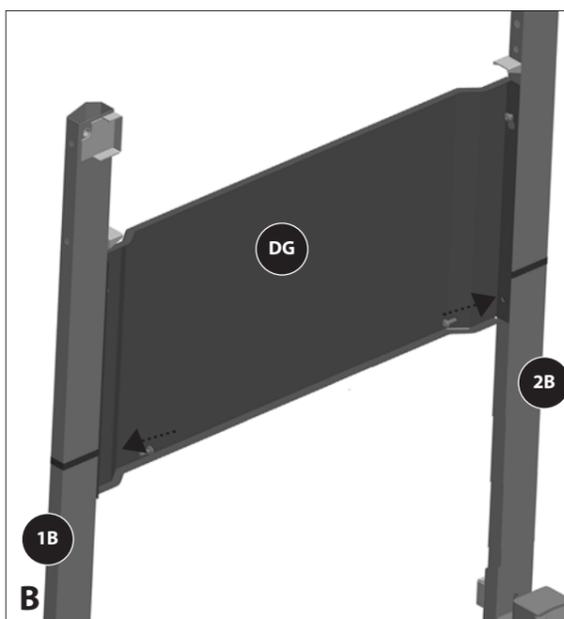


En gros plan

Note: Each cart leg has a number that can be referenced in the diagrams.

- Attachez les pattes de chariot 1A et 1B, 2A et 2B à l'embout d'extrémité droite (DA) et embout d'extrémité gauche (DC). (Figure A)
- Installez le panneau avant (DG) dessus les vis pré-assembler aux pattes de chariot 1A et 2A, et serrez.


- Attachez le panneau avant (DG) aux pattes de chariot 1B et 2B (Figure B)

VOUS AUREZ BESOINS DE:

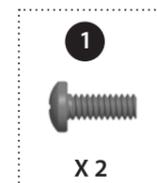


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

2

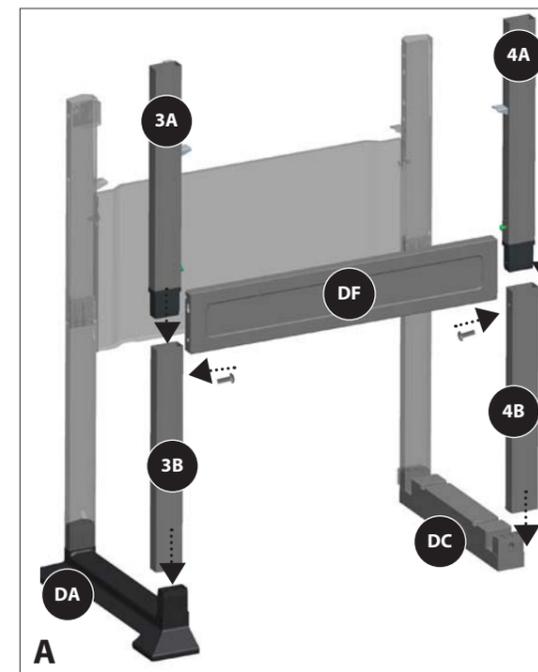

Vue arrière

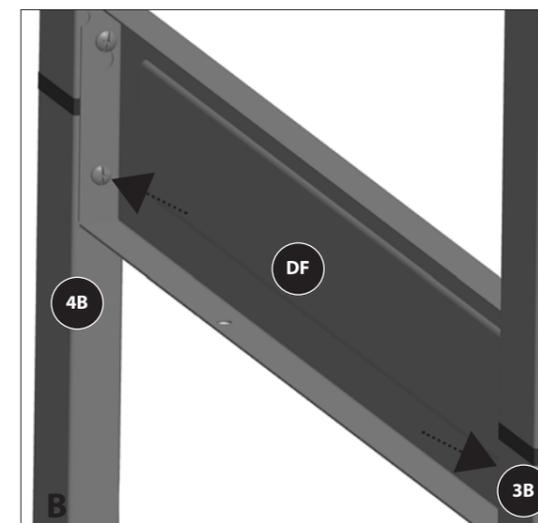


Note: Each cart leg has a number that can be referenced in the diagrams.


- Attachez les pattes de chariot 3A, 3B, 4A et 4B à l'embout d'extrémité droite (DA) et l'embout d'extrémité gauche (DC). (Figure A)
- Assemblez le support arrière (DF) dessus les vis pré-assembler aux pattes de chariot

- Attachez le support arrière (DF) aux pattes de chariot 3B et 4B. (Figure B)

VOUS AUREZ BESOINS DE:

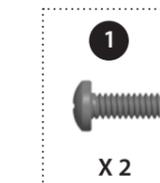


3

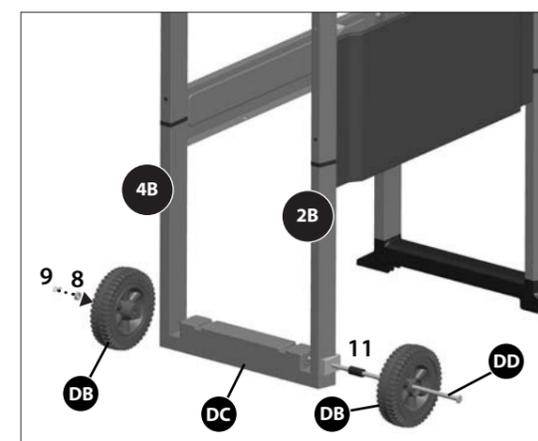


- Assemblez les roués (DB) à l'embout d'extrémité (DC) utilisant le boulon pour roue (DD)

VOUS AUREZ BESOINS DE:

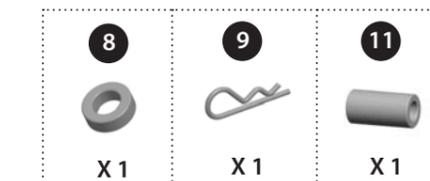


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


4

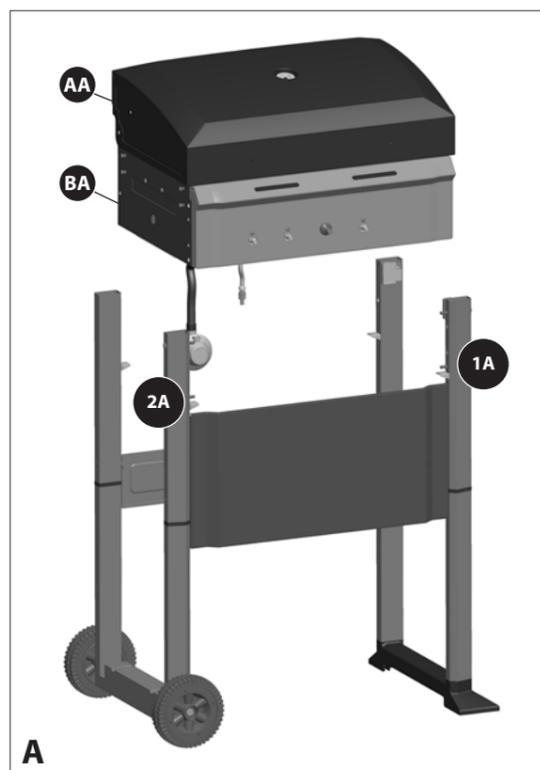

Positionnez et assemblez l'assemblage du couvercle supérieure (AA) et compartiment des brûleurs (BA) aux pattes de chariot 1A et 2A. (Figure A et B)

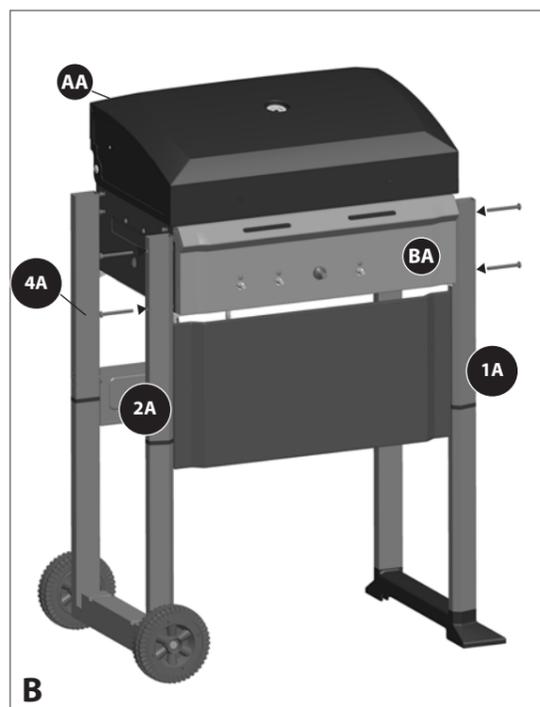


VOUS AUREZ BESOINS DE:

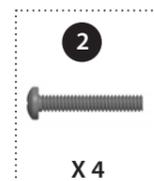


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

5

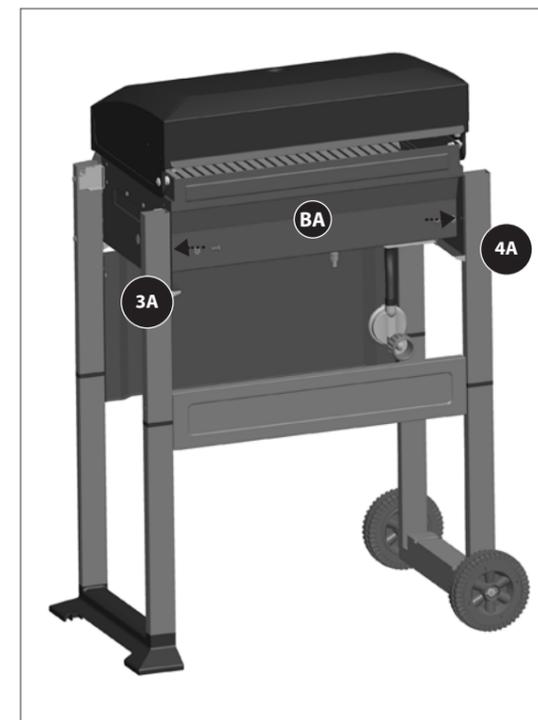


Assemblez le compartiment des brûleurs (BA) aux pattes de chariot 3A et 4A.

VOUS AUREZ BESOINS DE:

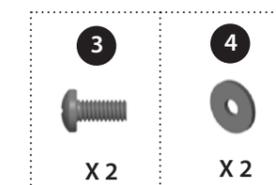


6

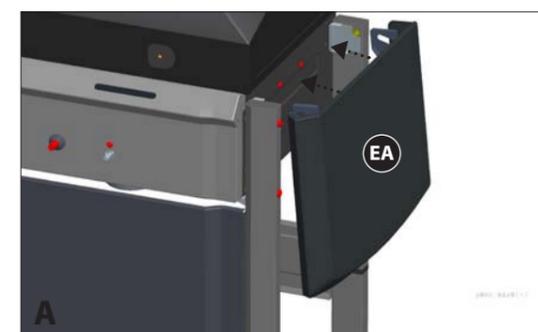

Assemblez la tablette latéral droite (EA) aux pattes de chariot 1A et 3A. (Figure A et B)

VOUS AUREZ BESOINS DE:

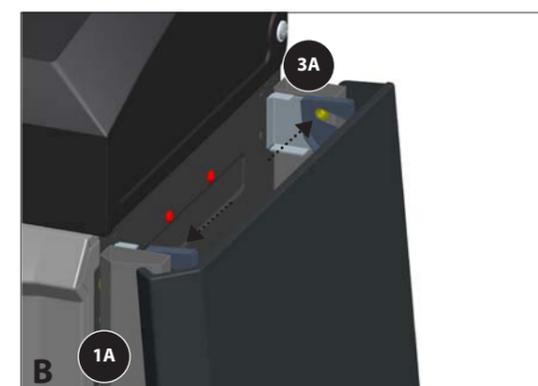


En gros plan


⚠ AVERTISSEMENT ⚠
 Pour rabattre la tablette latéral, tirez et repliez.
 Pour utiliser comme une table, soulevez et enfoncez la tablette vers le compartiment des brûleurs pour verrouiller la tablette en position.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

7

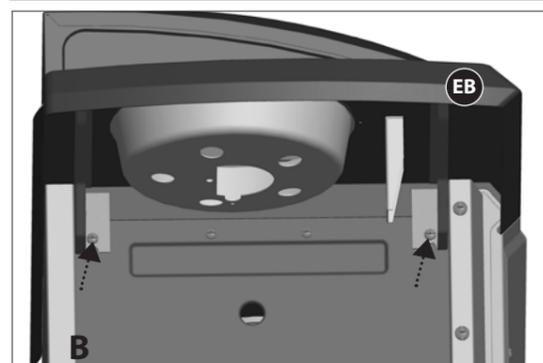

Vue latéral gauche

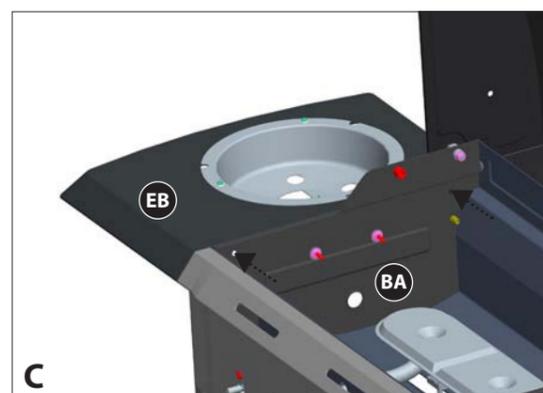


a. Installez la tablette latérale gauche (EB) sur les vis pré assemblé au compartiment des brûleurs (BA).

b. Assemblez le compartiment des brûleurs (BA) à la tablette latéral gauche (EB). (Figure B)


c. Serrez les vis pré assemblé au compartiment des brûleurs (BA). (Figure C)

VOUS AUREZ BESOINS DE:

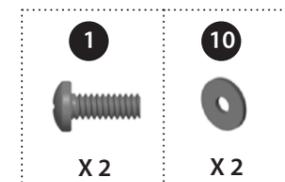

Dévissez l'écrou du tuyau en métal pour brûleur latéral (CF). Placez le tuyau en métal du brûleur latéral (CF) à travers le support situé dessous la tablette du brûleur latéral gauche (EB) et bien attaché l'écrou.


8

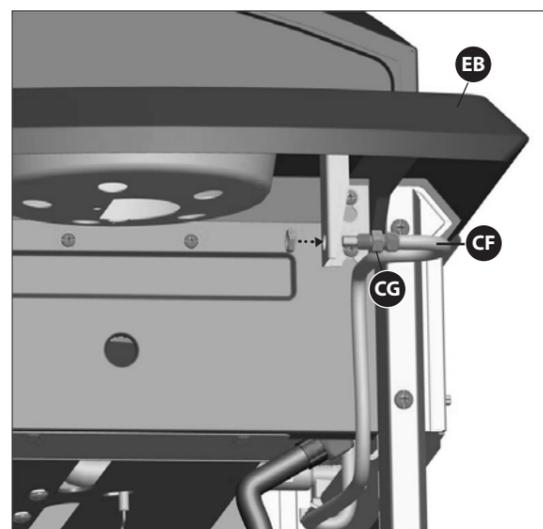



Vue latéral gauche

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

9

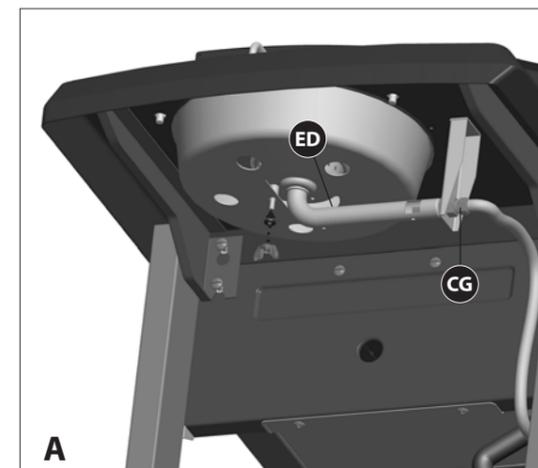

Vue latéral gauche

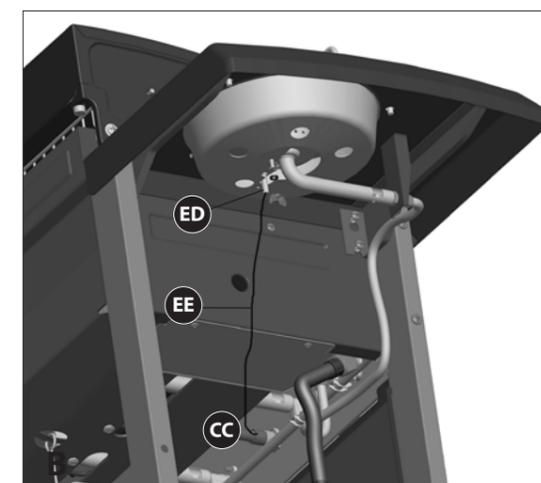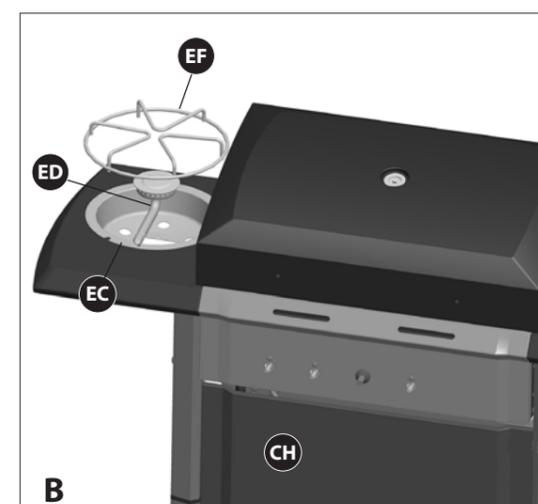

Vue latéral gauche

a. Retirez l'écrou Papillon du brûleur latéral (ED). Positionnez le brûleur latéral (ED) à travers l'ouverture sur le côté du plateau à graisse du brûleur latéral (EC).

NOTER: Vérifiez que le brûleur latéral (ED) engage l'orifice du brûleur latéral (CG) et assemblez.

b. Mettez la grille du brûleur latéral (EF) en place sur le plateau d'égouttement des graisses (EC).

c. Attachez l'électrode du brûleur latéral (EE) à l'attache sur l'allumeur(CC).

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


10



a. Positionnez le couvre-flammes (BC) dans l'assemblage du boîtier à brûleur (BA).

b. Positionnez la grille de cuisson (BB) sur l'assemblage du boîtier du brûleur (BA).

11

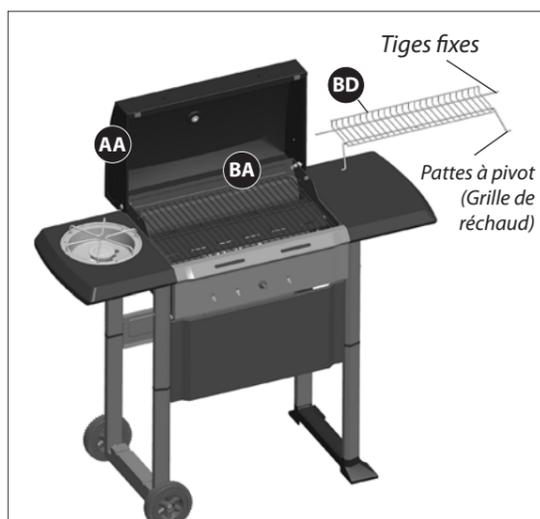

Pour assembler les grilles de chauffage (BD), insérez le fil fixe dans les ouvertures pratiquées sur les parois latérales du couvercle (AA). Insérez les pieds de pivotement de la grille de chauffage dans les ouvertures situées à l'intérieur de l'assemblage du boîtier à brûleur (BA), tel qu'illustré.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

12



Fixez la poignée du couvercle supérieur (AD) sur l'assemblage du couvercle supérieur (AA).

VOUS AUREZ BESOIN :


A1	B2	B2
4	6	7
X 2	X 2	X 2

Assemblez le thermomètre (AB) au couvercle (AA).

13



Attachez le support de bonbonne (DE) aux pattes de chariot 2A et 4A

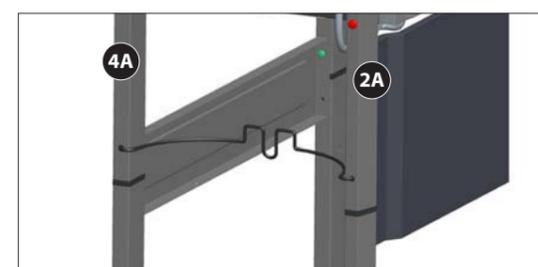

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


14



Placez les boutons de commande (CB) sur les tiges des valves des brûleurs principaux (CD), situées sur le panneau de commande (CA).


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

15

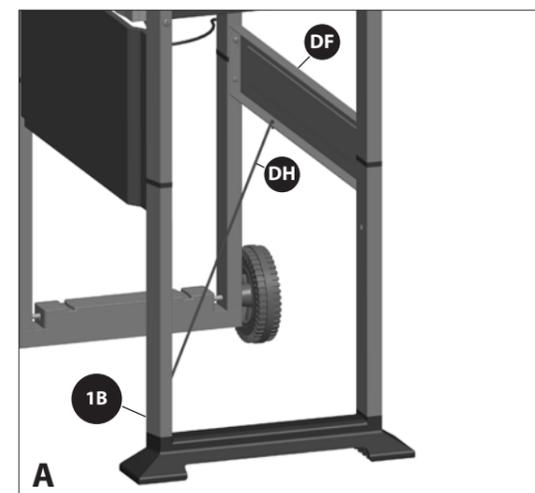


A

Vue latéral droite

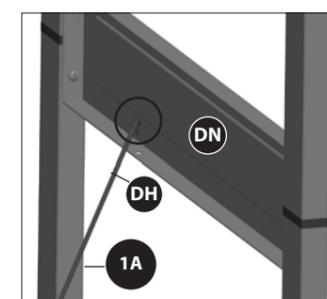

Agrandissement

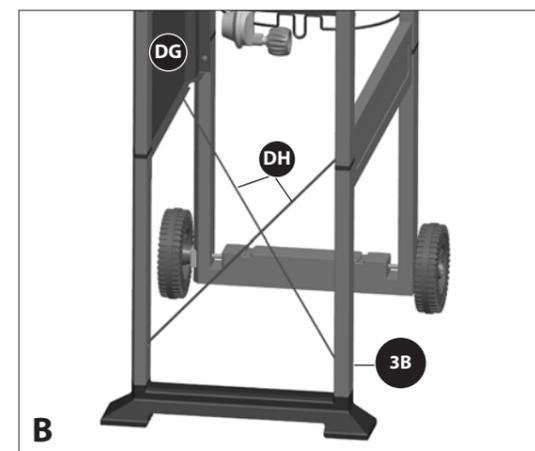

B

Vue latéral droite

a. Attachez la barre de retrait du réservoir-1 (DP) à la pattes de chariot 1B et au support arrier (DF). (Figure A et B)

b. Attachez la barre de retrait du réservoir-2 (DP) à la patte de chariot 3B et au panneau avant (DG). (Figure C)

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

16



Vue arrière

Accrochez le crochet du godet d'accumulation de la graisse (CJ) à la base de l'assemblage du boîtier à brûleur (BA), tel qu'illustré. Posez le godet d'accumulation de la graisse (CJ) sur son crochet (CI).

! ATTENTION !

Si le crochet du récipient à graisse et le récipient à graisse ne sont pas mis en place, la graisse chaude s'égouttera du fond du foyer, ce qui peut causer des incendies, des dommages matériels ou des blessures.

17



Vue latéral gauche

Installez la bonbonne de propane dans les rainures prévu sur l'embout d'extrémité gauche (DC). Assemblez le support de bonbonne (DE) tel qu'illustré.

! ATTENTION !

le réservoir de GPL est vendu séparément. Utilisez seulement un réservoir de GPL muni d'un dispositif de protection contre le remplissage excessif. Remplissez le réservoir et effectuez un essai d'étanchéité avant de fixer le tuyau et le régulateur. Veuillez consulter la procédure d'essai d'étanchéité dans la section « Utilisation et entretien » du mode d'emploi pour plus d'informations.