



280S Barbeque

Guide de montage

85-3002-6 (G20716) Propane

GARANTIE DE 1-AN LIMITÉE

Lisez ce guide au complet et conservez-le pour consultation.

Montez votre gril immédiatement.

Les réclamations relatives aux pièces manquantes ou endommagées doivent être effectuées dans un délai de 30 jours suivant l'achat.

Réponse a vos questions sur votre produit, pièces, garantie et obtenir de l'aide technique, appelez nous au 1-877-707-5463



PRODUIT LOURD NÉCESSITANT 2 PERSONNES POUR LE SOULEVER

CE GUIDE DOIT ÊTRE RANGÉ AVEC LE PRODUIT À TOUT MOMENT

Pour COMMANDER des pièces de rechange ou des accessoires non couverts par la garantie ou ENCORE pour activer votre garantie, consultez notre site Web à l'adresse www.masterchefbbqs.com.

⚠ MISE EN GARDE

Rebords coupants. Portez des gants pour monter votre gril.

⚠ MISE EN GARDE

Lisez et observez toutes les consignes de sécurité, instructions d'assemblage et directives d'entretien et d'utilisation avant de tenter d'assembler l'appareil et de cuisiner.

⚠ INSTALLATEUR, MONTEUR OU CONSOMMATEUR

Ce guide doit toujours être conservé avec le produit.

⚠ AVERTISSEMENT

Tout manquement aux directives du fabricant risque de causer des incendies, des explosions et des dommages matériels dangereux, ainsi que des blessures graves, voire la mort.

Suivez toutes les procédures de vérification d'étanchéité avant d'utiliser le barbecue, même si le gril a été assemblé par le distributeur. N'essayez pas d'allumer ce barbecue sans avoir lu la partie sur les directives d'allumage du guide d'entretien et de sécurité.

⚠ DANGER

1. Si vous décelez une odeur de gaz:
 - a. Coupez l'alimentation en gaz de l'appareil
 - b. Éteignez toute flamme nue
 - c. Ouvrez le couvercle
 - d. Si l'odeur persiste, tenez-vous loin de l'appareil et communiquez immédiatement avec votre fournisseur en gaz ou le service d'incendie local.

2. Ne jamais entreposer ou utiliser de l'essence ou une autre substance inflammable (sous forme de liquide ou de vapeur), quelle qu'elle soit, à proximité de cet appareil ou d'un autre appareil.

3. Ne jamais ranger une bonbonne de GPL qui n'est pas raccordée en prévision de son emploi à proximité de cet appareil ou d'un autre appareil.

4. Deux personnes sont nécessaires pour monter l'appareil.

5. Faites attention aux rebords coupants.

CE BARBECUE EST RÉSERVÉ À UN USAGE EXTÉRIEUR

ENTREZ EN CONTACT AVEC LE CENTRE D'APPELS S'IL MANQUE DES PIÈCES

1-877-707-5463

LISTE DES FIXATIONS

OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE

- Tournevis cruciforme n° 2 (long et court)
- Tournevis pour écrous à fente de ¼ po (long et court)
- Clé à molette
- Pincettes
- Maillet de caoutchouc

Avant d'assembler le barbecue, lisez attentivement ces instructions.




Assemblez le barbecue sur une surface propre et plane. Le barbecue est lourd. Il est nécessaire que deux personnes l'assemblent.

Remarque : Ne serrez pas complètement tous les écrous pendant la phase initiale.

NO.	DÉSIGNATION	N° DE PIÈCE	QUANTITÉ
1	1/4"-20UNC X35 vis	20120-13035-036	30
2	1/4"-20UNC X13 vis	20120-13013-036	12
3	1/4"-20UNC écrou	31220-13000-036	44
4	boulon pour roue	C423-0045-9084	2
5	rondelle (roue)	G301-0028-9084	2
6	NO.10-24UNCx10 vis	20124-10010-036	11
7	NO.10-20UNC écrou	31224-10000-036	7
8	rondelle en fibre A	G431-0018-9000	18
9	rondelle en fibre B	G437-0050-9000	6
10	1/4"-20UNC écrous papillon	33300-13000-032	2
11	boulon (couvercle)	G306-0004-9188	2
12	agrafe de soutien	G306-0005-9088	2
13	ST4.2X8 vis auto taraudeuse	24200-42008-136	3
14	rondelle en fibre C	G437-0049-9000	4
15	NO.8 écrous papillon	33300-08000-032	1
16	goupille ,brûleur latéral	G405-0019-9200	1
17	NO.8-32UNCx10 vis	20132-08010-036	2

⚠ Attention:


La tôle peut causer des blessures. Portez des gants pour effectuer l'assemblage du barbecue. Soyez prudent lors de l'assemblage.

1  1/4"-20UNC X35 vis X 30	2  1/4"-20UNC x13 vis X 12	3  1/4"-20UNC écrou X 44
4  Boulon pour roue X 2	5  rondelle (roue) X 2	6  NO.10-24UNCx10 vis X 11
7  NO.10-20UNC écrou X 7	8  rondelle en fibre A X 18	9  rondelle en fibre B X 6
10  1/4"-20UNC écrou papillon X 2	11  boulon (couvercle) X 2	12  agrafe de soutien X 2
13  ST4.2X8 vis auto taraudeuse X 3	14  rondelle en fibre C X 4	15  NO.8 écrou papillon X 1
16  goupille ,brûleur latéral X 1	17  NO.8-32UNC x10 vis X 2	

LIST DE PIÈCES DU MODÈLE (PROPANE) POUR 85-3002-6 (G20716)


ÉLÉMENT	QUANTITÉ	DÉSIGNATION	N° DE PIÈCE
AA	1	Assemblage du couvercle supérieur	G208-0001-01
AB	1	Poignée pour couvercle supérieur	G305-0090-01
AC	2	Charnières supérieures	G206-0002-A1
BA	1	Compartiment des brûleurs	G205-0010-02
BB	2	Charnières inférieures	G206-0010-A1
BC	1	Grille de cuisson	G206-0006-01
BD	1	Brise-flammes	G210-0003-01
BE	1	Brûleur	G207-2400-01
BF1	1	Boîte collecteur	G206-0014-02
BF2	1	électrode	G208-0045-01
BH	1	Écran thermique	G207-0032-01
CA	1	Panneau de commande	G207-0029-01
CB	3	Bouton de commande	G401-0023-01
CC	1	Allumeur	G206-0301-01
CD	1	Valve de brûleur principal	G208-3801-01
CE	1	Régulateur	G602-0050-01
CF	1	Grille de réchaud	G205-0040-01
DA	4	Patte du chariot	G207-0023-01
DB	2	Barre de support	G207-0024-01
DC	2	Barre de support du compartiment soudé des brûleurs	G206-0017-02
DD	1	Crochet de récipient à graisse	G305-0043-01
DE	1	Récipient à graisse	G430-0033-02
DF	1	Support pour réservoir de gaz	G207-0027-01
DG	1	Barre de retrait du réservoir	G207-0026-01
DH	2	Armature inférieur	G207-0025-01
DI	2	Roue	G206-0025-01
DJ	2	Capuchon d'extrémité	G206-0022-01
DK	1	Le panier de condiment	G206-0047-01
DL	1	Panneau avant	G207-0800-01
EA	1	Tabelette latéral, droite	G206-0065-01
EB	1	Sideburner table (left)	G207-0900-01
EC	1	Cuvette de propreté pour brûleur latéral	G304-0016-02
ED	1	Brûleur latéral	G207-1000-01
EE	1	Tuyau métallique du brûleur latéral	G208-0023-01
EF	1	Valve du brûleur latéral	G207-0031-01
EG	1	Ensemble d'électrodes du brûleur latéral	G305-0084-01
EH	1	Gril de cuisson du brûleur latéral	G303-0022-01
F1	1	Instructions D'assemblage	G207-M016-01
F2	1	Kit de quincaillerie	G207-B016-01
F3	1	Manuel de sécurité et entretien	G207-M015-02

DIAGRAMME ÈCLATÈ (PROPANE) POUR 85-3002-6 (G20716)

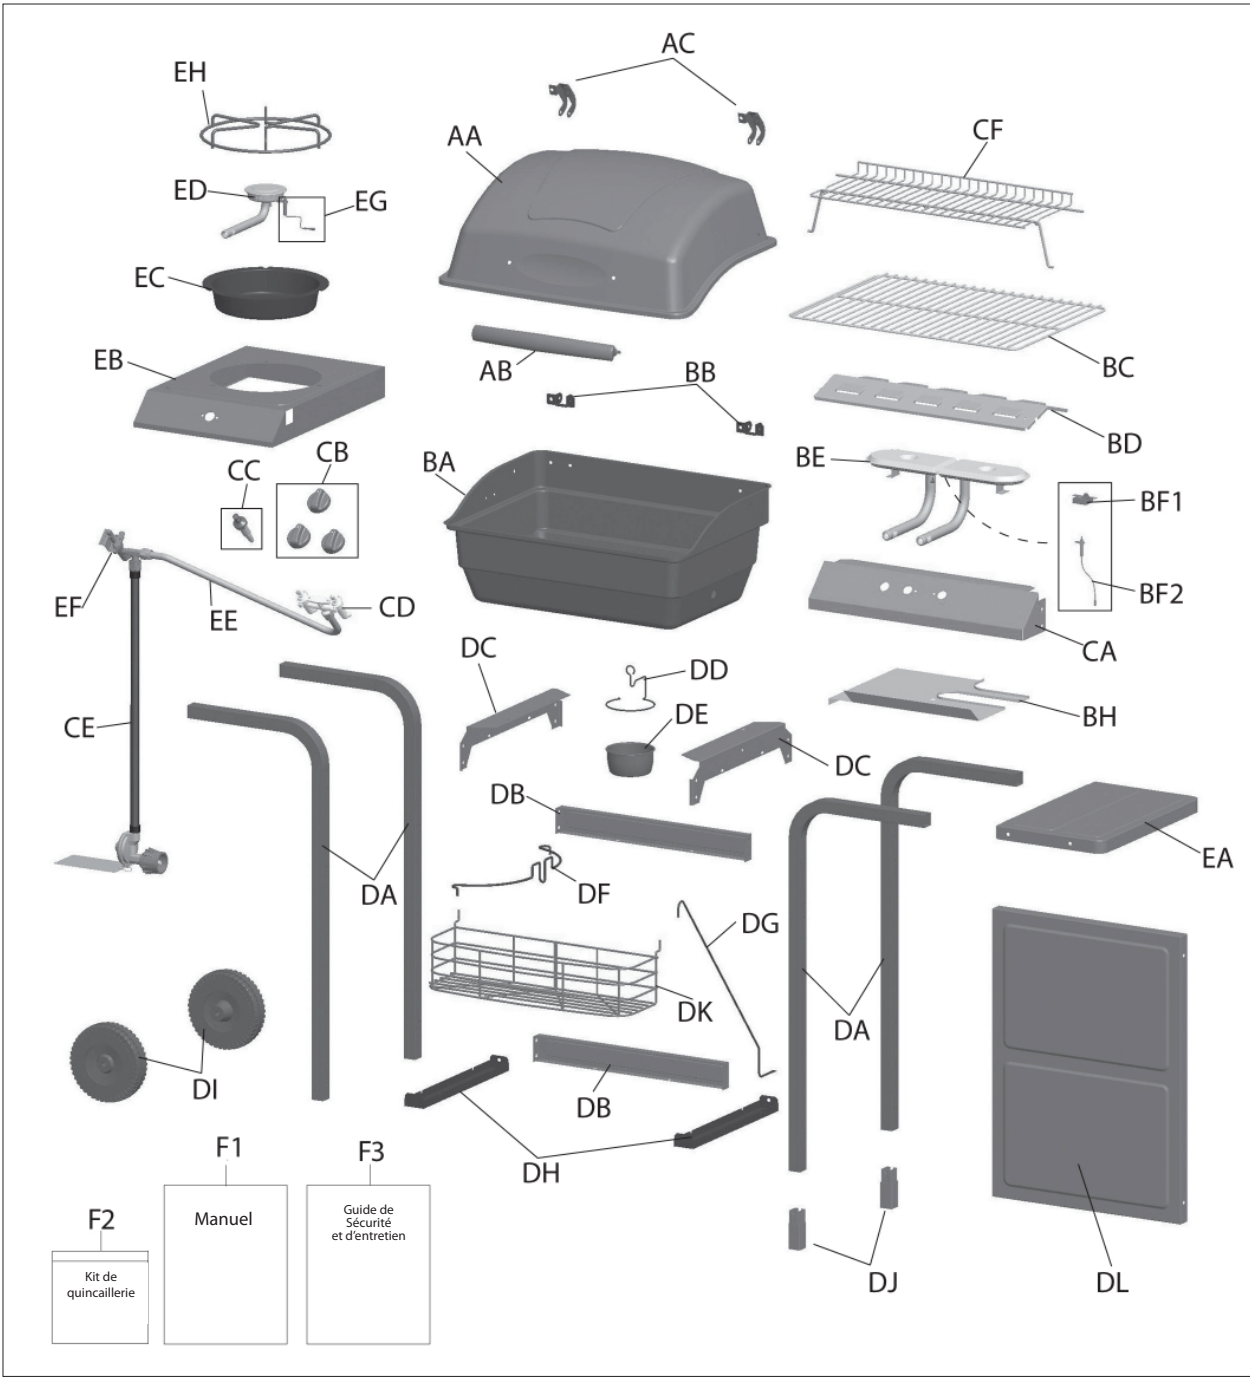

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



1

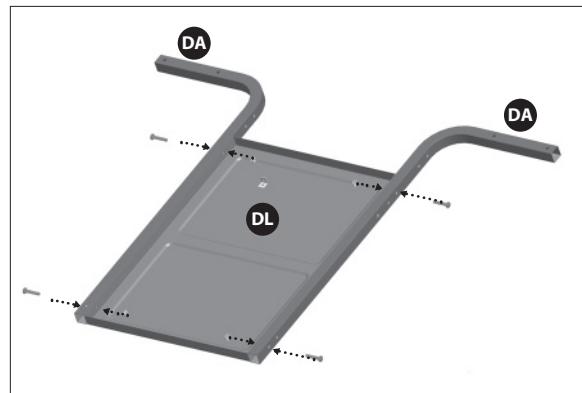

DEUX PERSONNES SONT REQUIS-ES POUR L'ENSEMBLE DES ÉTAPES D'ASSEMBLAGE.


a. Assemblage avant du chariot : fixez le panneau frontal (DL) à deux pieds du chariot (DA), tel qu'illustré.

VOUS AUREZ BESOIN:

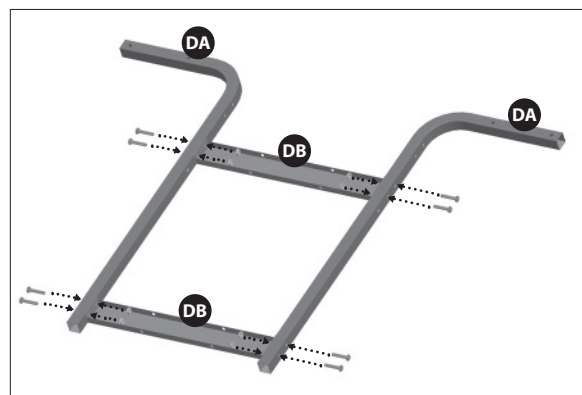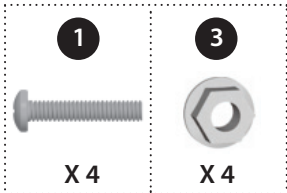


b. Assemblage arrière du chariot : fixez deux pièces de support (DB) aux deux autres pieds (DA), tel qu'illustré.


VOUS AUREZ BESOIN:

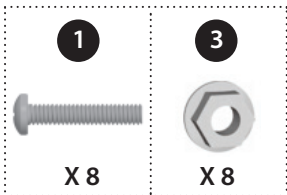

2

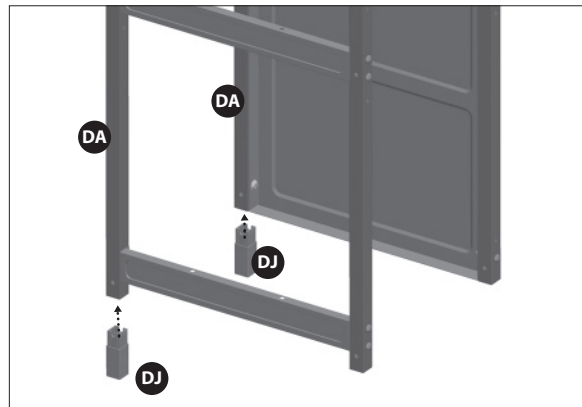


a. Fixez les bouchons d'extrémité (DJ) à la base des pieds latéraux droits du chariot (DA).

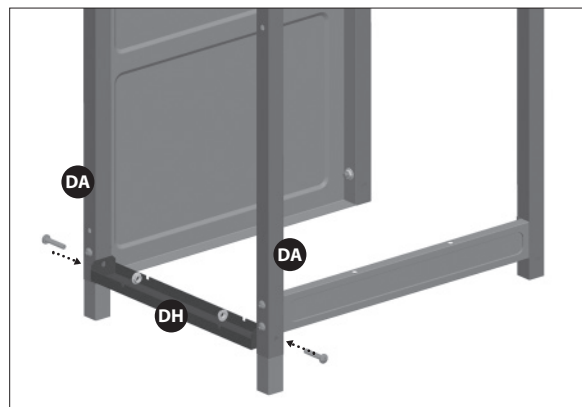


b. Fixez la pièce de support inférieure droite (DH) aux pieds avant et arrière du chariot (DA), tel qu'illustré. **Conseil: les rainures de la pièce de support inférieure (DH) doivent être orientées vers le haut. Serrez bien l'ensemble des pièces de fixation.**

VOUS AUREZ BESOIN:

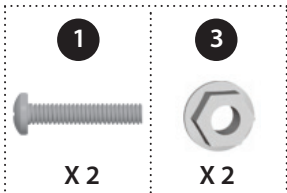


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

2

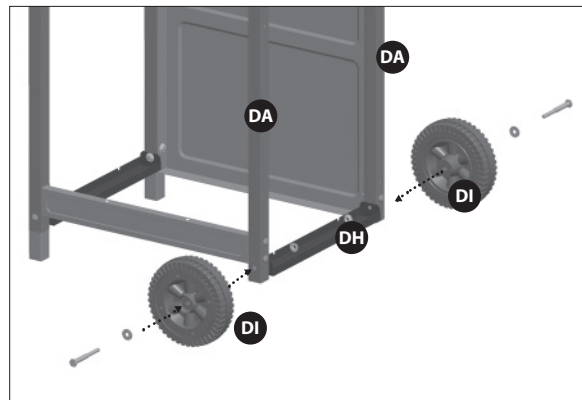


c. Fixez les roues (DI) aux pieds gauches du chariot (DA) et à la pièce de support inférieure (DH), tel qu'illustré.

VOUS AUREZ BESOIN:

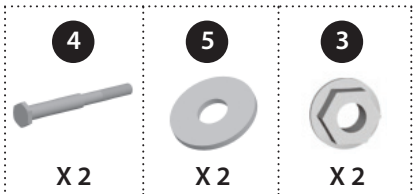

3

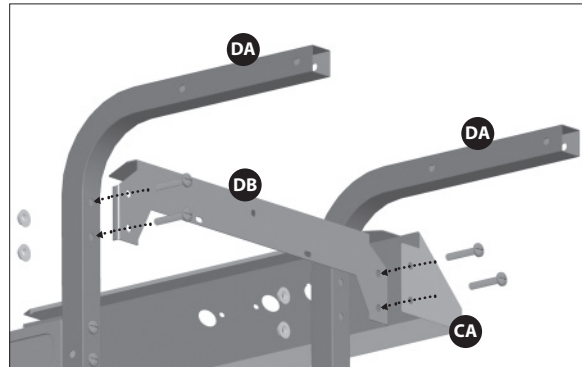


a. Assemblez le support arrière gauche du boîtier à brûleur (DB) et le support arrière droit du boîtier à brûleur

Astuce : une personne aligne la pièce de soutien du boîtier du brûleur et le panneau de commande, tandis qu'une autre monte les ferrures.


b. Assemblez le panneau de contrôle (CA) avec les support avant gauche et droit du boîtier à brûleur (DB)

Serrez uniquement les ferrures une fois que vous avez vérifié votre montage.

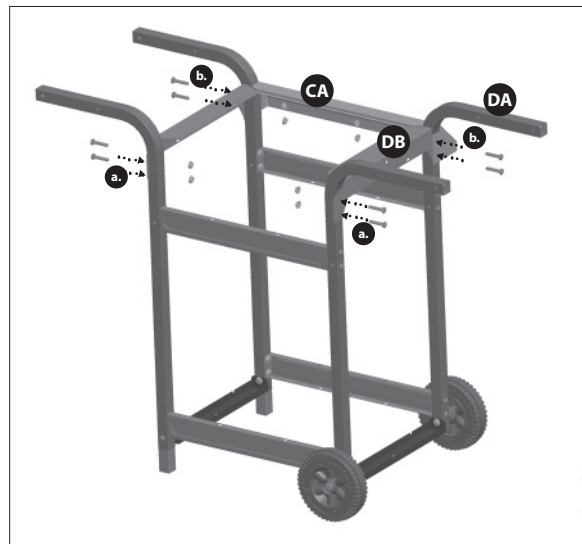


APERÇU DU PANNEAU DE COMMANDE ET DE LA PATTE DE SUPPORT DU BOÎTIER DU BRÛLEUR À PARTIR DE L'ARRIÈRE DU CHARIOT

VOUS AUREZ BESOIN:

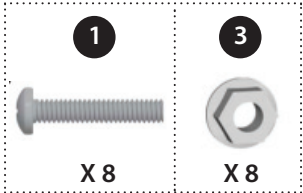



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

4

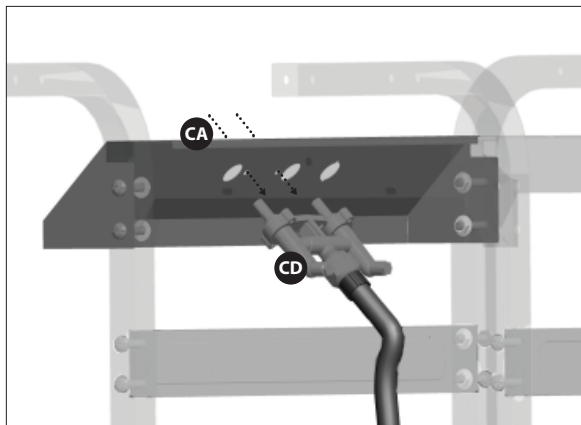


a. Positionnez l'assemblage de valve (CD) à l'arrière du panneau de commande (CA), et assemblez le tout.

VOUS AUREZ BESOIN:

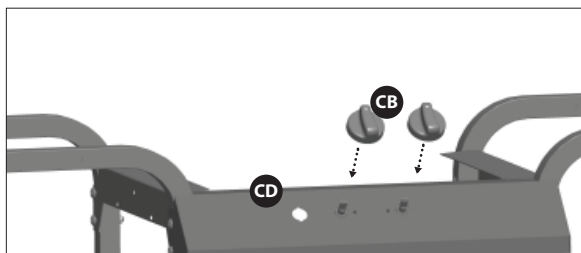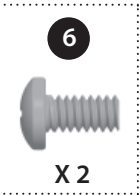


b. Mettez les boutons de réglage (CB) sur les tiges de manoeuvre (CD).

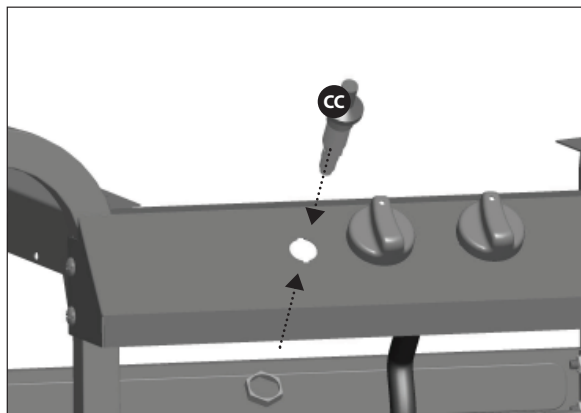


c. Faites passer l'allumeur (CC) à travers l'avant du panneau de commande (CA), tel qu'illustré.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

5


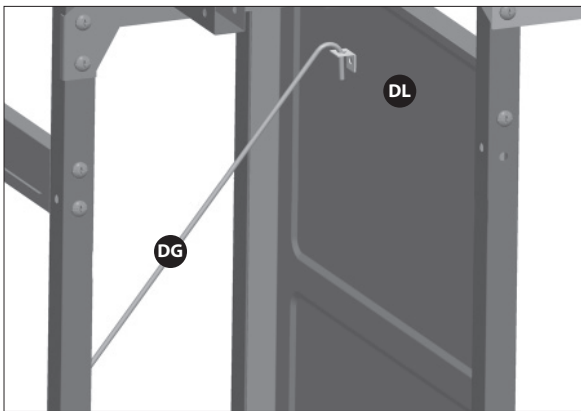


a. Accrochez l'extrémité recourbée de la tige d'exclusion du réservoir (DG) à l'agrafe située à l'arrière du panneau frontal (DL).

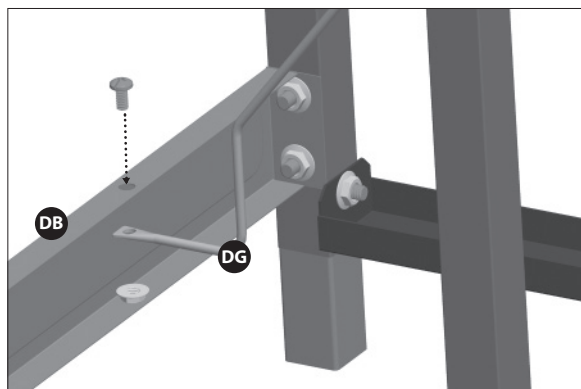


b. Fixez l'autre extrémité de la tige d'exclusion du réservoir (DG) à la base de la pièce de support arrière (DB), tel qu'illustré.


VOUS AUREZ BESOIN:

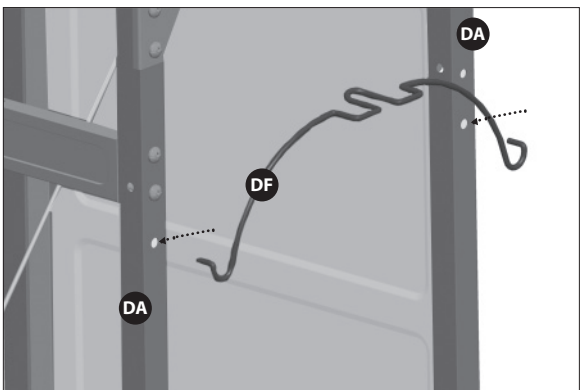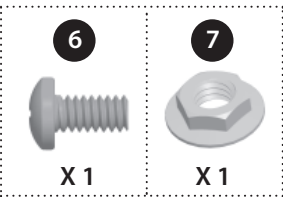





c. Fixez le support du réservoir de gaz (DF) aux pieds latéraux gauche du chariot (DA).

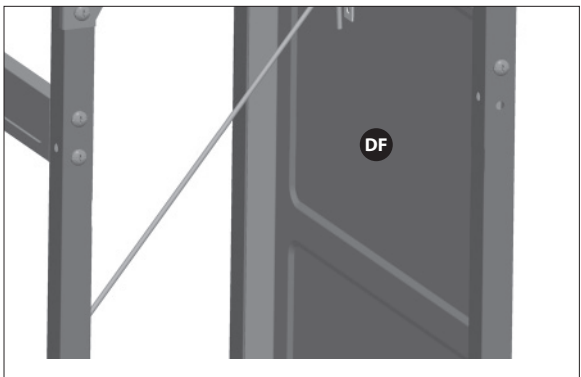

6

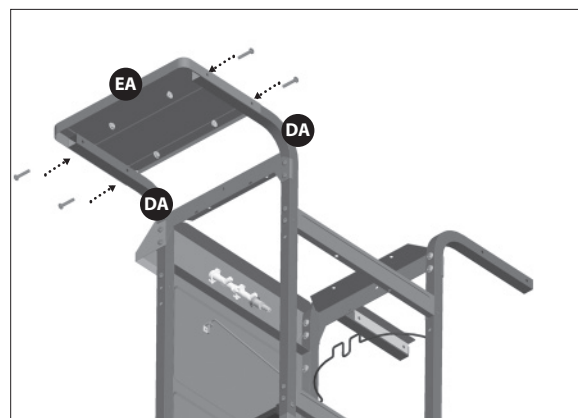


Vue arrière de l'assemblage de chariot

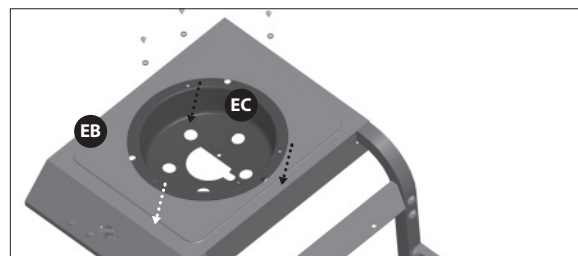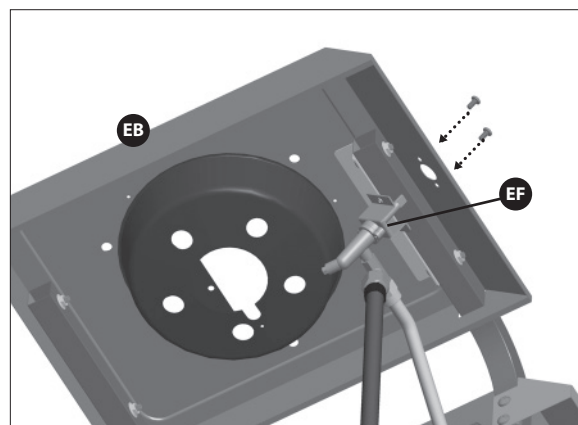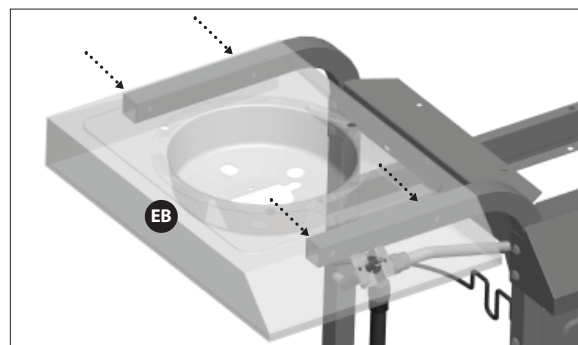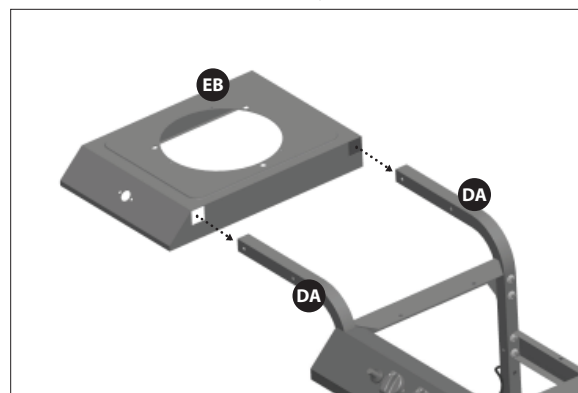

ASSEMBLAGE DE LA TABLETTE LATÉRALE

a. Fixez la tablette latérale droite (EA) aux pieds droits du chariot (DA), tel qu'illustré.

VOUS AUREZ BESOIN:

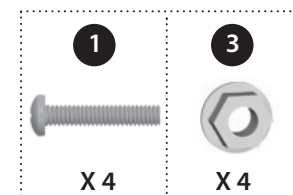


X 4

X 4

b. Fixez la tablette du brûleur latéral gauche (EB) aux pieds gauches du chariot (DA), tel qu'illustré.

VOUS AUREZ BESOIN:

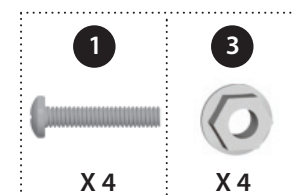

X 4

X 4

c. Fixez l'assemblage de valve du brûleur latéral (EF) au panneau de commande du brûleur latéral (EB).


VOUS AUREZ BESOIN:



X 2

d. Fixez le plateau d'égouttement du brûleur central (EC) à la tablette du brûleur latéral (EB), tel qu'illustré.



VOUS AUREZ BESOIN:

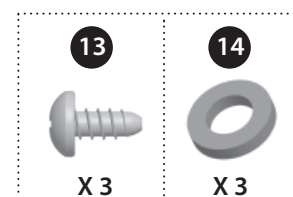

X 3


X 3

6

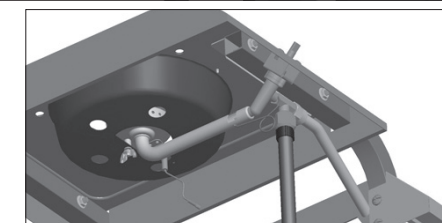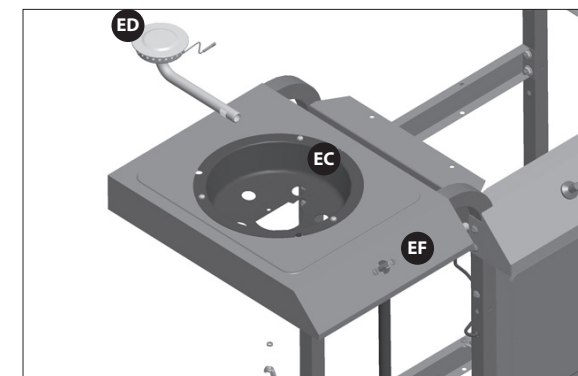


e. Mettez le brûleur latéral (ED) en place à travers l'ouverture du plateau d'égouttement du brûleur latéral gauche (EC). Assurez-vous que le brûleur latéral (ED) intègre la valve de brûleur latéral (EF), et assemblez le tout.

VOUS AUREZ BESOIN:

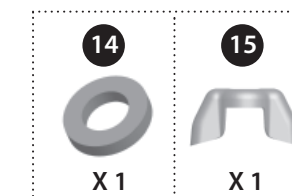

X 1

X 1


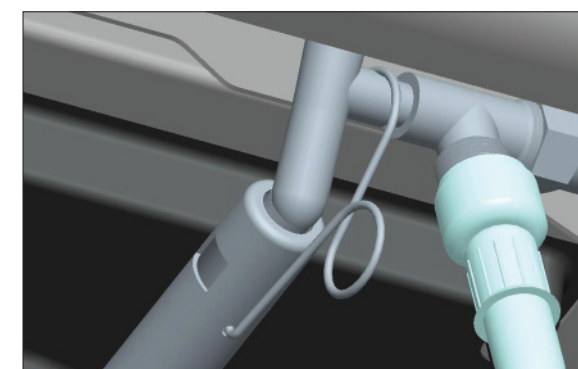


f. Au moyen de l'agrafe de tube venturi (n° 16), raccordez le brûleur latéral (ED) à la valve du brûleur latéral (EF), tel qu'illustré.

VOUS AUREZ BESOIN:




X 1

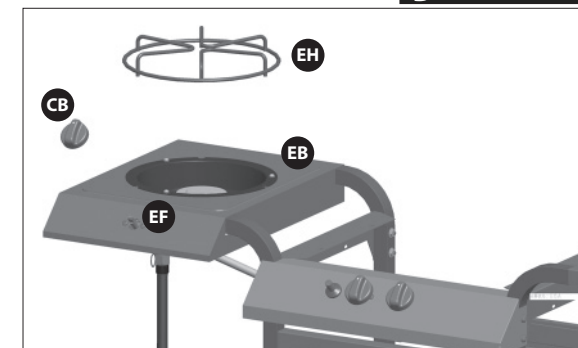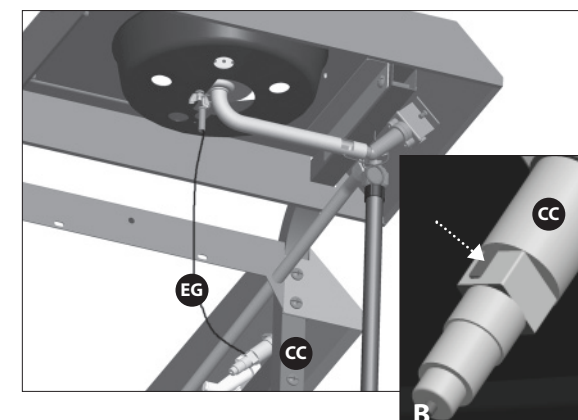

h. Positionnez la grille de cuisson du brûleur latéral (EH) sur la tablette du brûleur latéral (EB).

i. Positionnez le bouton de réglage du brûleur latéral (CB) sur la tige de manœuvre du brûleur latéral (EF).



7

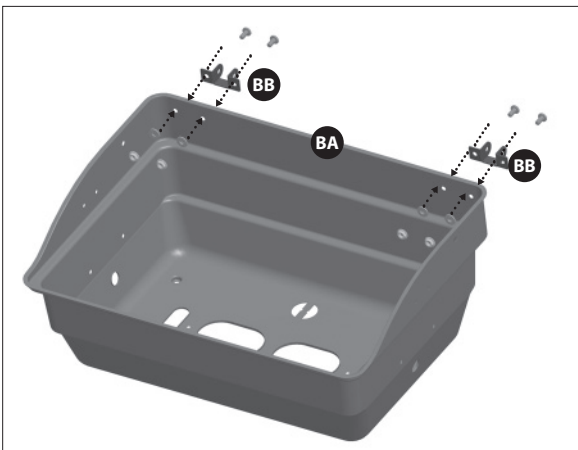

MONTAGE DU BOÎTIER À BRÛLEUR


a. Fixez la charnière inférieure (BB) × 2 à l'arrière de l'assemblage du boîtier à brûleur (BA), tel qu'illustré.

VOUS AUREZ BESOIN:

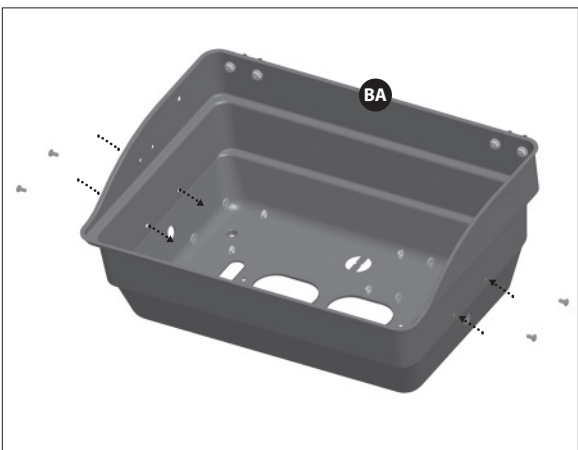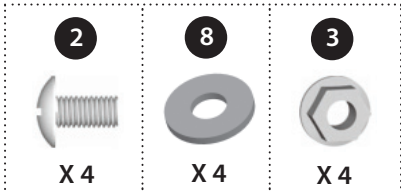

b. Assemblez les pièces de fixation dans l'ensemble du boîtier à brûleur (BA), tel qu'illustré. **Remarque: ces pièces serviront dans une étape subséquente afin de soutenir le couvre-flammes (BD).**

VOUS AUREZ BESOIN:


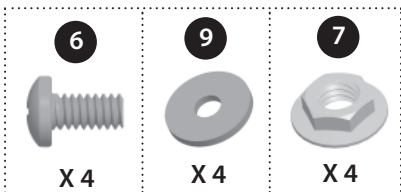


8




Assemblez le brûleur (BE) dans l'assemblage du boîtier à brûleur (BA), les tubes venturi du brûleur orientés vers l'avant.

VOUS AUREZ BESOIN:

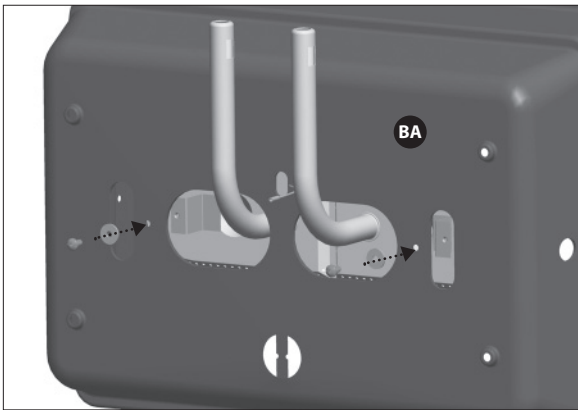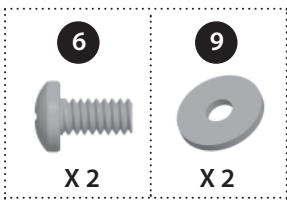


9

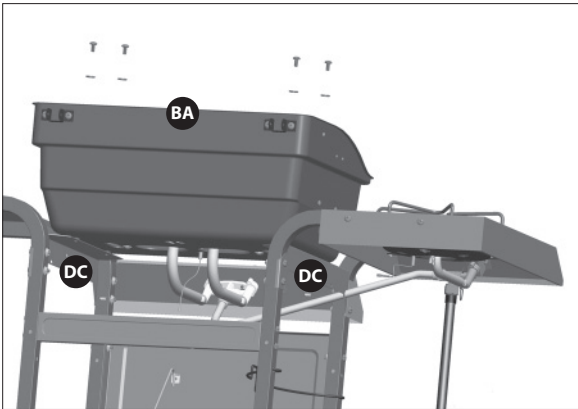

Positionnez l'assemblage du boîtier du brûleur (BA) sur les supports du boîtier du brûleur (DC).


Avant de procéder à l'assemblage, assurez-vous que le brûleur (BE) intègre l'assemblage de la valve (CD).

VOUS AUREZ BESOIN:

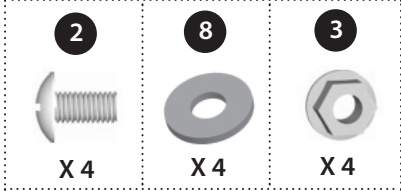


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

10

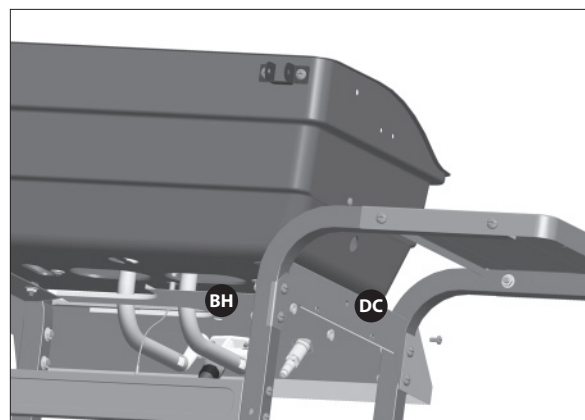


Fixez l'écran thermique (BH) au support gauche du boîtier à brûleur (DC), tel qu'illustré.


VOUS AUREZ BESOIN:

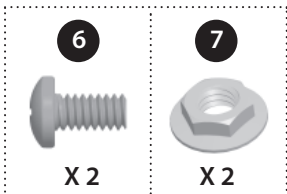


**ATTENTION: BORDURE TRAN-
CHANTE, PORTEZ DES GANTS DE
SÉCURITÉ DURANT L'ASSEMBLAGE.**

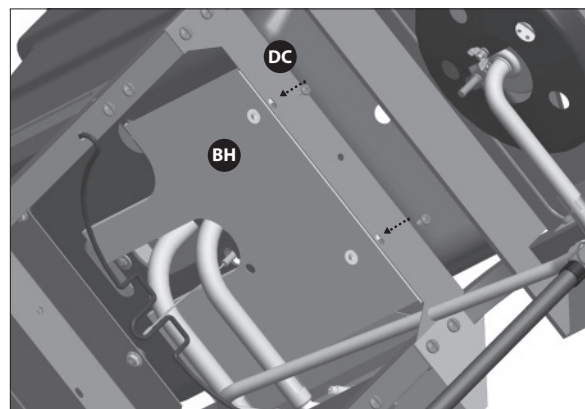

11

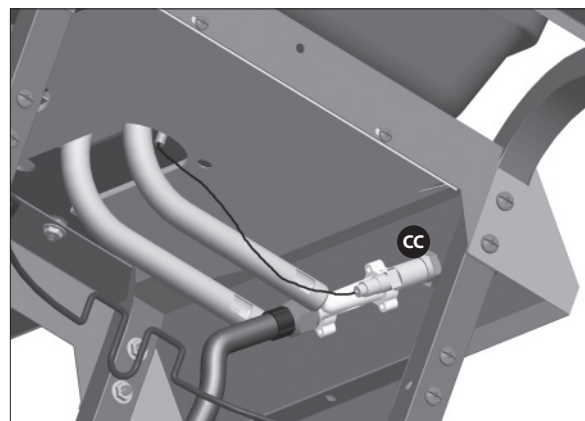


Fixez le fil à électrode du brûleur (BF2) à l'allumeur (CC)

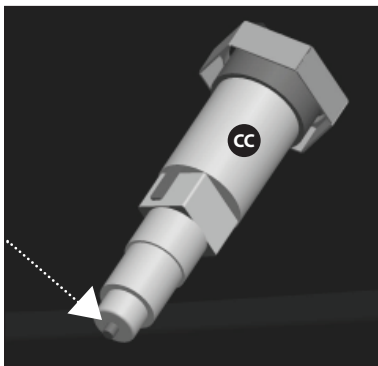


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

12

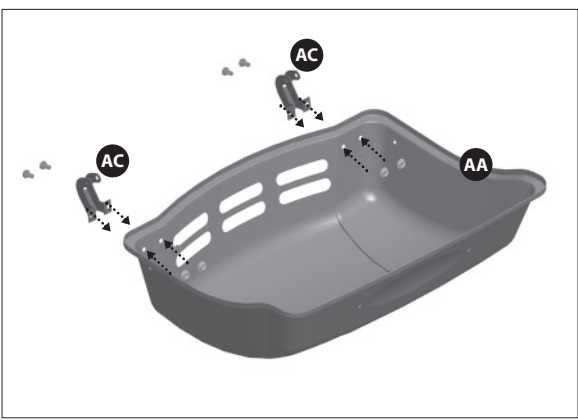


Fixez la charnière supérieure (AC) × 2 à l'assemblage du couvercle supérieur (AA).

VOUS AUREZ BESOIN:

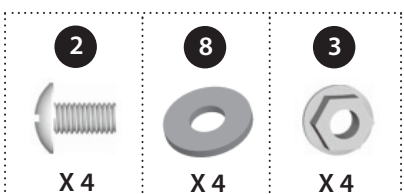


13

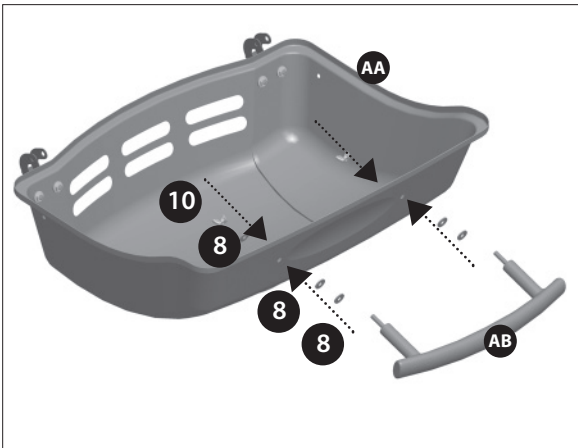


Fixez la poignée du couvercle supérieur (AB) sur l'assemblage du couvercle supérieur (AA).

VOUS AUREZ BESOIN:


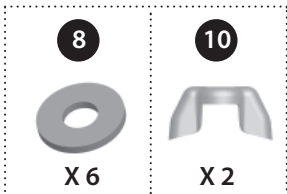


14

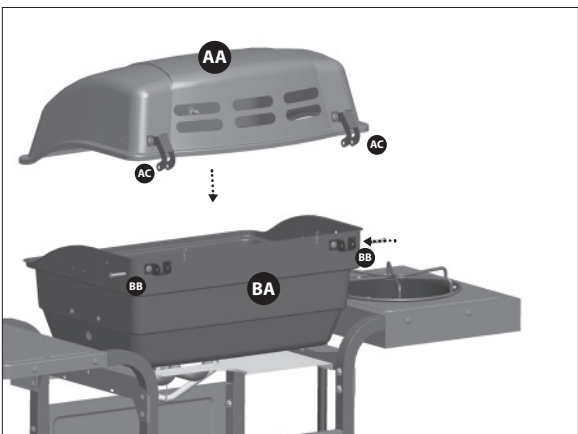


Pour fixer l'assemblage du couvercle supérieur (AA) à l'assemblage du boîtier à brûleur, positionnez les charnières supérieures (AC) entre les charnières inférieures (BB), positionnez les pièces de fixation et fixez le tout au moyen des goupilles d'attelage.

VOUS AUREZ BESOIN:

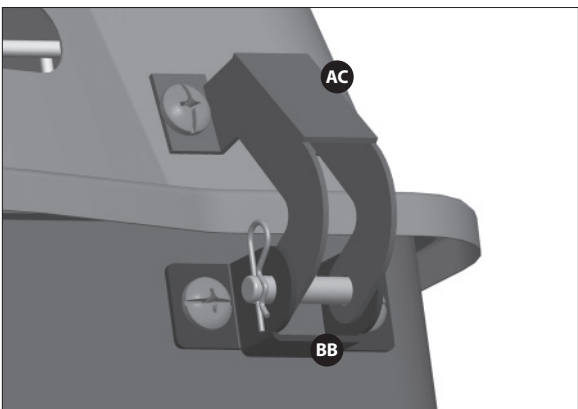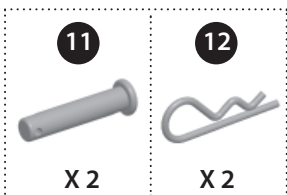

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

15

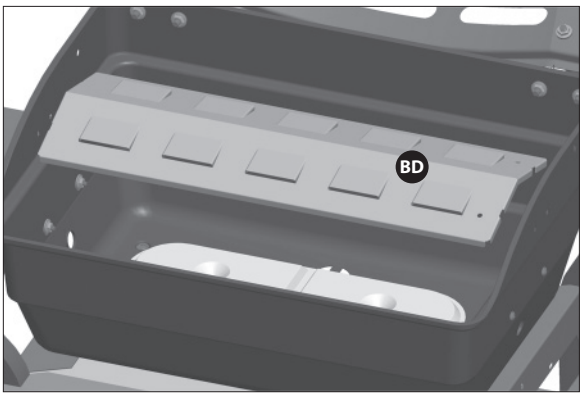

Positionnez le couvre-flammes (BD) dans l'assemblage du boîtier à brûleur (BA).
Remarque: le couvre-flammes (BD) doit être posé sur la pièce de fixation assemblée à l'étape 7b.


16



Positionnez la grille de cuisson (BC) sur l'assemblage du boîtier du brûleur (BA).


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

17

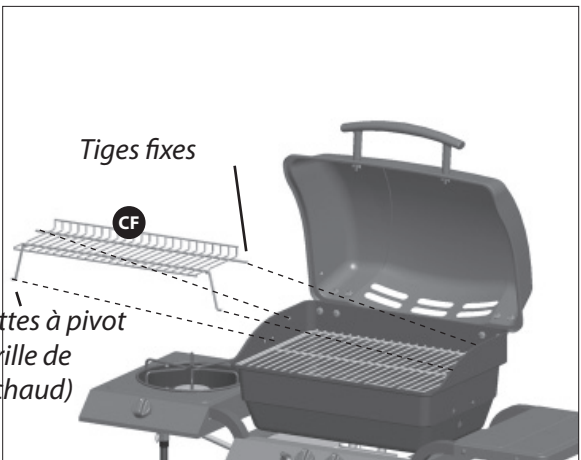


Pour assembler les grilles de chauffage (CF), insérez le fil fixe dans les ouvertures pratiquées sur les parois latérales du couvercle. Insérez les pieds de pivotement de la grille de chauffage dans les ouvertures situées à l'intérieur de l'assemblage du boîtier à brûleur, tel qu'illustré

18

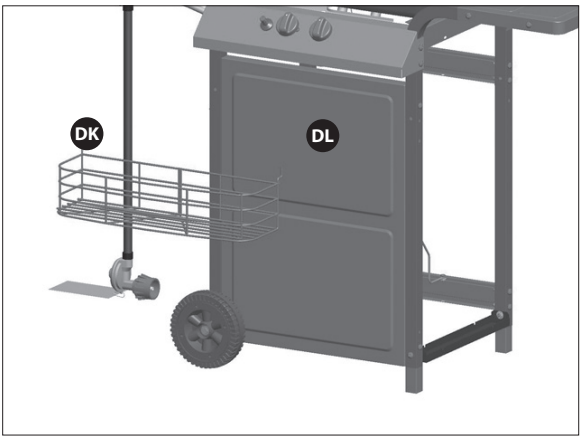


Fixez le panier à condiments (DK) sur le panneau frontal (DL).

19

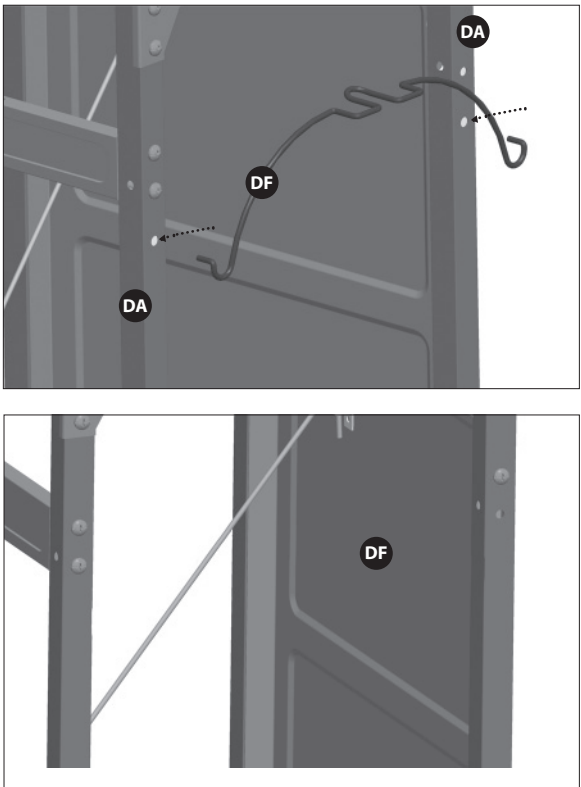

19

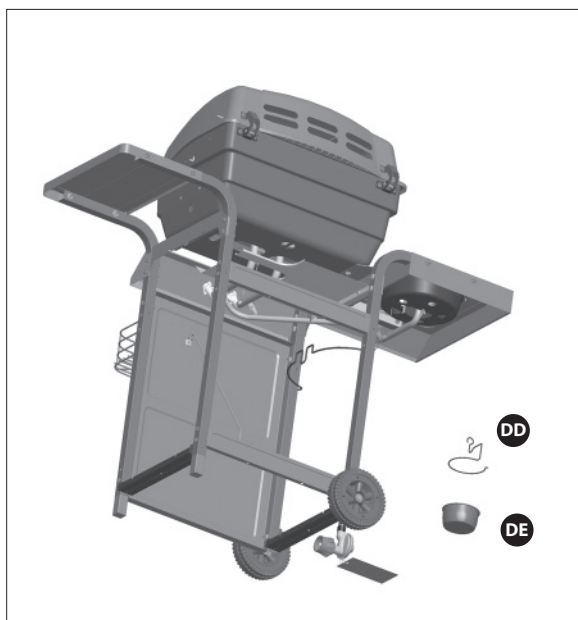

Accrochez le crochet du godet d'accumulation de la graisse (DD) à la base de l'assemblage du boîtier à brûleur (BA), tel qu'illustré. Posez le godet d'accumulation de la graisse (DE) sur son crochet (DD).

