



S405 Barbeque

Guide de montage

85-3023-6 (G43705) Propane

GARANTIE DE 1-AN LIMITÉE

Lisez ce guide au complet et conservez-le pour consultation.

Montez votre gril immédiatement.

Les réclamations relatives aux pièces manquantes ou endommagées doivent être effectuées dans un délai de 30 jours suivant l'achat.

Réponse a vos questions sur votre produit, pièces, garantie et obtenir de l'aide technique, appelez nous au 1-877-707-5463



PRODUIT LOURD NÉCESSITANT 2 PERSONNES POUR LE SOULEVER

CE GUIDE DOIT ÊTRE RANGÉ AVEC LE PRODUIT À TOUT MOMENT

Pour COMMANDER des pièces de rechange ou des accessoires non couverts par la garantie ou ENCORE pour activer votre garantie, consultez notre site Web à l'adresse www.masterchefbbqs.com

⚠ MISE EN GARDE

Rebords coupants. Portez des gants pour monter votre gril.

⚠ MISE EN GARDE

Lisez et observez toutes les consignes de sécurité, instructions d'assemblage et directives d'entretien et d'utilisation avant de tenter d'assembler l'appareil et de cuisiner.

⚠ INSTALLATEUR, MONTEUR OU CONSOMMATEUR

Ce guide doit toujours être conservé avec le produit.

⚠ AVERTISSEMENT

Tout manquement aux directives du fabricant risque de causer des incendies, des explosions et des dommages matériels dangereux, ainsi que des blessures graves, voire la mort.

Suivez toutes les procédures de vérification d'étanchéité avant d'utiliser le barbecue, même si le gril a été assemblé par le distributeur. N'essayez pas d'allumer ce barbecue sans avoir lu la partie sur les directives d'allumage du guide d'entretien et de sécurité.

⚠ DANGER

1. Si vous décelez une odeur de gaz:
 - a. Coupez l'alimentation en gaz de l'appareil
 - b. Éteignez toute flamme nue
 - c. Ouvrez le couvercle
 - d. Si l'odeur persiste, tenez-vous loin de l'appareil et communiquez immédiatement avec votre fournisseur en gaz ou le service d'incendie local.

2. Deux personnes sont nécessaires pour monter l'appareil.

3. Faites attention aux rebords coupants.

⚠ AVERTISSEMENT

1. Ne pas entreposer ni utiliser de l'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables dans le voisinage de l'appareil, ni de tout autre appareil.

2. Une bouteille de propane qui n'est pas raccordée en vue de son utilisation, ne doit pas être entreposée dans le voisinage de cet appareil ou de tout autre appareil.

CE BARBECUE EST RÉSERVÉ À UN USAGE EXTÉRIEUR
ENTREZ EN CONTACT AVEC LE CENTRE D'APPELS S'IL MANQUE DES PIÈCES
1-877-707-5463

LISTE DES FIXATIONS

OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE

- Tournevis cruciforme n° 2 (long et court)
- Tournevis pour écrous à fente de ¼ po (long et court)
- Clé à molette
- Pincettes
- Maillet de caoutchouc

Avant d'assembler le barbecue, lisez attentivement ces instructions.


Assemblez le barbecue sur une surface propre et plane. Le barbecue est lourd. Il est nécessaire que deux personnes l'assemblent.

Remarque : Ne serrez pas complètement tous les écrous pendant la phase initiale.

NO.	DÉSIGNATION	N° DE PIÈCE	QUANTITÉ
1	No. 10-24 x 13 vis	20124-10013-036	36
2	No. 10-24 x 30 vis	20124-10030-036	6
3	No. 10 écrou	31224-10000-036	45
4	agrafe de soutien	G306-0005-9088	3
5	espaceur, roue	G305-0024-9088	1
6	No. 10-24 écrous papillon	33300-10000-036	2
7	B rondelle en fibre	G437-0050-9000	26
8	Rondelle en fibre (Poignée pour couvercle supérieur)	G306-0027-9300	2
9	Boulon (couvercle)	G306-0004-01	2
10	No. 8-32 x 10 vis	20132-08010-036	2
11	No. 8 écrous papillon	33300-08000-032	1
12	goupille, brûleur latéral	G305-0057-9000	1
13	No. 10-24 x 16 vis	20124-10016-036	8
14	ST4.2 x 8 vis autotaraudeuse	24200-42008-136	10
15	No. 8-32 x 18 vis	20132-08018-036	4
16	1/4"-20 x 65 boulon du chariot	11920-13065-036	1
17	1/4"-20 écrous papillon	33300-13000-036	1
18	No. 8-32 x 18 vis	31232-08000-036	4

⚠ Attention:


La tôle peut causer des blessures. Portez des gants pour effectuer l'assemblage du barbecue. Soyez prudent lors de l'assemblage.

1	 No. 10-24 x 13 vis X 36	2	 No. 10-24 x 30 vis X 6	3	 No. 10 écrou X 45
4	 agrafe de soutien X 3	5	 Espaceur, roue X 1	6	 No. 10-24 écrous papillon X 2
7	 B rondelle en fibre X 26	8	 Rondelle en fibre (Poignée pour couvercle supérieur) X 2	9	 Boulon (couvercle) X 2
10	 No. 8-32 x 10 vis X 2	11	 No. 8 écrous papillon X 1	12	 goupille, brûleur latéral X 1
13	 No. 10-24 x 16 vis X 8	14	 ST4.2 x 8 vis autotaraudeuse X 10	15	 ST4.2 x 16 vis autotaraudeuse X 4
16	 1/4"-20 x 65 boulon du chariot X 1	17	 1/4"-20 écrous papillon X 1	18	 No. 8-32 x 18 vis X 4

LIST DE PIÈCES DU MODÈLE (PROPANE) POUR 85-3023-6 (G43705)


ÉLÉMENT	QUANTITÉ	DÉSIGNATION	N° DE PIÈCE
AA	1	Assemblage du couvercle supérieur	G437-0054-01
AB	1	Thermomètre	G305-0039-01
AC	1	Logo	G451-0001-01
AD	2	Charnières supérieures	G206-0002-A2
AE	1	Poignée pour couvercle supérieur	G306-0002-01
AF	2	Coussinet en caoutchouc	G303-0038-01
BA	1	Compartiment des brûleurs	G437-5400-01
BB	2	Charnières inférieures	G210-0019-01
BC	1	Brûleur	G437-5500-01
BD	1	Écran thermique	G437-0023-01
BE	1	Ensemble d'électrodes du brûleur principal	G437-0055-01
BF	1	Brise-flammes	G434-0005-01
BG	2	Grils de cuisson	G437-6300-01
BH	1	Grille de réchaud	G437-0051-01
CA	1	Panneau de commande	G437-0056-01
CB	1	Valve de brûleur principal	G437-5800-01
CC	1	Obturbateur d'air du brûleur latéral	G434-0059-01
CD	1	Valve du brûleur latéral	G437-0053-01
CE	1	Régulateur	G614-0035-01
CF	3	Bouton de commande	G306-0012-01
CG1	1	D'allumage électronique	G430-0008-01
CG2	1	Bouton d'allumeur électronique	G501-0072-A1
CH	1	Crochet de récipient à graisse	G305-0043-01
CI	1	Récipient à graisse	G430-0033-02
DA	1	Panneau latérale du chariot droit	G437-0800-01
DB	1	Panneau latérale du chariot gauche	G437-0700-01
DC	1	Support arrière, supérieure	G437-0011-01
DD	1	Support arrière, inférieure	G437-0012-01
DE	1	Panneau avant, supérieure	G437-0057-01
DF	1	Barre de retrait du réservoir	G437-0017-01
DG	1	Panneau avant, inférieure	G437-0058-01
DH	1	Capuchon d'extrémité, avant	G437-0028-01
DI	1	Capuchon d'extrémité, arrière	G437-0029-01
DJ	1	Porte-allumettes	G401-0079-01
DK	1	Écran thermique	G210-0012-01
DL	1	Attache soutien de bonbonne	G206-0028-02
DM	2	Roue	G210-0018-02
DN	1	Boulon pour roue	G437-0007-01
DO	1	Barre de support	G437-0061-01
DP	1	Support, droit	G437-0062-01
EA	1	Tablette latérale de droite	G437-6100-01
EB	1	Bordure droite de la tablette latérale	G437-0059-01
EC	1	Tablette gauche du brûleur latéral	G437-6200-01
ED	1	Bordure gauche de la tablette latérale	G437-0060-01
EE	1	Brûleur latéral	G434-5500-01
EF	1	Ensemble d'électrodes du brûleur latéral	G431-0034-01
EG	1	Cuvette de propreté pour brûleur latéral	G304-0016-02
EH	1	Gril de cuisson du brûleur latéral	G303-0022-01
F1	1	Kit de quincaillerie	G437-B005-01
F2	1	Instructions D'assemblage	G437-M005-01
F3	1	Manuel de sécurité et entretien	G207-M015-02

DIAGRAMME ÈCLATÈ (PROPANE) POUR 85-3023-6 (G43705)

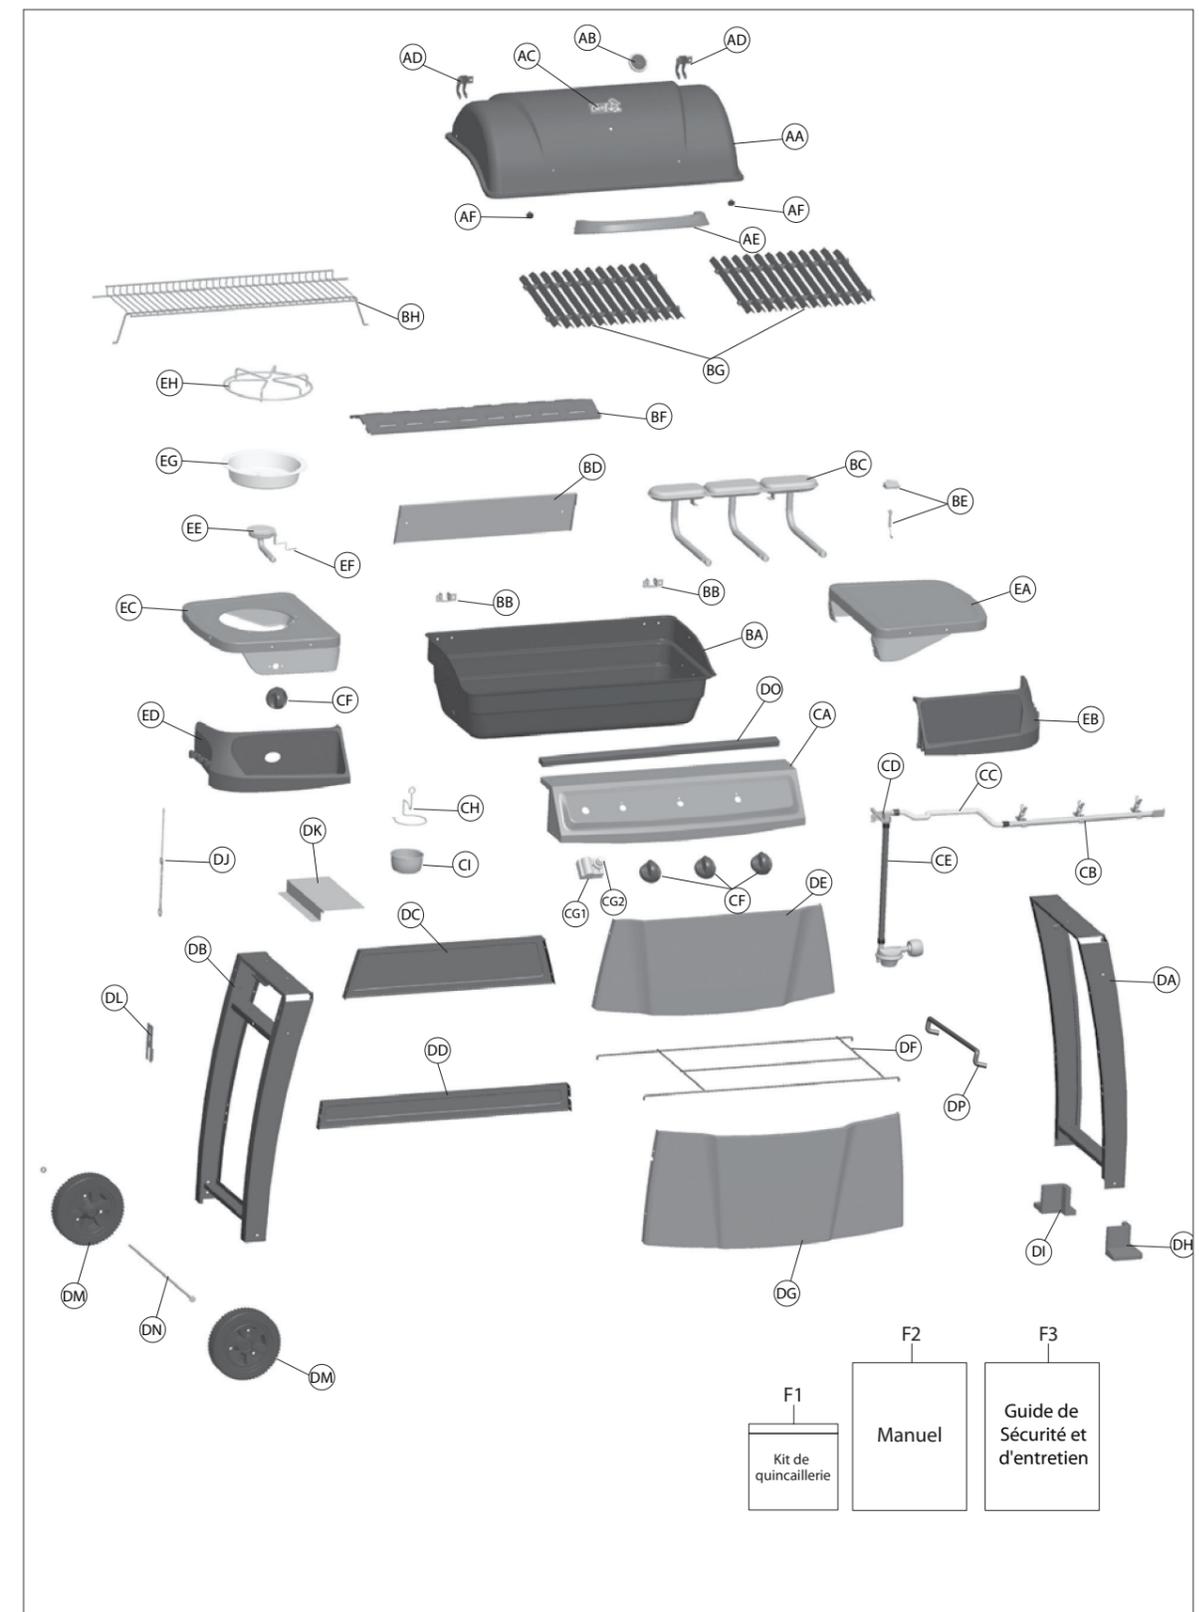

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


1

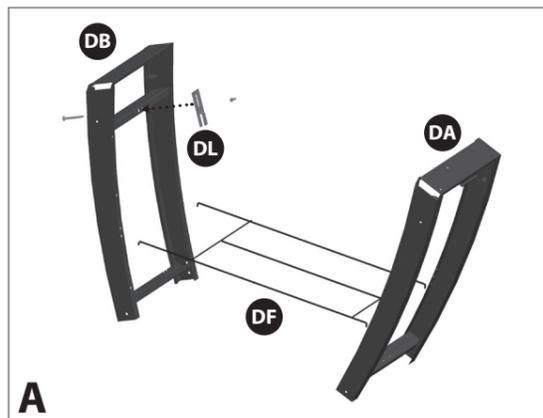


CES ÉTAPES NÉCESSITE DEUX PERSONNES POUR COMPLÉTER

Fixez le soutien de bonbonne (DL) au panneau latéral gauche du chariot (DB), comme illustré sur le schéma B.


Insérez la barre de retrait du réservoir (EI) dans les panneaux latérale du chariots droit et gauche (DA & DB) tel qu'indiquer. Assurez vous d'insérer la barre de retrait du réservoir (EI) dans les bon trous des panneaux latérale, comme illustré sur le schéma C.

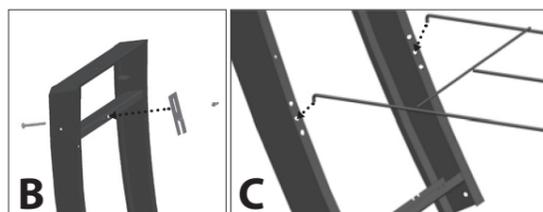


VOUS AUREZ BESOIN:

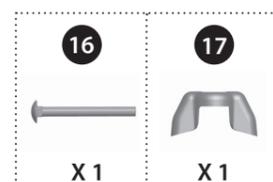

2

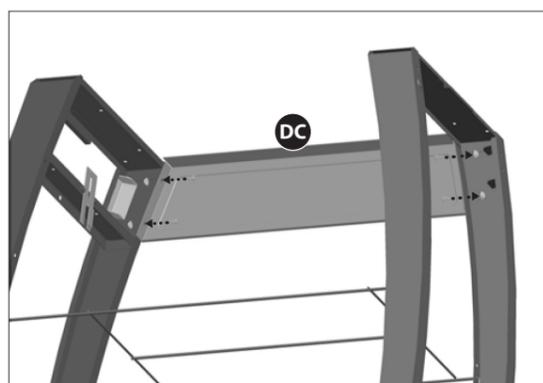


Vue avant

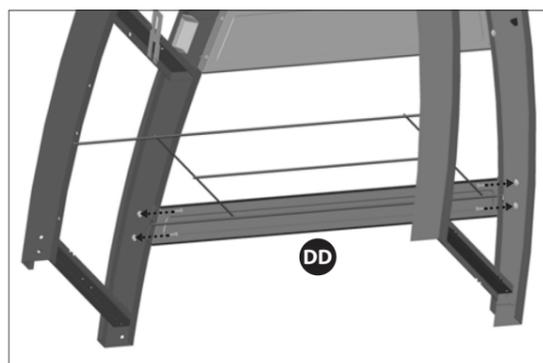

Vue arrière


Assemblez les support arrière supérieure et inférieure (DC & DD) aux deux panneaux latérale de chariot tel qu'indiquer.

VOUS AUREZ BESOIN:

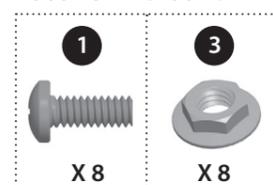



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

3

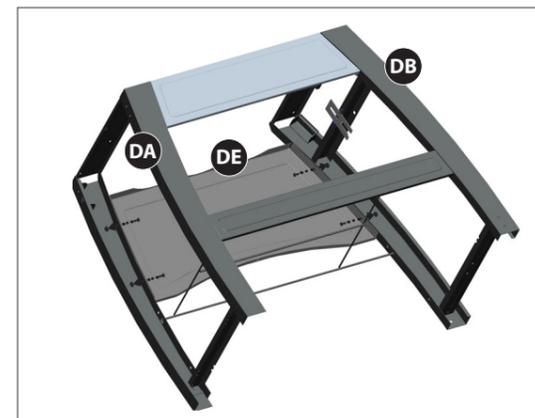


a. Assemblez le panneau avant supérieure (DE) au panneaux latérale du chariot droit et gauche (DB & DA) tel qu'indiquer.

VOUS AUREZ BESOIN:

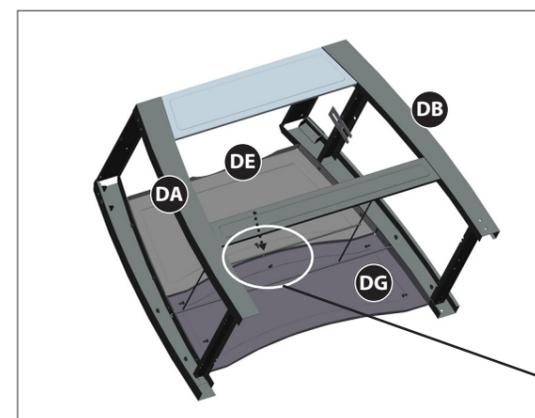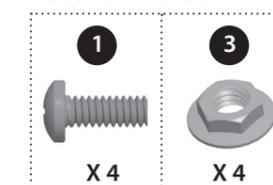


b. Assemblez le panneau avant inférieure (DF) au panneau avant supérieure (DE) et panneaux latérale de chariot (DA & DB) tel qu'indiquer.

VOUS AUREZ BESOIN:

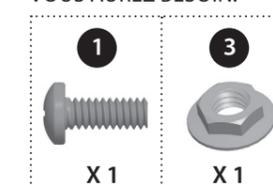


VOUS AUREZ BESOIN:

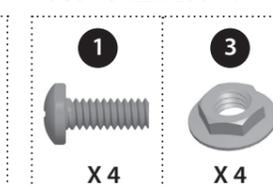



Vue arrière

vue du bas, avant du panneau avant supérieure
Panneau avant inférieure aux panneaux latérales de chariot

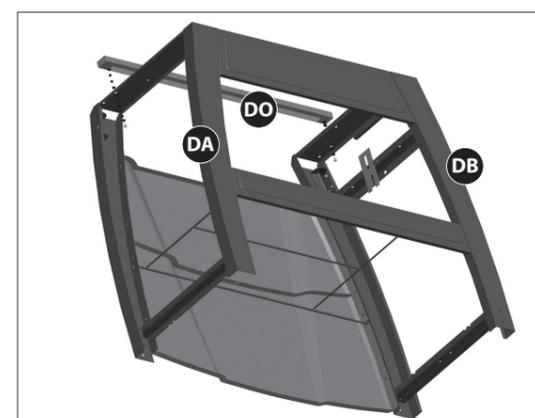

c. Fixez la barre de support (DO) aux deux panneaux latéraux du chariot (DA & DB), comme illustré


VOUS AUREZ BESOIN:

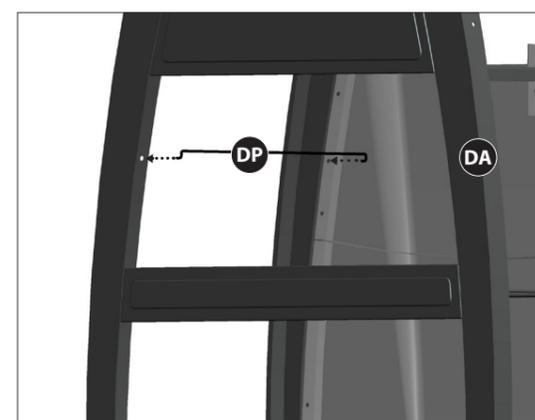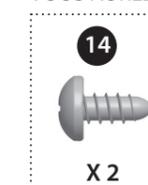


d. Fixez le support droit (DP) au panneau latéral du chariot, droit (DA). Pour assembler, insérez le support droit (DP) dans les trous sur le panneau latéral du chariot, droit (DA), comme illustré

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

4

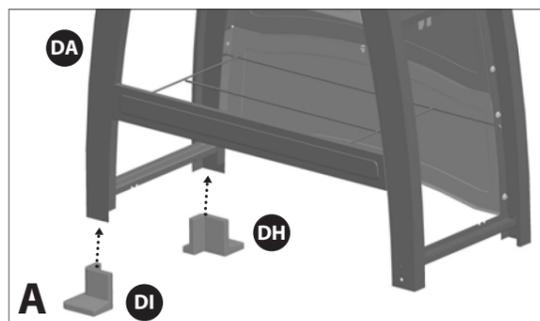



a. Insérez les capuchons d'extrémité avant et arrière (DH & DI) au bas du panneau latérale du chariot droit (DA) tel qu'indiquer.

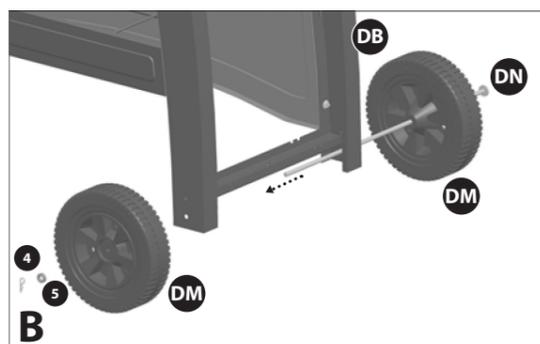

b. Insérez le boulon de roué (DN) à travers la première roue (DM) et le bas du panneau latérale du chariot gauche (DB). Le côté conique de la roue doit être contre la patte du panneau de chariot gauche, comme illustré sur le schéma C.

c. Glissez la deuxième roué (DM) sur le boulon de roué (DN) et attachez la quincaillerie #5 et #4.

VOUS AUREZ BESOIN:

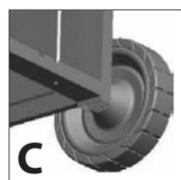
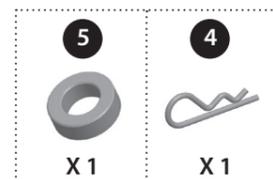


5




a. Assemblez l'écran thermique de bonbonne (DK) à la barre de support du centre positionner sur le panneau latérale du chariot gauche (DB) tel qu'indiquer.

VOUS AUREZ BESOIN:

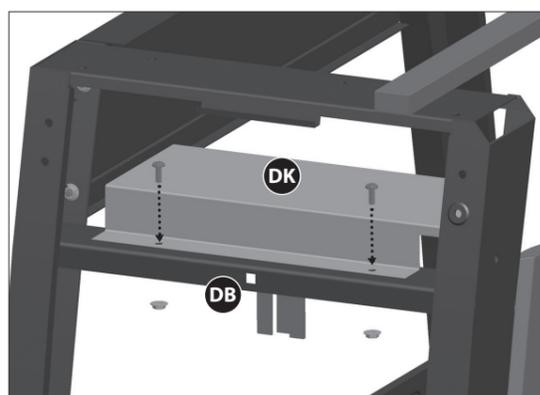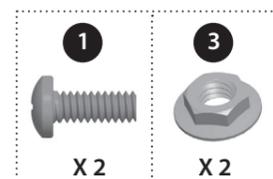



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

6

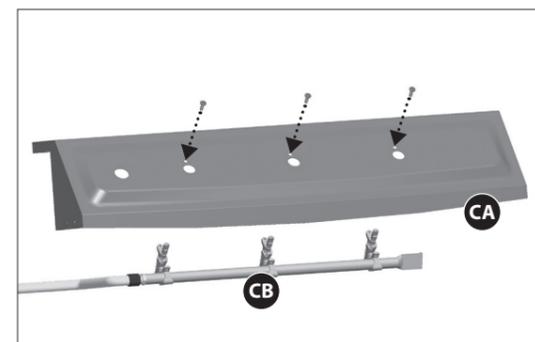


a. Assemblez la valve de brûleur principale (CB) au panneau de contrôle (CA).

VOUS AUREZ BESOIN:

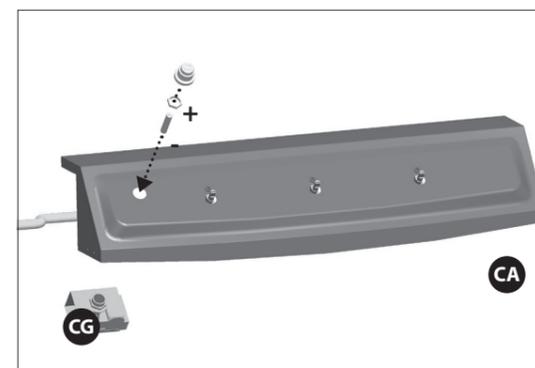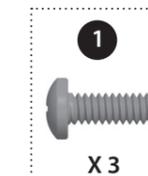



b. Enlevez le bouton d'allumage électronique (CG2) de l'allumeur électronique (CG1). Fixez l'allumeur électronique (CG1) à travers l'arrière du panneau de commande (CA), comme illustré.

c. Insérez une pile «AA» dans le compartiment de l'allumeur électronique (CG 1) avec le côté positif faisant face au haut. (Pile non incluse) Attachez le bouton d'allumage électronique (CG2) pour finir l'assemblage.

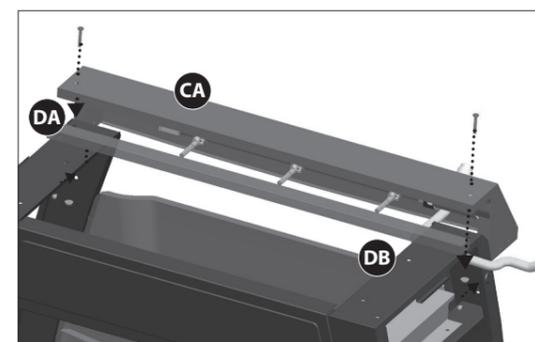

d. Assemblez le panneau de contrôle (CA) au dessus des panneaux latérale du chariot (DA & DB) tel qu'indiquer.


VOUS AUREZ BESOIN:

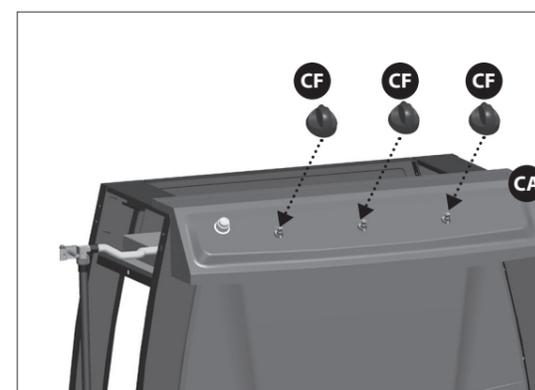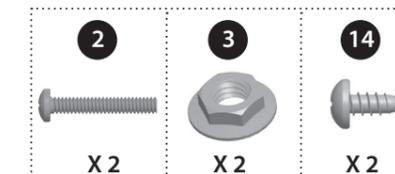

e. Placez les boutons de commande (CF) sur les tiges des valves des brûleurs principaux (CB), situées sur le panneau de commande (CA)



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

7

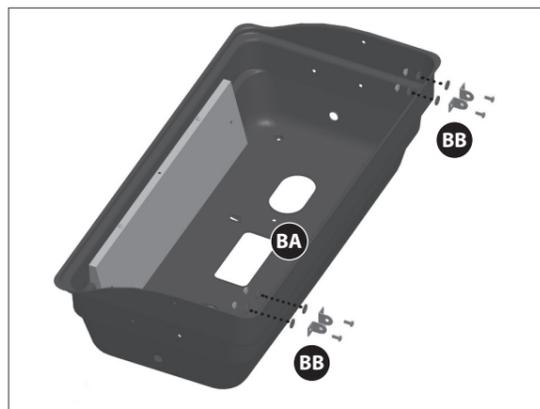


- a. Fixez les charnières inférieures (BB x2) à l'arrière du compartiment des brûleurs (BA), comme illustré.

VOUS AUREZ BESOIN:

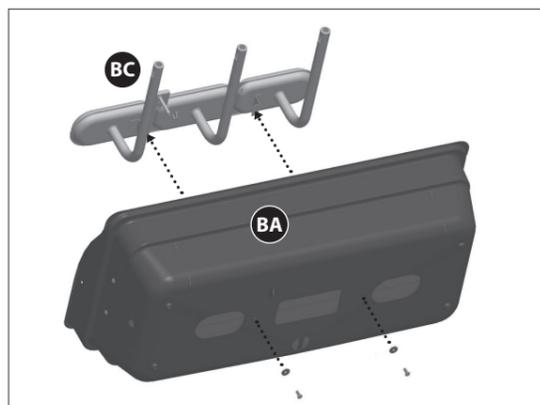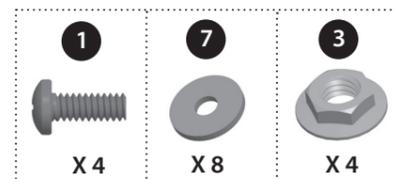


- b. Fixez le brûleur (BC) au compartiment des brûleurs (BA) en positionnant les tubes venturi des brûleurs (BC) à travers les ouvertures situées au bas du compartiment des brûleurs (BA), comme illustré. Assurez-vous que les tubes venturi des brûleurs fassent face à l'avant.

VOUS AUREZ BESOIN:

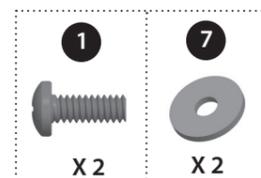


8

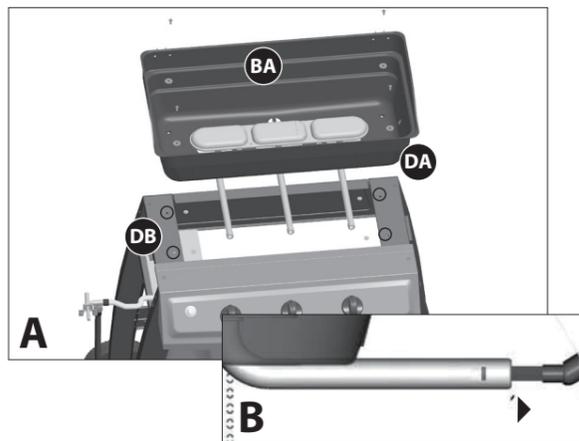


- a. Placer le compartiments des brûleurs (BA) sur les barres de support (DA & DB) situé au dessus des panneaux latérales du chariot droit et gauche.

- b. **CONSEIL:** Vérifiez avant l'assemblage que les tubes venturi des brûleurs (BC) s'engagent aux valves des brûleurs principaux (CB), comme illustré sur le schéma B.

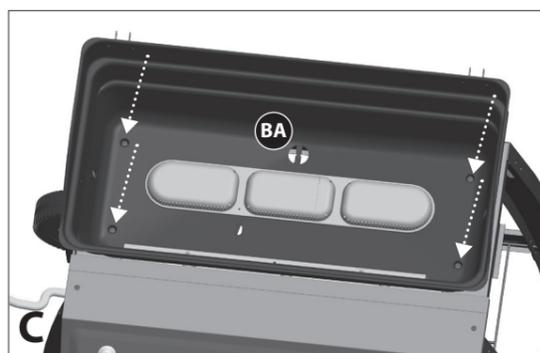

- c. Fixez le compartiment des brûleurs (BA) aux supports du compartiment des brûleurs (DA & DB).


VOUS AUREZ BESOIN:

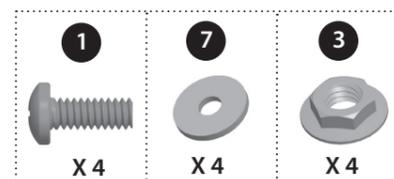

Assurez vous que les rondelles en fibre sont bien insérer dans le compartiment des brûleurs pour sceller la bas du compartiment des brûleurs.


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

9

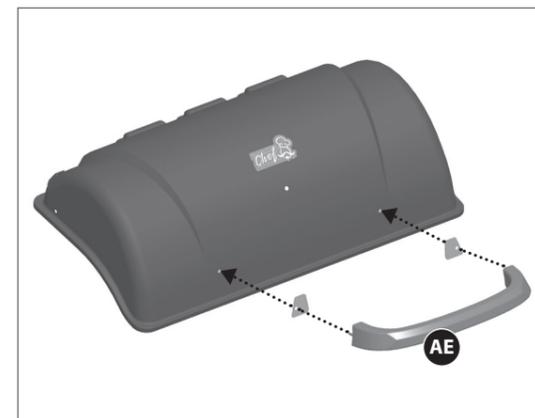


- a. Assemblez la poignée du couvercle supérieure (AE) au couvercle supérieure (AA).

VOUS AUREZ BESOIN:

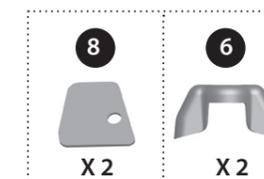


- b. Assemblez le thermomètre (AB) au couvercle (AA).

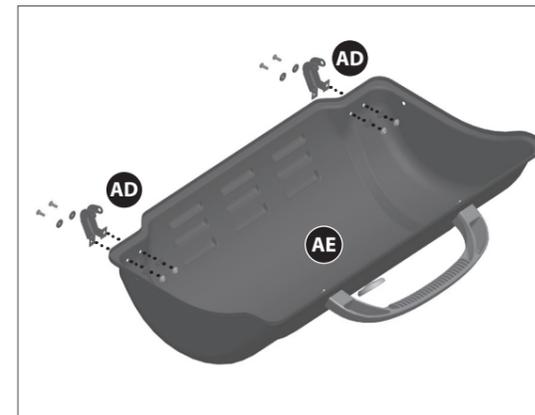

- c. Fixez les charnières supérieures (AD x2) à l'assemblage du couvercle supérieur (AA).

VOUS AUREZ BESOIN:

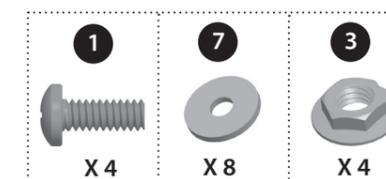



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

10




Fixez le couvercle (AA) au compartiment des brûleurs (BA), comme illustré sur le schéma A&B.

VOUS AUREZ BESOIN:

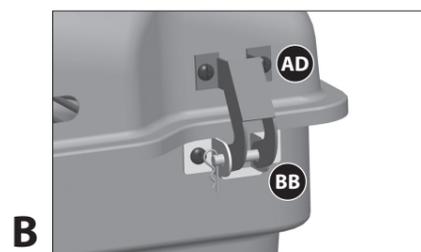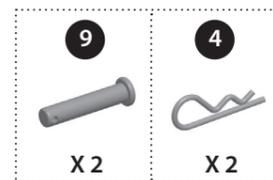


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

12

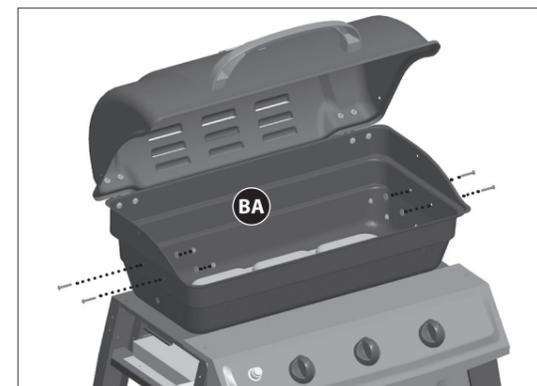


Installez la quincaillerie dans le compartiment des brûleurs (BA) pour supporter les brise-flammes (BF).


VOUS AUREZ BESOIN:

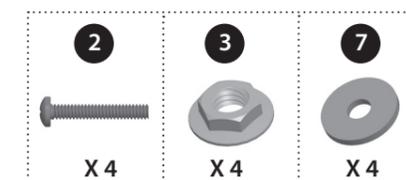

11

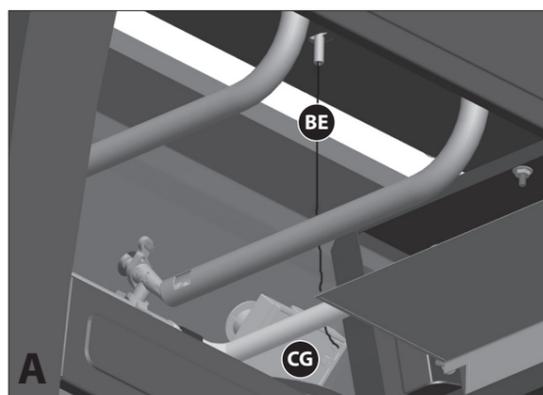

Reliez l'ensemble d'électrodes du brûleur principal (BE), qui est déjà assemblé au brûleur principal (BC), à l'allumeur électronique (CG1), situé à l'arrière du panneau de commande, comme illustré sur le schéma B.

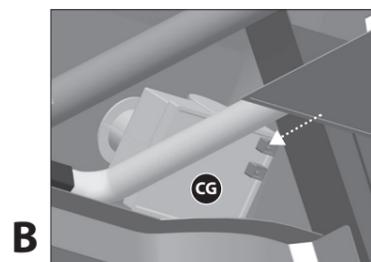


13



Positionnez le brise-flamme (BF) à la quincaillerie assemblée à l'étape 12.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


14

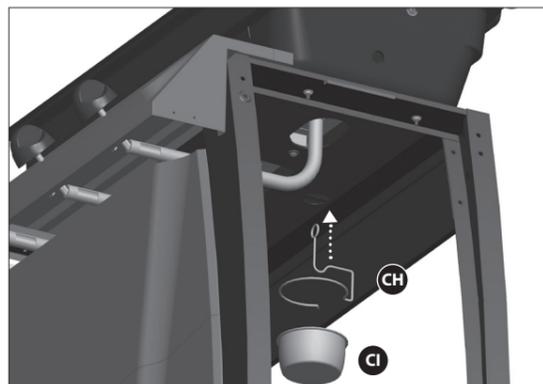



Attachez le crochet du récipient à graisse (CH) au dessous du compartiment des brûleurs (BA) tel qu'indiqué. Placez le récipient à graisse (CI) sur les crochets du récipient à graisse (CH) tel qu'indiqué.

AVERTISSEMENT: Ne pas assembler le récipient à graisse (CI) et le crochet du récipient à graisse (CH) permettrait à la graisse chaude de dégoutter du fond du compartiment des brûleurs avec un risque de feu et de dommages à la propriété ou blessures à la personne.

15

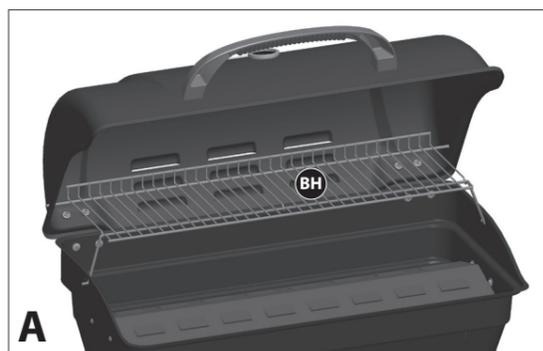

A

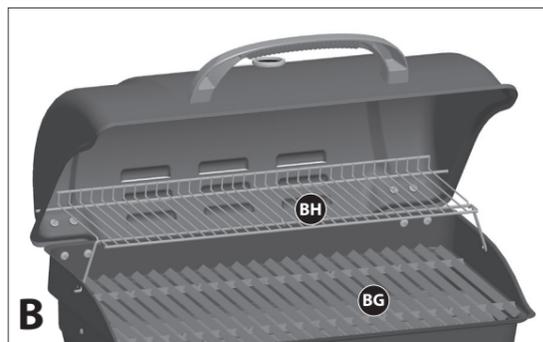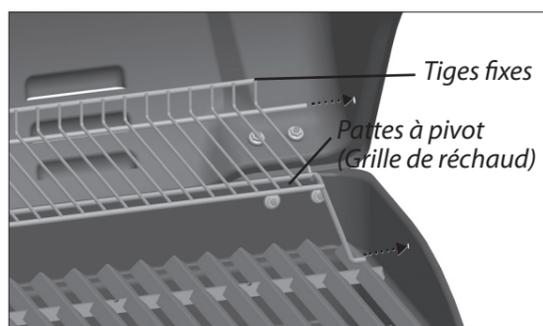

B

a. Pour assembler la grille de réchaud (BH) insérez le fil de fer fixe dans les trous sur le côté du couvercle (AA). Insérez les pattes pivotantes de la grille de réchaud (BH) dans les trous sur le côté du compartiment des brûleurs (BA).


b. Placer la grille de cuisson (BG) sur le compartiment de brûleurs (BA) tel qu'indiqué.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


16




Assemblez la tablette latérale de droite (EA) la tablette gauche du brûleur latéral (EC) au panneau latéral du chariot droit et gauche, tel qu'indiqué.

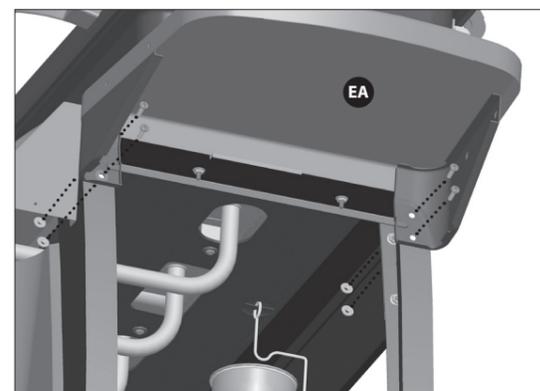


VOUS AUREZ BESOIN:

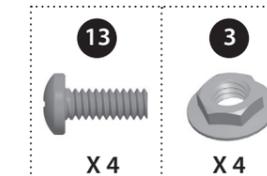

Tablette latérale de droite

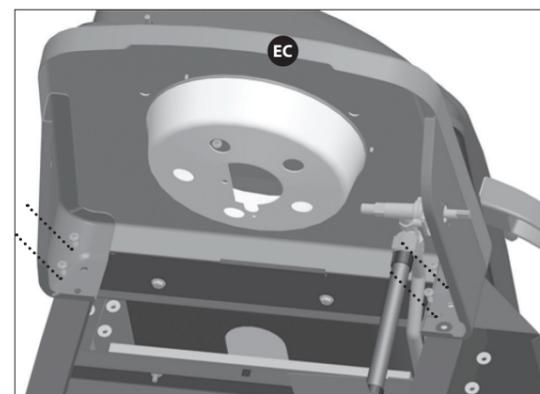


VOUS AUREZ BESOIN:

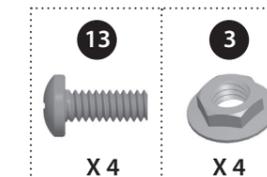


Tablette gauche du brûleur latéral

17

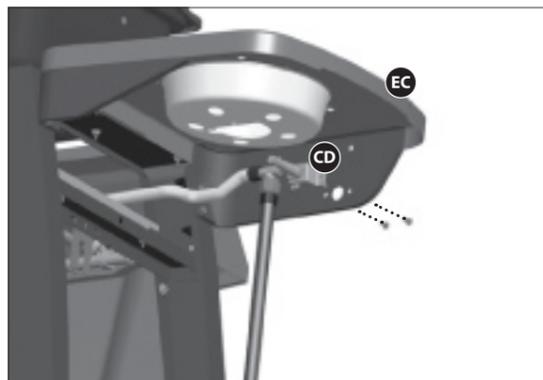

a. Assemblez la valve du brûleur latérale (CD) au panneau de contrôle de la tablette gauche du brûleur latérale (EC) tel qu'indiquer.

VOUS AUREZ BESOIN:

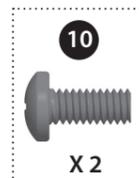


b. Placez le brûleur latérale (EE) dans la cuvette de propreté pour brûleur latérale (EG) et attachez avec la quincaillerie.

VOUS AUREZ BESOIN:




18

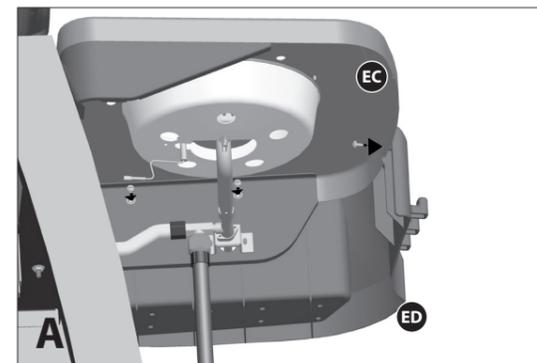




a. Fixez la bordure gauche de la tablette latérale (ED) à la tablette gauche du brûleur lateral (EC) et au panneau de commande (CA) comme illustré.

VOUS AUREZ BESOIN:

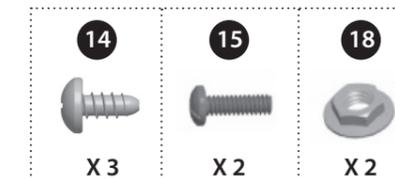

b. Fixez la bordure droite de la tablette latérale (EB) à la lablette latérale de droite (EA) et au panneau de commande (CA) comme illustré.

VOUS AUREZ BESOIN:

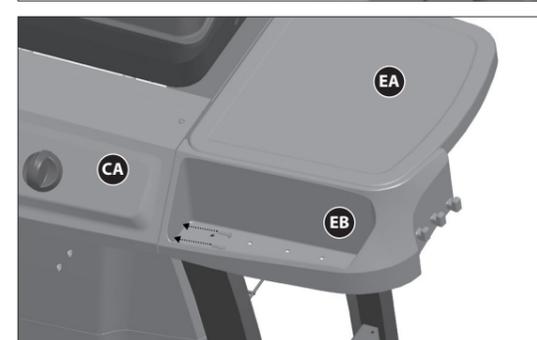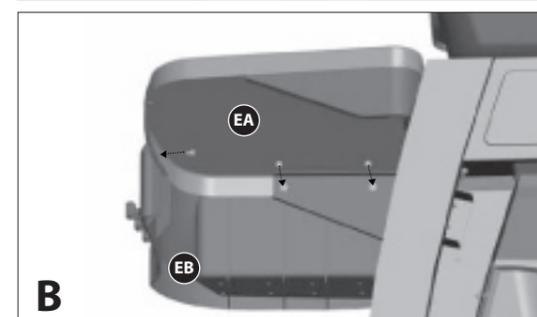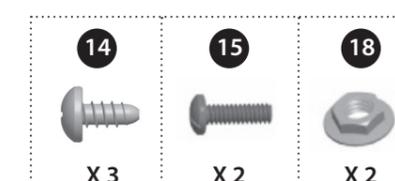


c. Placez la grille de cuisson du brûleur latéral (EH) sur la tablette latérale (EB) . Insérez le bouton de contrôle (CF) à la tige de la valve du brûleur lateral (CD) tel qu'indiqué.





INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

19

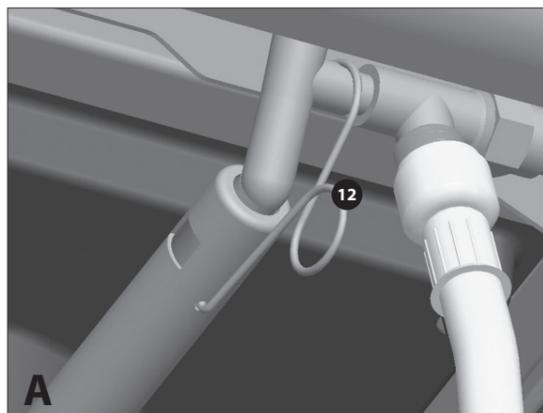


a. Utilisez l'attache du brûleur latérale (#12) pour fixer la tige du brûleur latérale à la du brûleur latérale (CD).


VOUS AUREZ BESOIN:

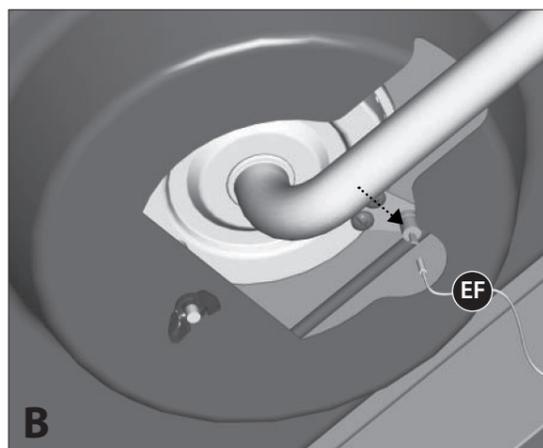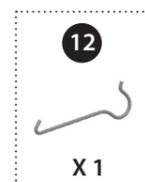

b. Reliez l'ensemble d'électrodes du brûleur latéral (EF), qui est déjà assemblé au brûleur latéral (EE) (schéma B), à l'allumeur électronique (CG1), situé à l'arrière du panneau de commande, comme illustré sur le schéma C.

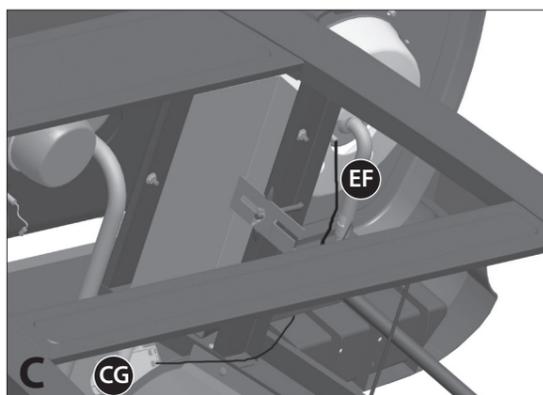

Attache pour raccord d'électrode du brûleur latérale

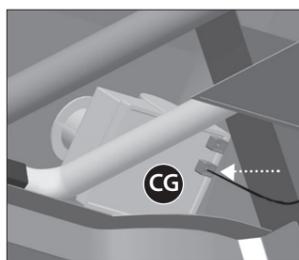

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

20



LA BONBONNE AU PROPANE EST VENDU SÉPARÉMENT.

Remplissez et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite avant d'attacher la bonbonne au propane. Une fois que la bonbonne au propane a été remplie et contrôlée pour assurer aucune fuite, situés la barre de soutien de bonbonne situé au bas gauche du chariot et placez la bonbonne au propane dans les rainures de la barre de soutien de bonbonne. Glissez l'attache de soutien (DL) sur le collet de la bonbonne et serrez le bouton.

Attachez le régulateur (CE) à la valve OPD de la bonbonne.

