



280 Barbeque

Guide de montage

85-3001-8 (G20715) Propane


GARANTIE DE 1-AN LIMITÉE

Lisez ce guide au complet et conservez-le pour consultation.

Montez votre gril immédiatement.

Les réclamations relatives aux pièces manquantes ou endommagées doivent être effectuées dans un délai de 30 jours suivant l'achat.

Réponse a vos questions sur votre produit, pièces, garantie et obtenir de l'aide technique, appelez nous au 1-877-707-5463

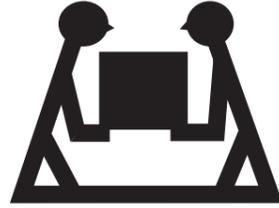

PRODUIT LOURD NÉCESSITANT 2 PERSONNES POUR LE SOULEVER

CE GUIDE DOIT ÊTRE RANGÉ AVEC LE PRODUIT À TOUT MOMENT

Pour COMMANDER des pièces de rechange ou des accessoires non couverts par la garantie ou ENCORE pour activer votre garantie, consultez notre site Web à l'adresse www.masterchefbbqs.com.

⚠ MISE EN GARDE

Rebords coupants. Portez des gants pour monter votre gril.

⚠ MISE EN GARDE

Lisez et observez toutes les consignes de sécurité, instructions d'assemblage et directives d'entretien et d'utilisation avant de tenter d'assembler l'appareil et de cuisiner.

⚠ INSTALLATEUR, MONTEUR OU CONSOMMATEUR

Ce guide doit toujours être conservé avec le produit.

⚠ AVERTISSEMENT

Tout manquement aux directives du fabricant risque de causer des incendies, des explosions et des dommages matériels dangereux, ainsi que des blessures graves, voire la mort.

Suivez toutes les procédures de vérification d'étanchéité avant d'utiliser le barbecue, même si le gril a été assemblé par le distributeur. N'essayez pas d'allumer ce barbecue sans avoir lu la partie sur les directives d'allumage du guide d'entretien et de sécurité.

⚠ DANGER

1. Si vous décelez une odeur de gaz:
 - a. Coupez l'alimentation en gaz de l'appareil
 - b. Éteignez toute flamme nue
 - c. Ouvrez le couvercle
 - d. Si l'odeur persiste, tenez-vous loin de l'appareil et communiquez immédiatement avec votre fournisseur en gaz ou le service d'incendie local.
2. Ne jamais entreposer ou utiliser de l'essence ou une autre substance inflammable (sous forme de liquide ou de vapeur), quelle qu'elle soit, à proximité de cet appareil ou d'un autre appareil.
3. Ne jamais ranger une bonbonne de GPL qui n'est pas raccordée en prévision de son emploi à proximité de cet appareil ou d'un autre appareil.
4. Deux personnes sont nécessaires pour monter l'appareil.
5. Faites attention aux rebords coupants.

CE BARBECUE EST RÉSERVÉ À UN USAGE EXTÉRIEUR

ENTREZ EN CONTACT AVEC LE CENTRE D'APPELS S'IL MANQUE DES PIÈCES

1-877-707-5463

LISTE DES FIXATIONS

OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE

- Tournevis cruciforme n° 2 (long et court)
- Tournevis pour écrous à fente de ¼ po (long et court)
- Clé à molette
- Pincettes
- Maillet de caoutchouc

Avant d'assembler le barbecue, lisez attentivement ces instructions.


Assemblez le barbecue sur une surface propre et plane. Le barbecue est lourd. Il est nécessaire que deux personnes l'assemblent.

Remarque : Ne serrez pas complètement tous les écrous pendant la phase initiale.

NO.	DÉSIGNATION	N° DE PIÈCE	QUANTITÉ
1	1/4"-20UNC X35 vis	20120-13035-036	34
2	1/4"-20UNC X13 vis	20120-13013-036	12
3	1/4"-20UNC écrou	31220-13000-036	48
4	Boulon pour roue	C423-0045-9084	2
5	rondelle (roue)	G301-0028-9084	2
6	NO.10-24UNCx10 vis	20124-10010-036	11
7	NO.10-20UNC écrou	31224-10000-036	7
8	rondelle en fibre A	G431-0018-9000	18
9	rondelle en fibre B	G437-0050-9000	6
10	1/4"-20UNC écrous papillon	33300-13000-032	2
11	charnières	G306-0004-9188	2
12	agrafe de soutien	G306-0005-9088	2

⚠ Attention:


La tôle peut causer des blessures. Portez des gants pour effectuer l'assemblage du barbecue. Soyez prudent lors de l'assemblage.

1  1/4"-20UNC X35 vis X 34	2  1/4"-20UNC X13 vis X 12	3  1/4"-20UNC écrou X 48
4  Boulon pour roue X 2	5  rondelle (roue) X 2	6  NO.10-24UNCx10 vis X 11
7  NO.10-20UNC écrou X 7	8  rondelle en fibre A X 18	9  rondelle en fibre B X 6
10  1/4"-20UNC écrou papillon X 2	11  charnières X 2	12  agrafe de soutien X 2

LIST DE PIÈCES DU MODÈLE (PROPANE) POUR 85-3001-8 (G20715)


ÉLÉMENT	QUANTITÉ	DÉSIGNATION	N° DE PIÈCE
AA	1	Assemblage du couvercle supérieur	G208-0001-01
AB	1	Poignée pour couvercle supérieur	G305-0090-01
AC	2	Charnières supérieures	G206-0002-A1
BA	1	Compartiment des brûleurs	G205-0010-02
BB	2	Charnières inférieures	G206-0010-A1
BC	1	Grille de cuisson	G206-0006-01
BD	1	Brise-flammes	G210-0003-01
BE	1	Brûleur	G207-2400-01
BF1	1	Boîte collecteur	G206-0014-02
BF2	1	Électrode	G208-0045-01
BG	1	Écran thermique	G207-0032-01
CA	1	Panneau de commande	G207-0029-01
CB	2	Bouton de commande	G401-0023-01
CC	1	Allumeur	G206-0701-01
CD	1	soupape d'assemblage	G208-3801-01
CE	1	Régulateur	G602-0050-01
DA	4	Patte du chariot	G207-0023-01
DB	2	Barre de support du compartiment soudé des brûleurs	G206-0017-02
DC	1	Crochet de récipient à graisse	G305-0043-01
DD	1	Récipient à graisse	G430-0033-02
DE	4	Barre de support	G207-0024-01
DF	1	Support pour réservoir de gaz	G207-0027-01
DG	1	Barre de retrait du réservoir	G207-0026-01
DH	2	Armature inférieur	G207-0025-01
DI	2	Roue	G206-0025-01
DJ	2	Capuchon d'extrémité	G206-0022-01
EA	2	Tablette latérale	G206-0065-01
F1	1	Instructions D'assemblage	G207-M015-01
F2	1	Kit de quincaillerie	G207-B015-01
F3	1	Manuel de sécurité et entretien	G207-M015-02

DIAGRAMME ÉCLATÉ (PROPANE) POUR 85-3001-8 (G20715)

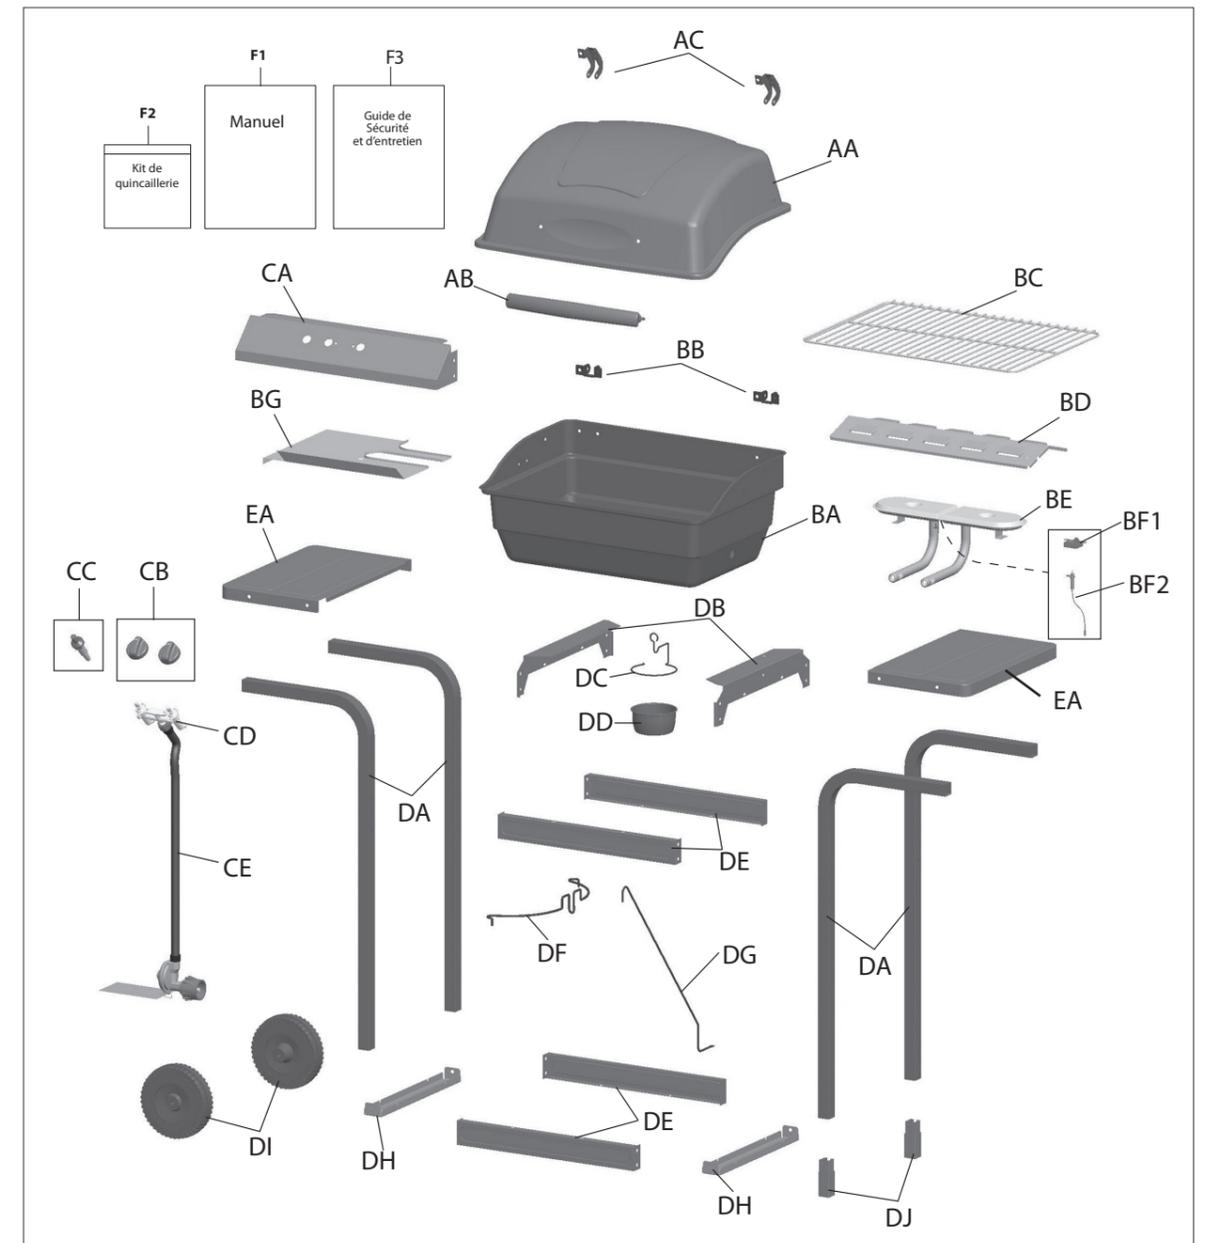

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1


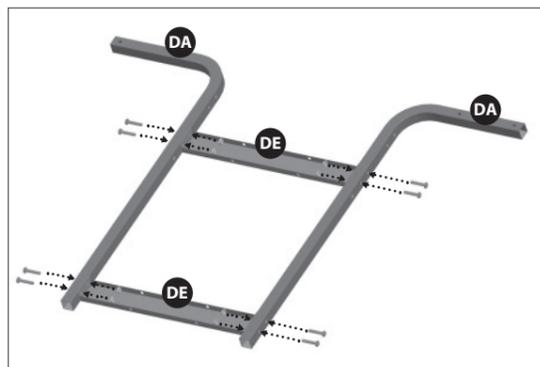


MONTAGE DU CHARIOT AVANT

LE MONTAGE NÉCESSITE DEUX PERSONNES.

a. Montage du chariot avant : attachez deux pièces de soutien (DE) à deux pieds de chariot (DA), tel qu'indiqué.


VOUS AUREZ BESOIN:

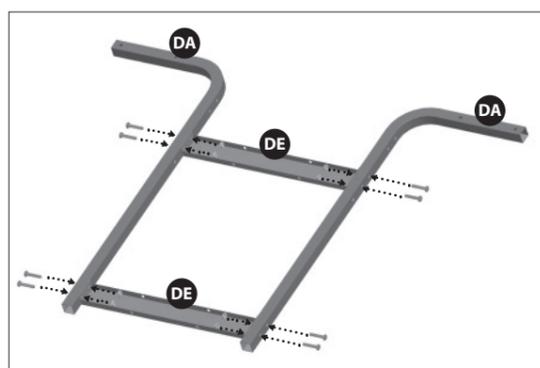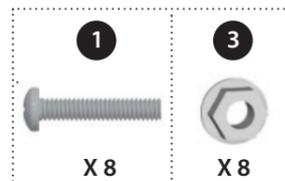


MONTAGE DU CHARIOT ARRIÈRE

b. Montage du chariot arrière : attachez deux pièces de soutien (DE) aux deux pieds de chariot restant (DA), tel qu'indiqué.

VOUS AUREZ BESOIN:

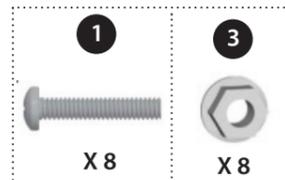


2

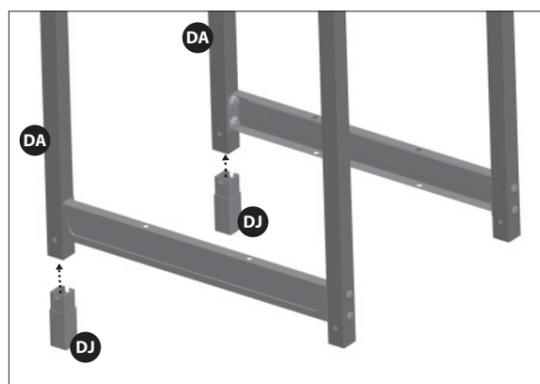


APERÇU DE L'ARRIÈRE DU CHARIOT

a. Fixez les embouts (DJ) sous les pieds du chariot, du côté droit (DA).

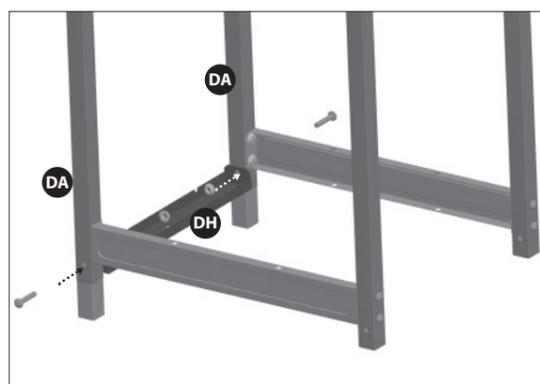


b. Fixez la pièce de support inférieure droite (DH) aux pieds arrière et avant du chariot (DA), tel qu'indiqué. **Astuce : les rainures de la pièce inférieure doivent être orientées vers le haut. Serrez toutes les fixations correctement.**

VOUS AUREZ BESOIN:

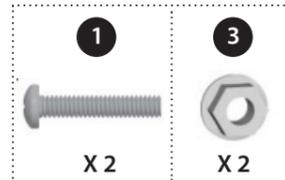

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


2

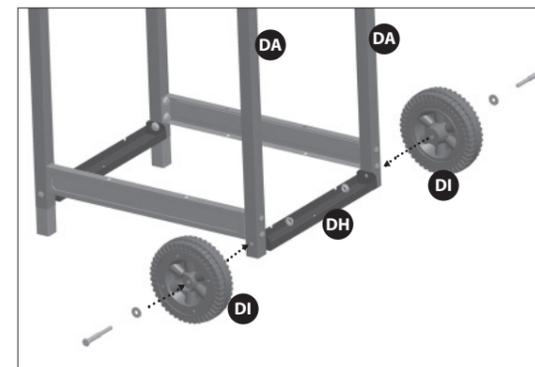


APERÇU DE L'ARRIÈRE DU CHARIOT

c. Montez les roulettes (DI) et la pièce de soutien inférieure gauche (DH) aux pieds gauches du chariot (DA), en même temps et tel qu'indiqué.

VOUS AUREZ BESOIN:

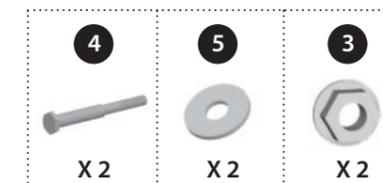

3

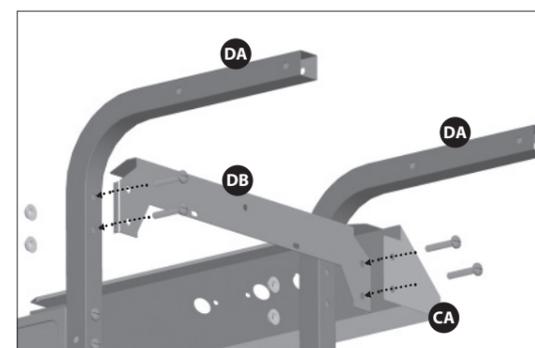


a. Assemblez le support arrière gauche du boîtier à brûleur (DB) et le support arrière droit du boîtier à brûleur

Astuce : une personne aligne la pièce de soutien du boîtier du brûleur et le panneau de commande, tandis qu'une autre monte les ferrures.


b. Assemblez le panneau de contrôle (CA) avec les support avant gauche et droit du boîtier à brûleur (DB)

Serrez uniquement les ferrures une fois que vous avez vérifié votre montage.

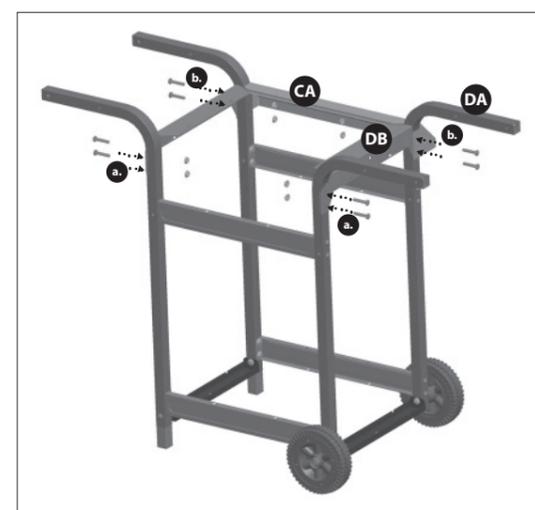


APERÇU DU PANNEAU DE COMMANDE ET DE LA PATTE DE SUPPORT DU BOÎTIER DU BRÛLEUR À PARTIR DE L'ARRIÈRE DU CHARIOT

VOUS AUREZ BESOIN:


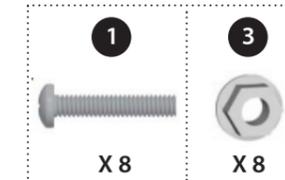


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

4

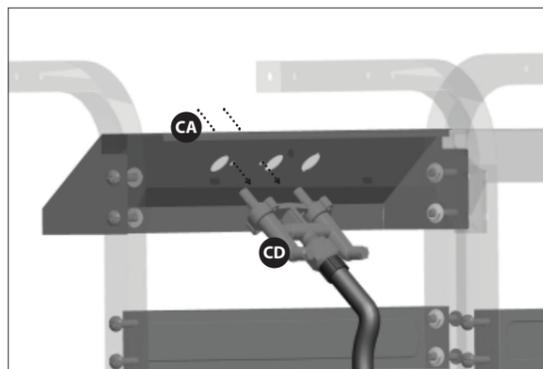

APERÇU DE L'ARRIÈRE DU CHARIOT

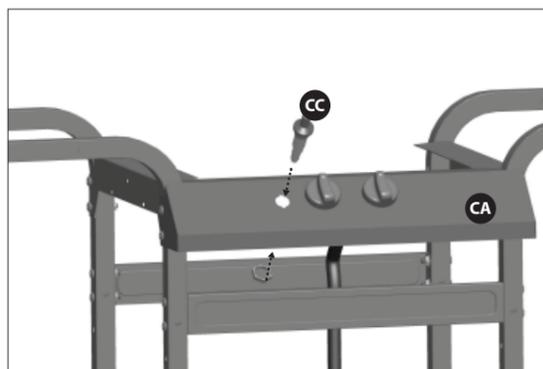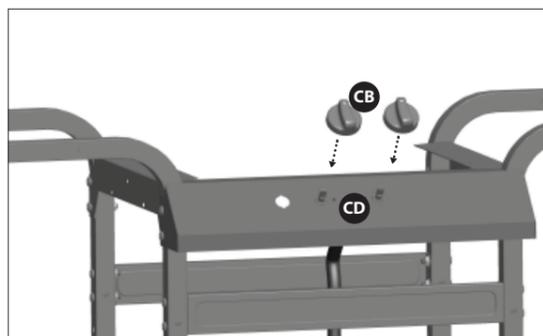

a. Faites passer la soupape (CD) par l'arrière du panneau de commande (CA) et procédez au montage.

VOUS AUREZ BESOIN:








b. Assemblez les boutons de commande (CB) sur les tiges de manœuvre (CD).

c. Fixez l'allumeur (CC) par l'avant du panneau de commande (CA), tel qu'indiqué.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


5

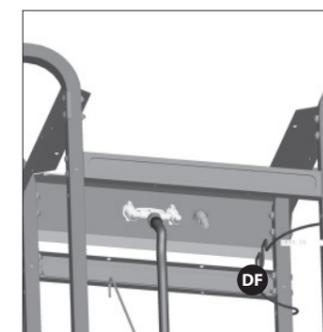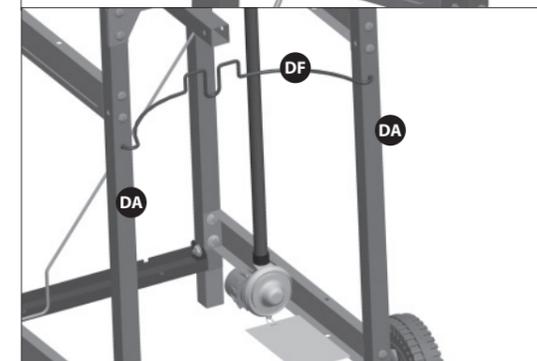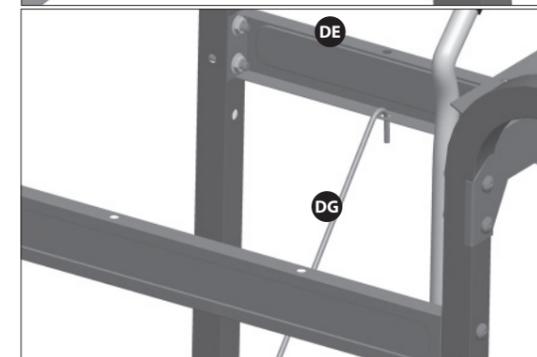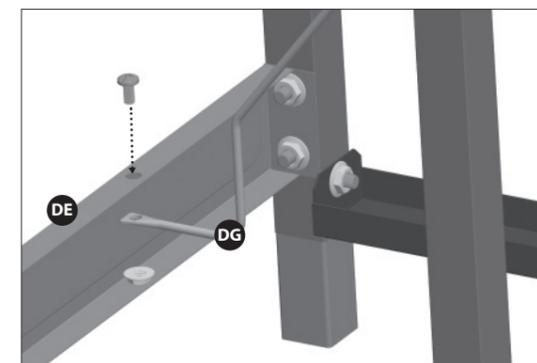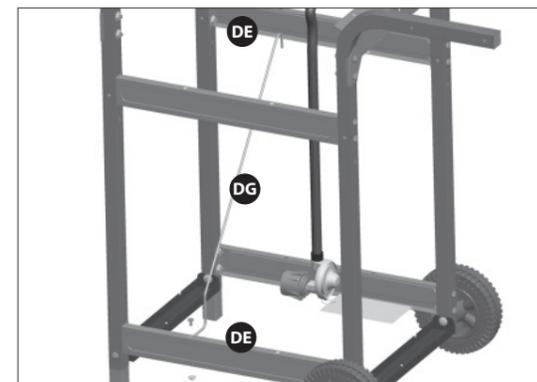

a. Fixez la tige d'exclusion du réservoir (DG) à la pièce de soutien avant supérieure (DE) en raccordant l'extrémité de la tige dans le trou prévu à cet effet à l'intérieur du chariot.


b. Fixez l'autre extrémité de la tige (DG) à la pièce de soutien arrière inférieure (DE).

VOUS AUREZ BESOIN:

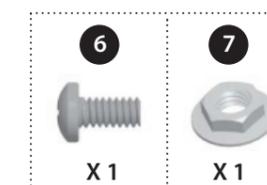

c. Assemblez le support du réservoir de gaz (DF) aux pieds gauches du chariot (DA).


6

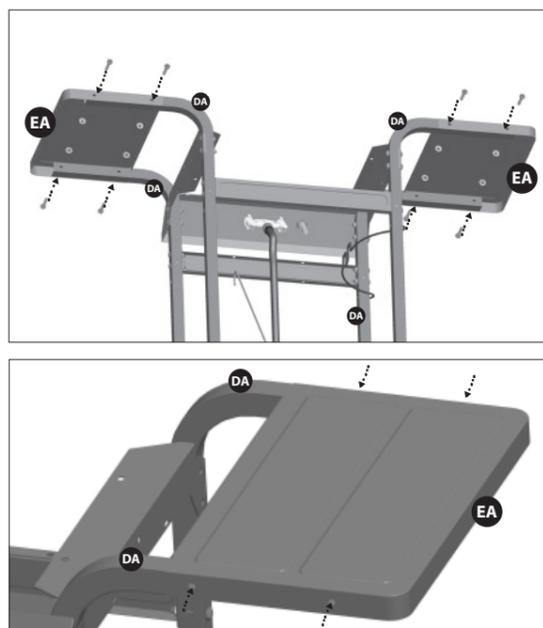

MONTAGE DE LA TABLETTE LATÉRALE

- a. Montez une tablette latérale (EA) aux pieds gauches du chariot (DA), tel qu'indiqué.
- b. Montez une tablette latérale (EA) aux pieds droits du chariot (DA), tel qu'indiqué.


VOUS AUREZ BESOIN:

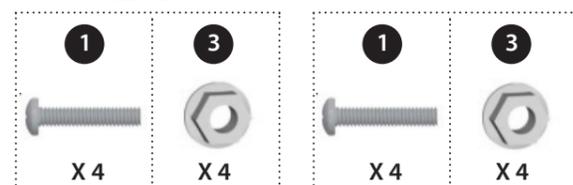

DROITE

GAUCHE


7

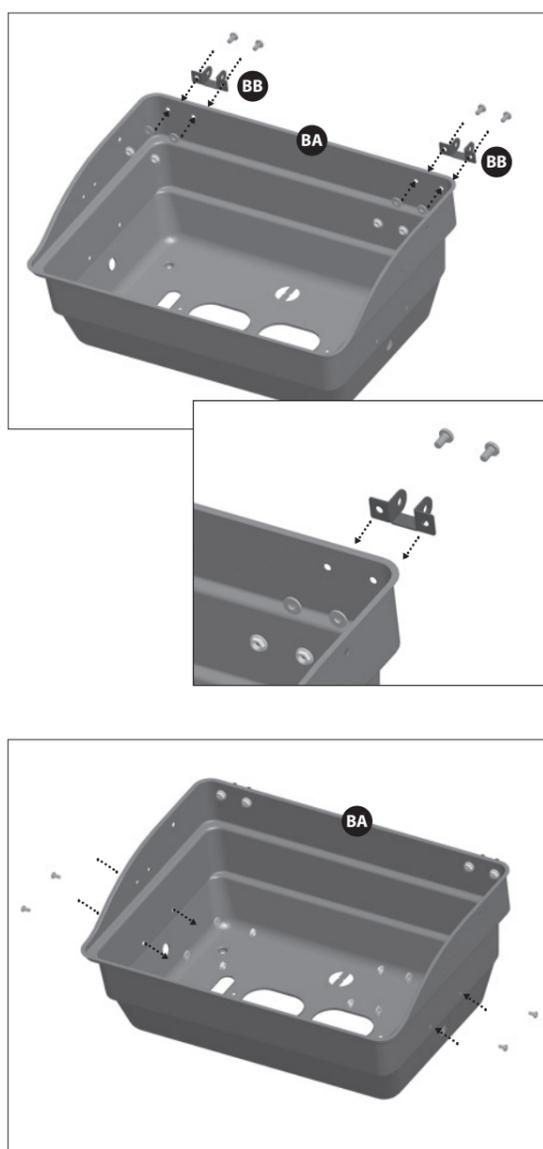

MONTAGE DU BOÎTIER DU BRÛLEUR

- a. Fixez les deux charnières inférieures (BB) x2 à l'arrière du boîtier du brûleur (BA), tel qu'indiqué.


VOUS AUREZ BESOIN:

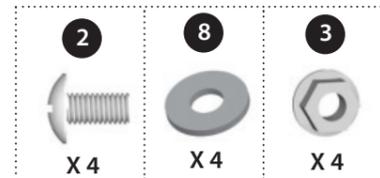


- b. Montez les ferrures au boîtier du brûleur (BA), tel qu'indiqué.

Remarque: ce matériel sera utilisé dans une prochaine étape pour soutenir le régulateur de flamme (BD).

VOUS AUREZ BESOIN:

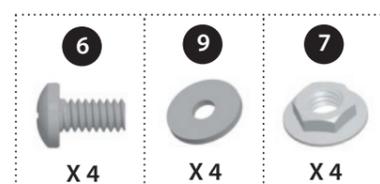


8

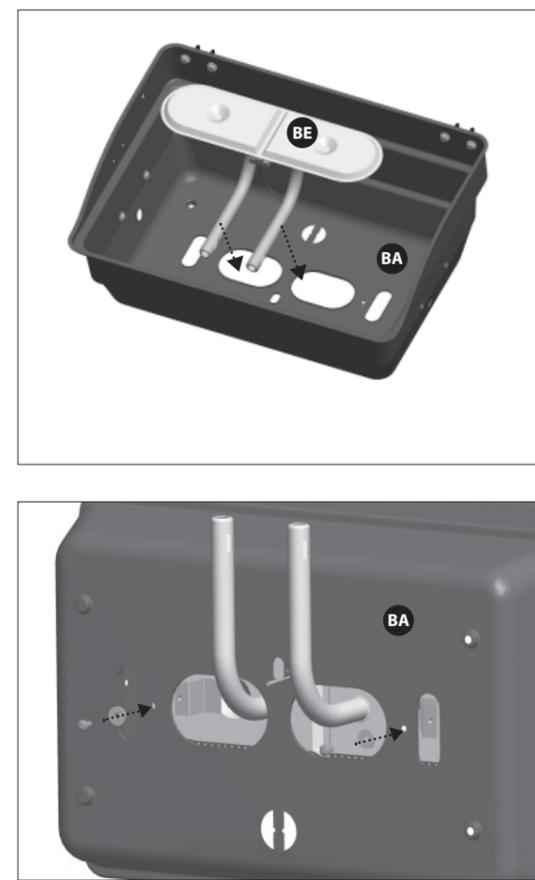


Montez le brûleur (BE) dans le boîtier (BA), en orientant les tubes venturi vers l'avant.

VOUS AUREZ BESOIN:

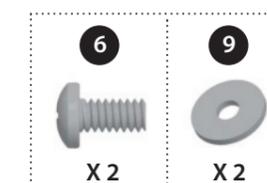


9

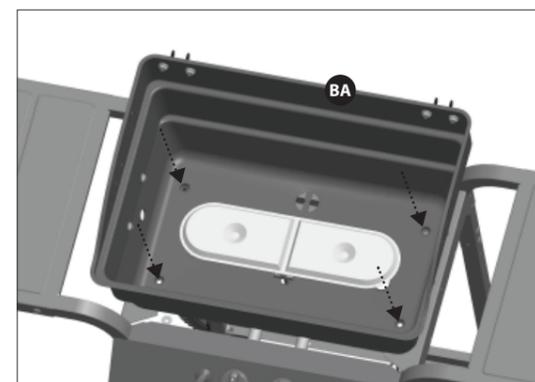

Positionnez le boîtier du brûleur (BA) sur ses supports (DB).


Avant de procéder au montage, assurez-vous que le brûleur (BE) enclenche la valve (CD).

VOUS AUREZ BESOIN:

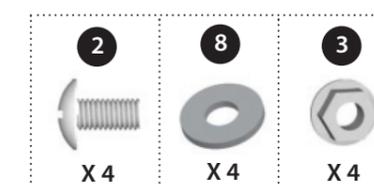

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



10

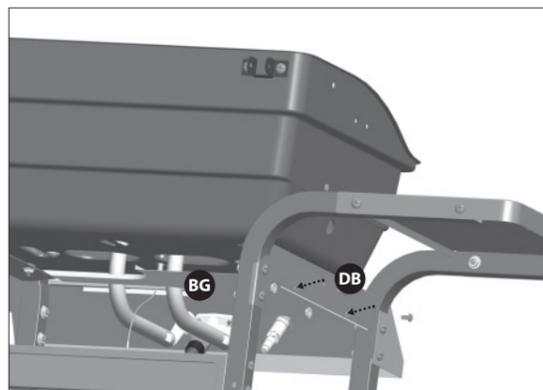


Montez l'écran thermique (BH) sur la pièce de soutien gauche du boîtier du brûleur (DB), tel qu'indiqué.

ATTENTION: BORDURE TRANCHANTE, PORTEZ DES GANTS DE SÉCURITÉ DURANT L'ASSEMBLAGE.

VOUS AUREZ BESOIN:

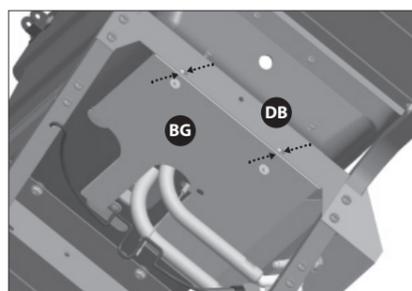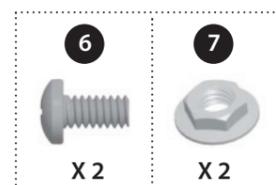


11

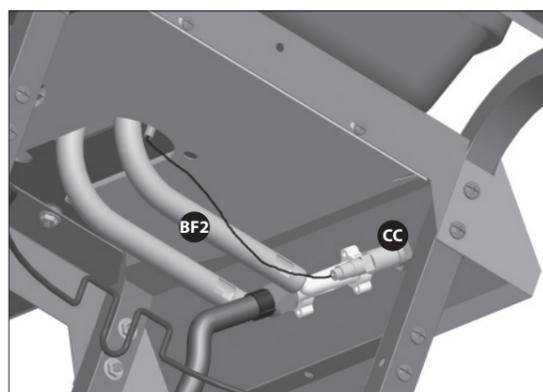

Raccordez le fil-électrode du brûleur (BF2) à l'allumeur (CC).


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

12

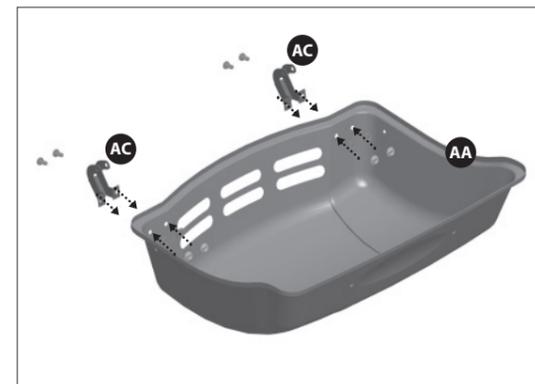


Fixez la charnière supérieure (AC) au couvercle supérieur (AA).

VOUS AUREZ BESOIN:

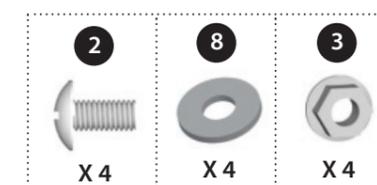


13

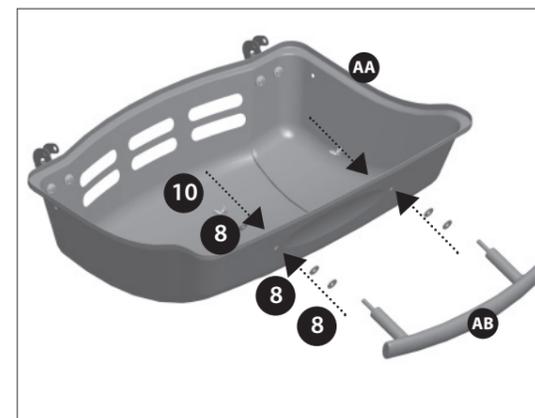

Fixez la poignée du couvercle supérieur (AB) au couvercle supérieur (AA).

VOUS AUREZ BESOIN:


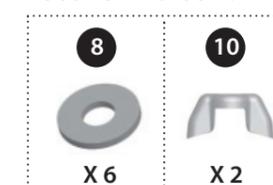


14




Pour monter le couvercle supérieur (AA) au boîtier du brûleur (BA), positionnez les charnières supérieures (AC) entre les charnières inférieures (BB), mettez les ferrures en place, puis verrouillez à l'aide des chevilles.

VOUS AUREZ BESOIN:

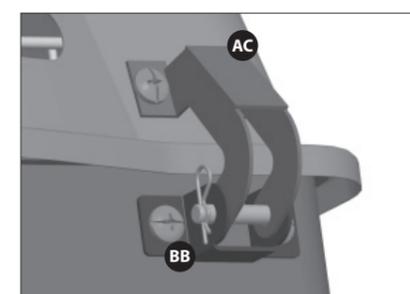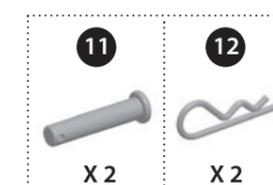

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

15

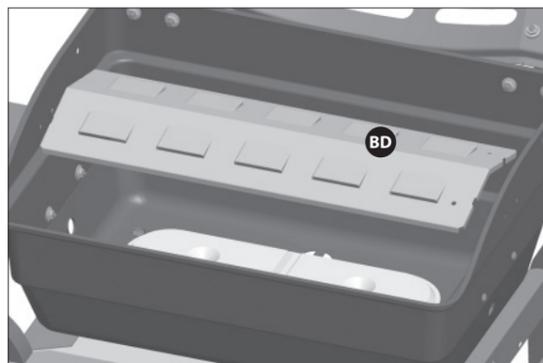

Positionnez le régulateur de flamme (BD) dans le boîtier du brûleur (BA).

Remarque: le régulateur de flamme (BD) doit être placé sur les ferrures assemblées à l'étape 7.

16



Installez la grille de cuisson (BC) dans le boîtier du brûleur (BA).

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

17



Suspendez le crochet du réservoir de graisse (DC) au bas du boîtier du brûleur (BA), tel qu'indiqué. Placez le réservoir de graisse (DD) sur le crochet (DC).

