

MASTER  
**Chef**<sup>TM/MC</sup>



# BARBECUE ELITE À 4 BRÛLEURS

## Guide d'assemblage

Modèle à propane 85-3106-0 (G45319)  
Modèle à gaz naturel 85-3107-8 (G45320)

**GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN**

**Lisez ce guide au complet et conservez-le pour consultation.**

Montez votre gril immédiatement.

Les réclamations relatives aux pièces manquantes ou endommagées doivent être effectuées dans un délai de 30 jours suivant l'achat.


**Pour toute question au sujet de nos produits, pièces, garanties  
ou pour obtenir une assistance technique, appelez-nous au  
1 855 453-2150.**



ANSI Z21.58-2015 / CSA 1.6-2015  
Appareils de cuisson à gaz pour l'extérieur.



ANSI Z21.58-2015 / CSA 1.6-2015  
Appareils de cuisson à gaz pour l'extérieur.

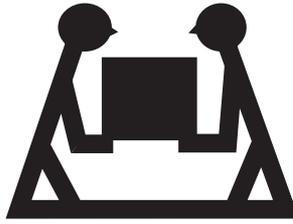

**PRODUIT LOURD NÉCESSITANT 2 PERSONNES POUR LE SOULEVER**

## **CE GUIDE DOIT ÊTRE RANGÉ AVEC LE PRODUIT À TOUT MOMENT**

Pour COMMANDER des pièces de rechange ou des accessoires non couverts par la garantie ou ENCORE pour activer votre garantie, consultez notre site Web à l'adresse

[www.masterchefbbqs.com](http://www.masterchefbbqs.com)

### **⚠ MISE EN GARDE**

Rebords coupants. Portez des gants pour monter votre gril.

### **⚠ MISE EN GARDE**

Lisez et observez toutes les consignes de sécurité, instructions d'assemblage et directives d'entretien et d'utilisation avant de tenter d'assembler l'appareil et de cuisiner.

### **⚠ INSTALLATEUR, MONTEUR OU CONSOMMATEUR**

Ce guide doit toujours être conservé avec le produit.

### **⚠ AVERTISSEMENT**

Tout manquement aux directives du fabricant risque de causer des incendies, des explosions et des dommages matériels dangereux, ainsi que des blessures graves, voire la mort.

Suivez toutes les procédures de vérification d'étanchéité avant d'utiliser le barbecue, même si le gril a été assemblé par le distributeur. N'essayez pas d'allumer ce barbecue sans avoir lu la partie sur les directives d'allumage du guide d'entretien et de sécurité.

### **⚠ DANGER**

1. Si vous décelez une odeur de gaz :
  - a. Coupez l'alimentation en gaz de l'appareil.
  - b. Éteignez toute flamme nue.
  - c. Ouvrez le couvercle.
  - d. Si l'odeur persiste, tenez-vous loin de l'appareil et communiquez immédiatement avec votre fournisseur en gaz ou le service d'incendie local.

2. Deux personnes sont nécessaires pour monter l'appareil.

3. Faites attention aux rebords coupants.

### **⚠ AVERTISSEMENT**

1. N'entreposez pas ni n'utilisez de l'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables dans le voisinage de l'appareil, ni de tout autre appareil.

2. Une bonbonne de propane qui n'est pas raccordée en vue de son utilisation, ne doit pas être entreposée dans le voisinage de cet appareil ou de tout autre appareil.

### **⚠ ATTENTION**

**EN PLEIN SOLEIL, ET EN FONCTIONNEMENT, L'ACIER INOXYDABLE ET L'ACIER PEINT DU BBQ PEUVENT DEVENIR TRÈS CHAUDS.**

**CE BARBECUE EST PRÉVU POUR UN USAGE EXTÉRIEUR.  
COMMUNIQUEZ AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE S'IL MANQUE DES PIÈCES.**


**1 855 453-2150**

# LISTE DES FIXATIONS

## OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE

- Tournevis à tête cruciforme n° 2 (long et court)
- Tournevis à tête plate de ¼ po (long et court)
- Clé à molette
- Pinces

Assemblez la quincaillerie correctement, insérez la rondelle frein entre la vis et la rondelle plate.

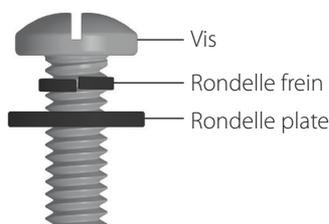

N°	DÉSIGNATION	N° DE PIÈCE	QUANTITÉ
1	Vis 20UNC x 38 de 1/4 po	20120-13038-250	8
2	Vis 20UNC x 18 de 1/4 po	20120-13018-250	8
3	Vis 20UNC x 13 de 1/4 po	20120-13013-250	6
4	Écrou de 1/4 po	30220-13000-250	4
5	Rondelle frein ø7	41400-07000-250	18
6	Rondelle ø7	40300-07000-250	22
7	Vis n° 10-24UNC x 10	20124-10010-250	4
8	Rondelle frein ø5	41400-05000-250	4
9	Rondelle ø5	40300-05000-250	7
10	Écrou papillon M4	33301-04000-032	1
11	Vis autotaraudeuse ST4.2x10	22500-42010-137	7
12	Rondelle caoutchoutée	G501-0054-9100	4
13	Bouton de commande	G453-0049-9000	1
14	Agrafe	G350-0026-9000	1
15	Goupille, brûleur latéral	G405-0019-9200	1

### ⚠ Attention :

La tôle peut causer des blessures. Portez des gants pour effectuer l'assemblage du barbecue. Soyez prudent lors de l'assemblage.

1



Vis 20UNC x 38 de 1/4 po  
X 8

2



Vis 20UNC x 18 de 1/4 po  
X 8

3



Vis 20UNC x 13 de 1/4 po  
X 6

4



Écrou de 1/4 po  
X 4

5



Rondelle frein ø7  
X 18

6



Rondelle ø7  
X 22

7



Vis n° 10-24UNC x 10  
X 4

8



Rondelle frein ø5  
X 4

9



Rondelle ø5  
X 7

10



Écrou papillon M4  
X 1

11



Vis autotaraudeuse ST4.2x10  
X 7

12



Rondelle caoutchoutée  
X 4

13



Bouton de commande  
X 1

14



Agrafe  
X 1

15



Goupille, brûleur latéral  
X 1

## AVANT D'ASSEMBLER LE BARBECUE, LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS.

Assemblez le barbecue sur une surface propre et plane. Le barbecue est lourd. Deux personnes sont requises pour compléter le montage.

## LISTE DES PIÈCES POUR MODÈLE À PROPANE 85-3106-0 (G45319)


N° DE RÉF.	QUANTITÉ	DÉSIGNATION	N° DE PIÈCE
AA	1	Assemblage soudé du couvercle supérieur	G453-C900-01
AB	1	Poignée du couvercle	G432-000J-01
AC	1	Thermomètre	G364-0004-01
AD	2	Vis pour couvercle supérieur	G359-0030-01
AE	2	Butoirs du couvercle, avant	G508-0063-01
AF	2	Butoirs du couvercle, arrière	G303-0038-01
BA	1	Compartiment soudé des brûleurs	G453-A300-01
BC	4	Brûleurs principaux	G517-7300-01
BD	3	Armature de brûleur	G614-0095-01
BE	4	Brise-flammes	G453-0072-01
BF	2	Grils de cuisson	G453-0019-01
BG	1	Grille de réchaud	G453-0018-01
BH	1	Panneau arrière supérieur	G453-0010-01
BI	1	Porte-allumettes	G501-0068-01
CA	1	Ensemble du collecteur avec couplage, GPL	G453-A600-01
CB	1	Regulateur	G606-0008-01
CC	1	Valve du brûleur latéral, GPL	G453-0070-01
CD	1	Tuyau métallique du brûleur latéral	G608-0039-01
CF	5	Boutons de commande	G453-0049-01
CG	5	Collerette pour bouton de commande	G501-0031-01
CH1	1	Allumeur électronique	G409-0021-02
CH2	1	Bouton d'allumeur électronique	G409-0030-01
CI	1	Ensemble d'électrodes du brûleur principal	G515-0067-01
CJ	1	Panneau de commande	G453-000A-01
CK	1	Écran thermique	G453-0011-01
CL	1	Plateau à graisse	G350-4400-01
CM	1	Rail droit	G453-0013-01
CN	1	Rail gauche	G453-0012-01
DA	1	Tablette gauche du brûleur latéral	G453-0600-01
DB	1	Bordure gauche de la tablette latérale	G453-000B-01
DC	1	Cuvette de propreté pour brûleur latéral	G515-0083-01
DD	1	Brûleur latéral	G453-3400-01
DE	1	Ensemble d'électrodes du brûleur latéral	G515-0039-01
DF	1	Couvercle pour brûleur latéral	G501-0070-01
DG	1	Gril de cuisson du brûleur latéral	G501-0077-01
DH	1	Tablette latérale de droite	G453-0700-01
DI	1	Bordure droite de la tablette latérale	G453-000C-01
EA	1	Rail de support pour la porte	G453-5000-01
EB	1	Panneau latéral du chariot gauche	G453-0300-01
EC	1	Panneau latéral du chariot droit	G453-0400-01
ED	1	Tablette inférieure, GPL	G453-0500-02
EE	2	Roulette avec frein	G350-0023-01
EF	2	Roulette	G350-0024-01
EG	1	Assemblage de la porte droite	G453-6900-01
EH	1	Assemblage de la porte gauche	G453-7200-01
EI	2	Poignée de porte	G453-0053-01
EJ	2	Assemblage aimant	G501-0016-01
F1	1	Trousse de quincaillerie	G453-B006-01
F2	1	Guide d'assemblage	G453-M019-01
F3	1	Guide de sécurité et d'entretien	G453-M015-02
F4	1	Vis de bonbonne	G505-0047-01



## LISTE DES PIÈCES DU MODÈLE À GAZ NATUREL 85-3107-8 (G45320)


N° DE RÉF.	QUANTITÉ	DÉSIGNATION	N° DE PIÈCE
AA	1	Assemblage soudé du couvercle supérieur	G453-C900-01
AB	1	Poignée du couvercle	G432-000J-01
AC	1	Thermomètre	G364-0004-01
AD	2	Vis pour couvercle supérieur	G359-0030-01
AE	2	Butoirs du couvercle, avant	G508-0063-01
AF	2	Butoirs du couvercle, arrière	G303-0038-01
BA	1	Compartiment soudé des brûleurs	G453-A300-01
BC	4	Brûleurs principaux	G517-7300-01
BD	3	Armature de brûleur	G614-0095-01
BE	4	Brise-flammes	G453-0072-01
BF	2	Grils de cuisson	G453-0019-01
BG	1	Grille de réchaud	G453-0018-01
BH	1	Panneau arrière supérieur	G453-0010-01
BI	1	Porte-allumettes	G501-0068-01
CA	1	Ensemble du collecteur avec couplage, GN	G453-B200-01
CB	1	Détendeur et tubulure nécessaire au gaz naturel	G501-0099-01
CC	1	IR Valve du brûleur latéral, GN	G453-0076-01
CD	1	Tuyau métallique du brûleur latéral	G608-0039-01
CF	5	Boutons de commande	G453-0049-01
CG	5	Collerette pour bouton de commande	G501-0031-01
CH1	1	Allumeur électronique	G409-0021-02
CH2	1	Bouton d'allumeur électronique	G409-0030-01
CI	1	Ensemble d'électrodes du brûleur principal	G515-0067-01
CJ	1	Panneau de commande	G453-000A-01
CK	1	Écran thermique	G453-0011-01
CL	1	Plateau à graisse	G350-4400-01
CM	1	Rail droit	G453-0013-01
CN	1	Rail gauche	G453-0012-01
DA	1	Tablette gauche du brûleur latéral	G453-0600-01
DB	1	Bordure gauche de la tablette latérale	G453-000B-01
DC	1	Cuvette de propreté pour brûleur latéral	G515-0083-01
DD	1	Brûleur latéral	G453-3400-01
DE	1	Ensemble d'électrodes du brûleur latéral	G515-0039-01
DF	1	Couvercle pour brûleur latéral	G501-0070-01
DG	1	Gril de cuisson du brûleur latéral	G501-0077-01
DH	1	Tablette latérale de droite	G453-0700-01
DI	1	Bordure droite de la tablette latérale	G453-000C-01
EA	1	Rail de support pour la porte	G453-5000-01
EB	1	Panneau latéral du chariot gauche	G453-0300-01
EC	1	Panneau latéral du chariot droit	G453-0400-01
ED	1	Tablette inférieure, GN	G453-1000-02
EE	2	Roulette avec frein	G350-0023-01
EF	2	Roulette	G350-0024-01
EG	1	Assemblage de la porte droite	G453-6900-01
EH	1	Assemblage de la porte gauche	G453-7200-01
EI	2	Poignée de porte	G453-0053-01
EJ	2	Assemblage aimant	G501-0016-01
F1	1	Trousse de quincaillerie	G453-B006-01
F2	1	Guide d'assemblage	G453-M019-01
F3	1	Guide de sécurité et d'entretien	G453-M015-02

# VUE ÉCLATÉE DU MODÈLE À GAZ NATUREL 85-3107-8 (G45320)

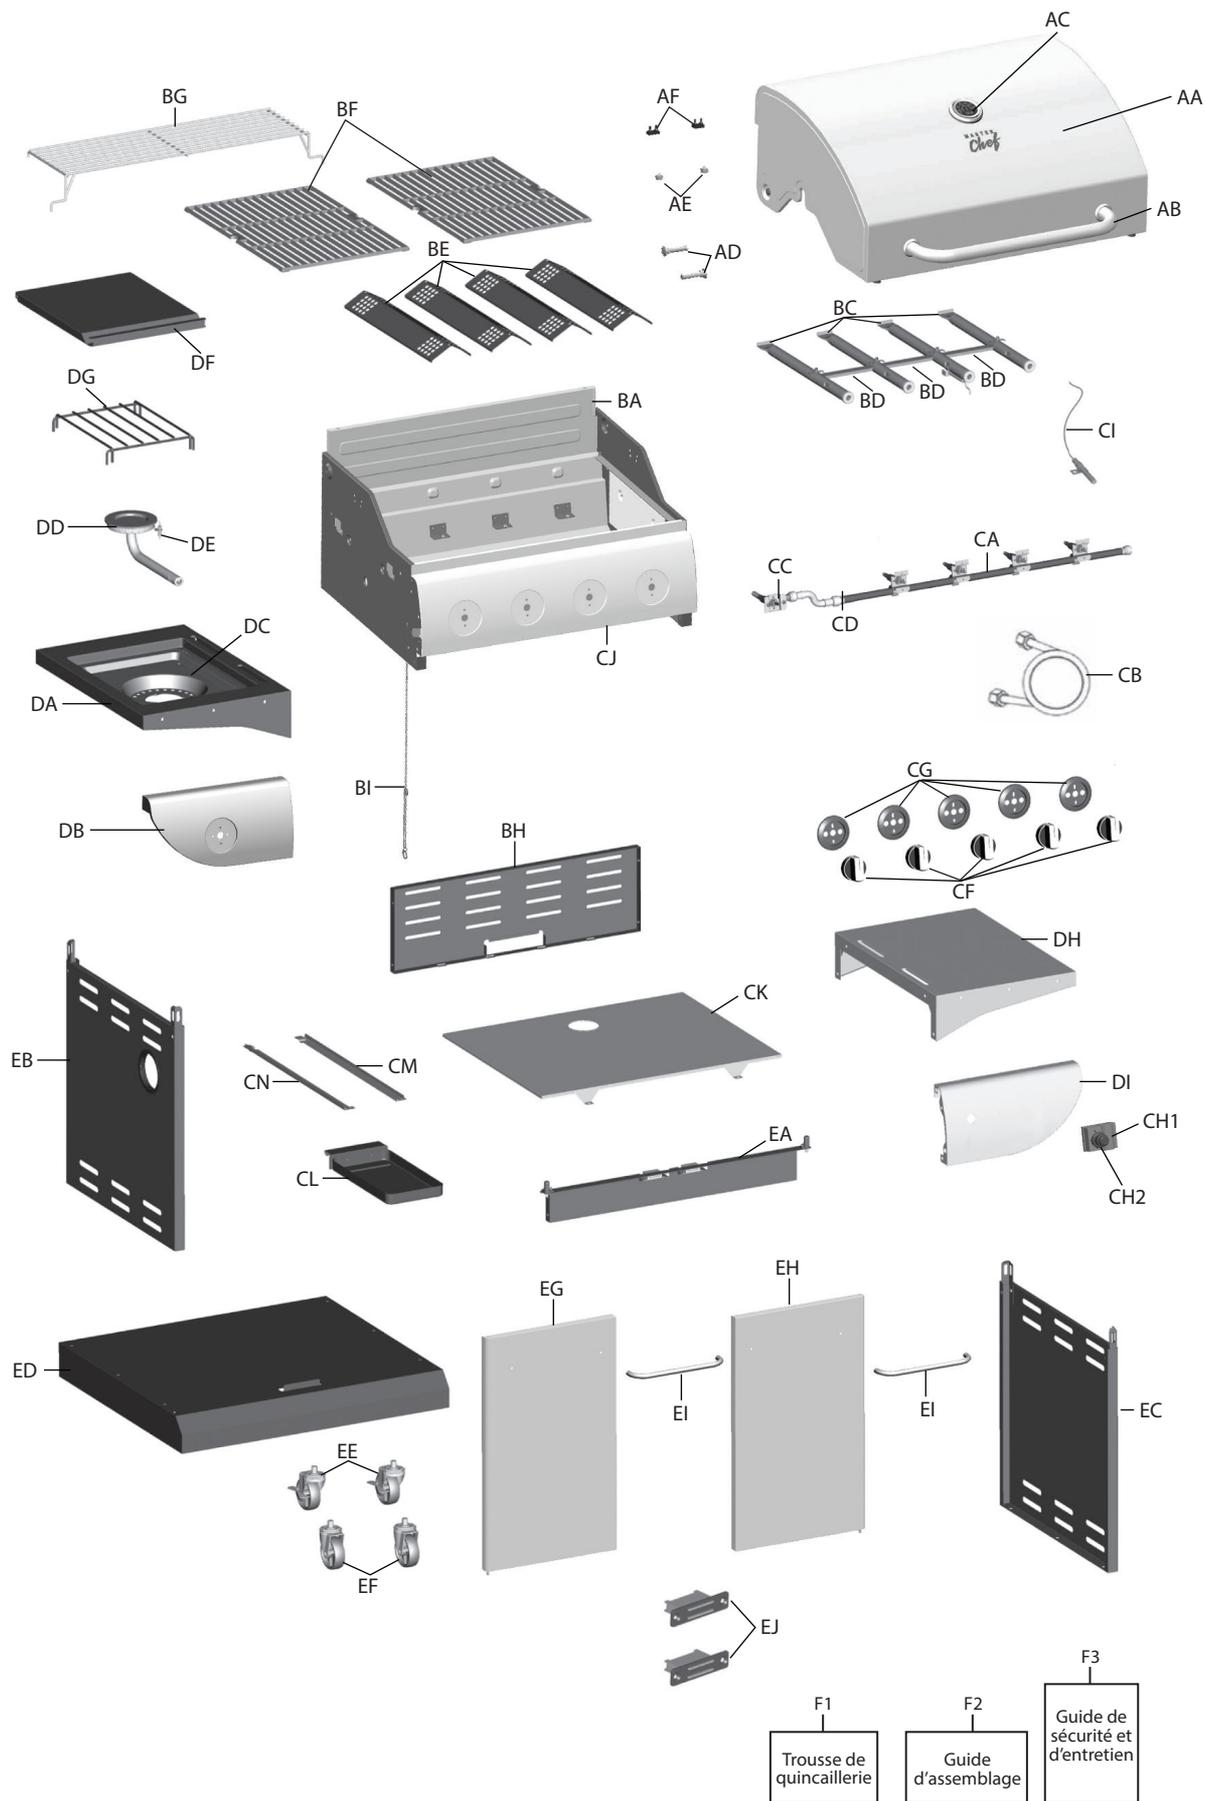

# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

# 1

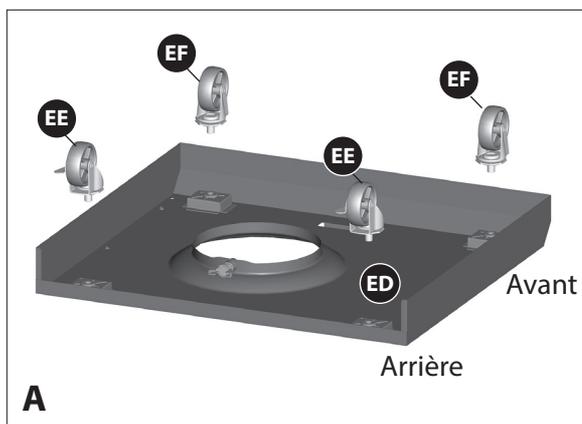

Vue inversée



Vue rapprochée

**Remarque : Deux personnes sont nécessaires pour toutes les étapes d'assemblage.**

Séparez les 2 types de roues, les 2 roulettes avec frein (EE) et les deux roues normales (EF).

Insérez la roulette normale (EF) au devant de la tablette inférieure (ED) et utilisez l'agrafe (n°14) pour bien fixer et serrer.


Répétez pour le restant des roulettes (EE et EF).

**Remarque : Les roulettes normales (EF) doivent être assemblées à l'avant de la tablette inférieure (ED) et les roulettes avec frein (EE) doivent être assemblées à l'arrière de la tablette inférieure (ED), tel qu'illustré à la figure A.**


VOUS AUREZ BESOIN :



# 2

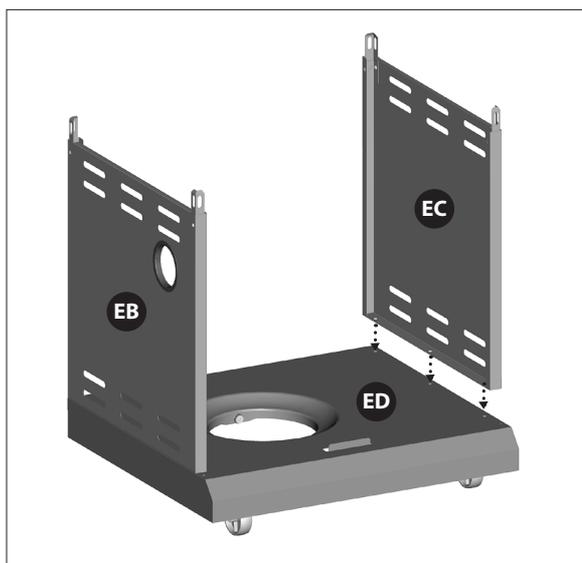

Vue avant

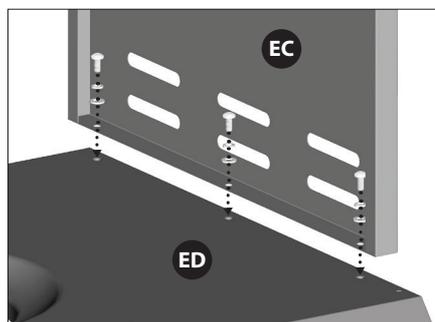


Vue rapprochée

Assurez-vous que toutes les roulettes avec frein (EE) sont correctement verrouillées en position ARRÊT avant de continuer.


Assemblez le panneau latéral du chariot (EB) et celui de droite (EC) à la tablette inférieure (ED).

VOUS AUREZ BESOIN :

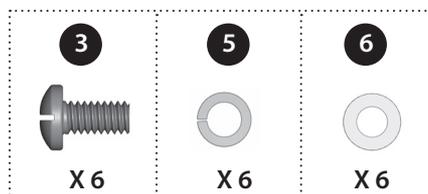

# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

## 3

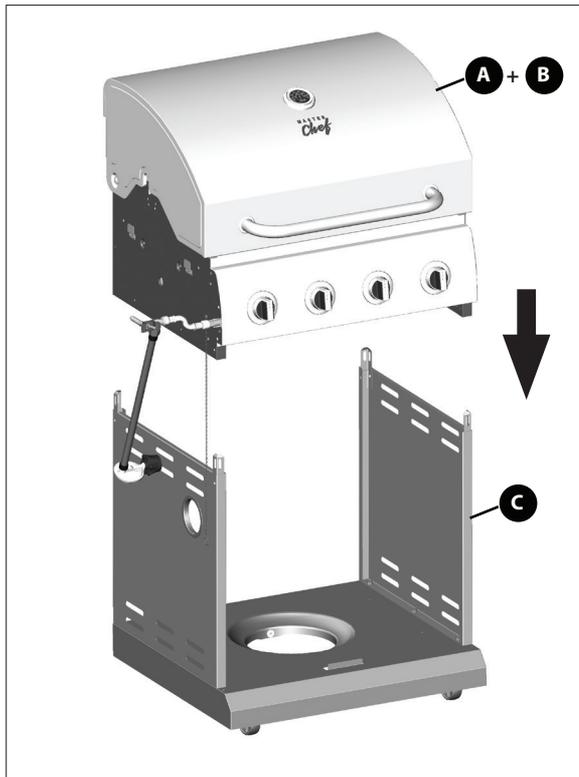


Vue avant

**CETTE ÉTAPE EXIGE 3 PERSONNES. N'ESSAYEZ PAS TOUT SEUL. EXTRÊMEMENT LOURD!**

Positionnez l'ensemble du couvercle et l'ensemble du boîtier des brûleurs (A et B) sur l'ensemble du chariot (C), comme illustré.

## 4


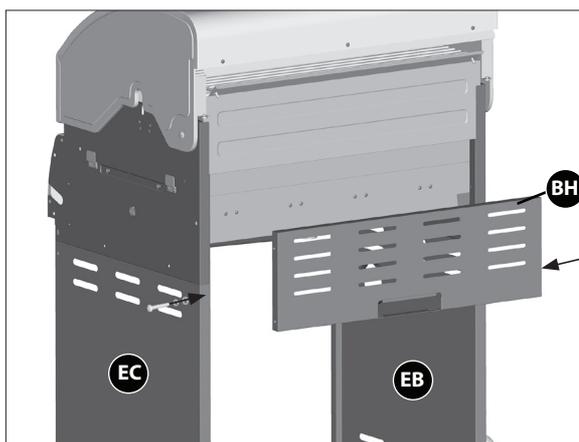


Vue arrière

Fixez le panneau arrière supérieur (BH) aux deux panneaux latéraux; droit et gauche (EB et EC).

**Attention : L'assemblage du panneau supérieur (BH) sera complété à l'étape 7 et 10.**


VOUS AUREZ BESOIN :

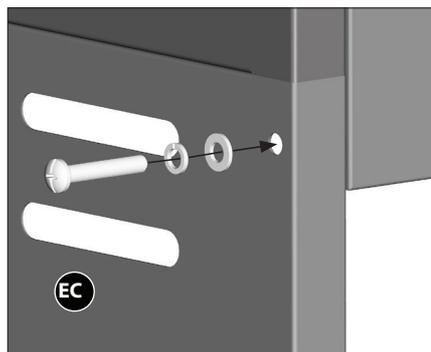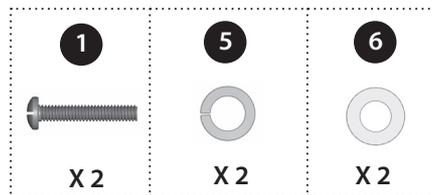


Vue rapprochée

# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

## 5

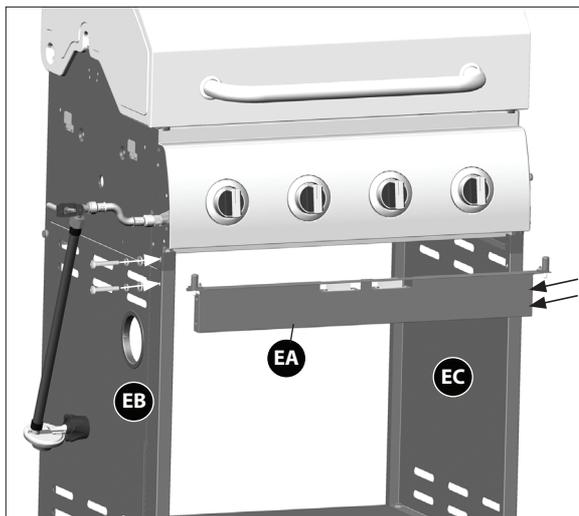

Vue avant

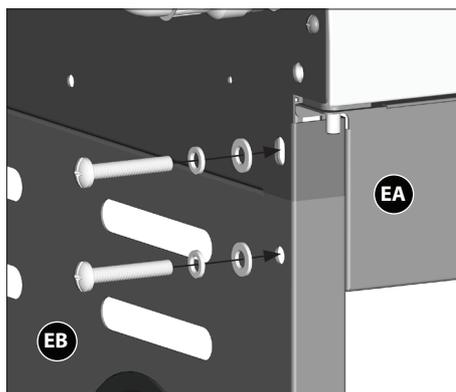


Vue rapprochée


Assemblez le rail de support pour la porte (EA) au panneau latéral gauche et droit (EB et EC), comme illustré.

**AVERTISSEMENT :** Cette pièce peut avoir des bords tranchants. Portez des gants de protection lors de l'assemblage.

VOUS AUREZ BESOIN :

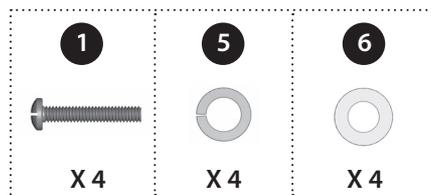


## 6

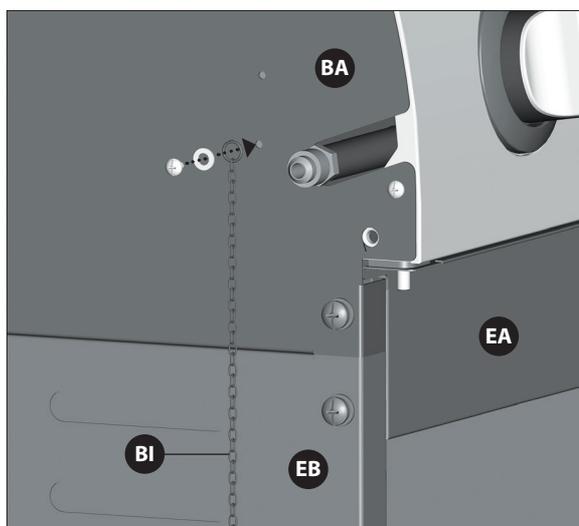


Vue de l'avant gauche

Fixez le porte-allumettes (BI) au panneau latéral gauche du compartiment des brûleurs.


VOUS AUREZ BESOIN :

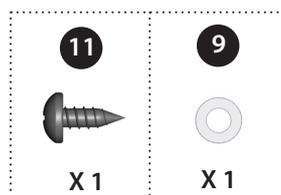


# 7

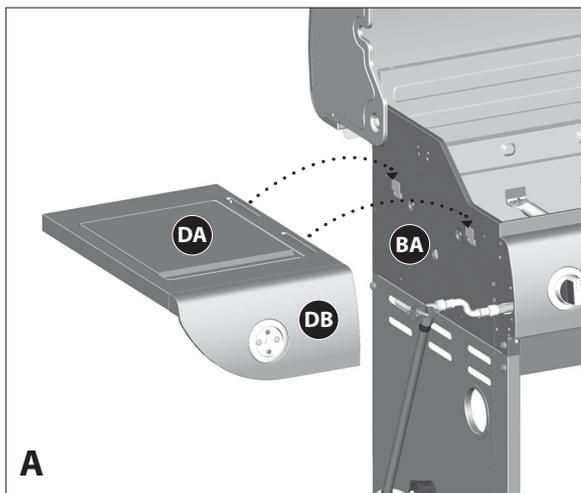


A  
Vue de l'avant gauche

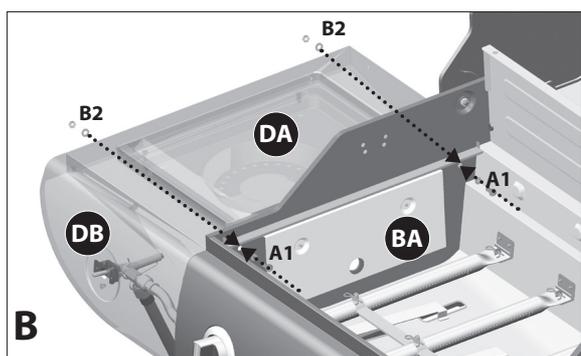

B  
Vue de l'intérieur du boîtier des brûleurs

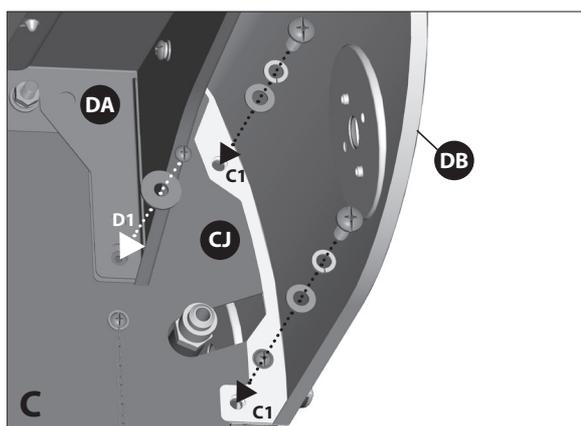

C  
Vue de l'avant gauche

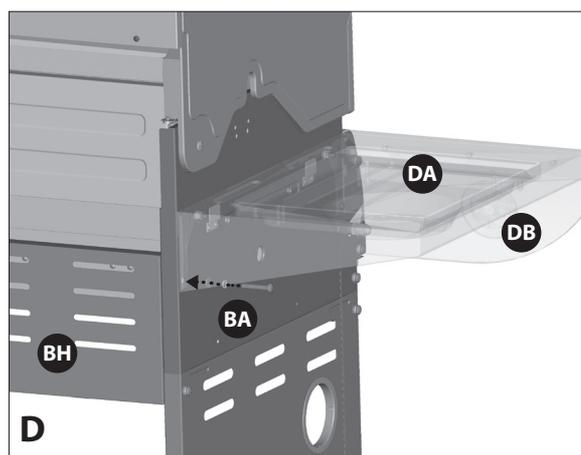

D  
Arrière, vue latérale gauche

## MONTAGE DE LA TABLETTE LATÉRALE GAUCHE

**ASTUCE :** Ne serrez pas tant que toute la quincaillerie soit en place.

- Montez la tablette gauche du brûleur latéral (DA et DB) aux deux supports situés sur le panneau latéral supérieur gauche du boîtier des brûleurs (BA).
- Assemblez la tablette gauche du brûleur latéral (DA et DB) au panneau latéral supérieur du boîtier des brûleurs (BA) en positionnant la quincaillerie à travers l'intérieur du boîtier des brûleurs (BA), comme illustré sur le schéma B.

VOUS AUREZ BESOIN :

A1		B2	
X 2	X 2	X 2	X 2

**CONSEIL :** Assurez-vous que le côté caoutchouté de la rondelle soit en contact avec le compartiment des brûleurs.

- Assemblez l'avant de la tablette gauche du brûleur latéral (DA et DB) au panneau de commande (CJ), comme illustré sur le schéma C.

VOUS AUREZ BESOIN :

C1			D1	
X 2	X 2	X 2	X 1	X 1


- Complétez l'assemblage de la tablette du brûleur latéral gauche (DA et DB) en joignant la tablette latérale, arrière du compartiment des brûleurs (BA), et le panneau supérieur (BH), tel qu'illustré à la figure D.

VOUS AUREZ BESOIN :

X 1	X 1	X 1


# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

## 8

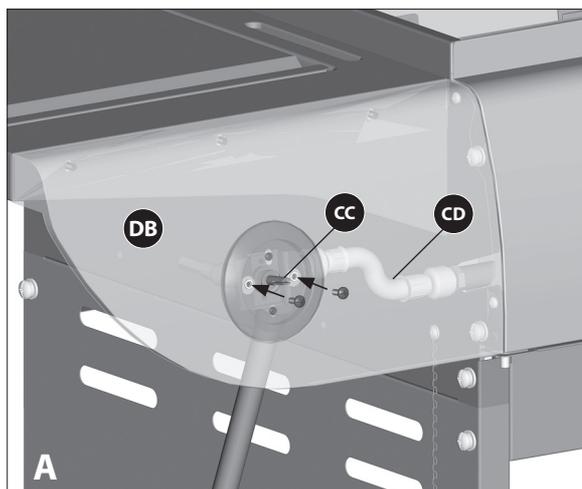

- a. Retirez les ferrures préassemblées sur le support de la valve du brûleur latéral (CC) tel qu'indiqué sur le schéma A.

Insérez la tige de manoeuvre du brûleur latéral (CC) à travers l'arrière de la bordure de la tablette latérale gauche (DB).

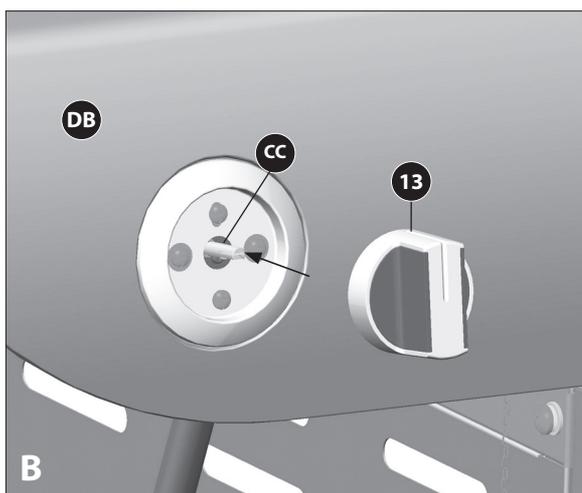


- b. Montez le bouton de commande du brûleur latéral (n° 13) sur la valve du brûleur latéral (CC).

VOUS AUREZ BESOIN :




## 9

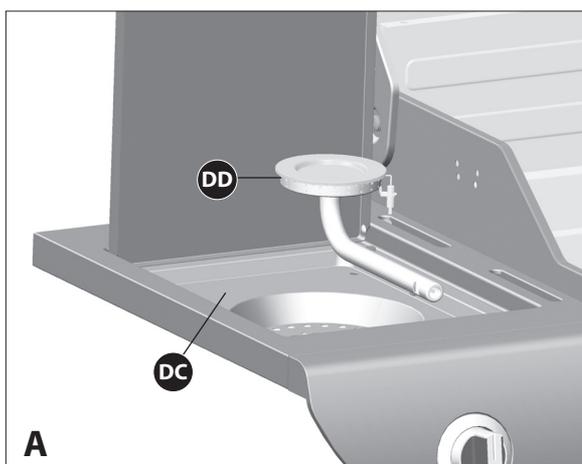


- a. Positionnez le brûleur latéral (DD) à travers l'ouverture dans le plateau d'égouttage du brûleur latéral (DC).

# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


## 9

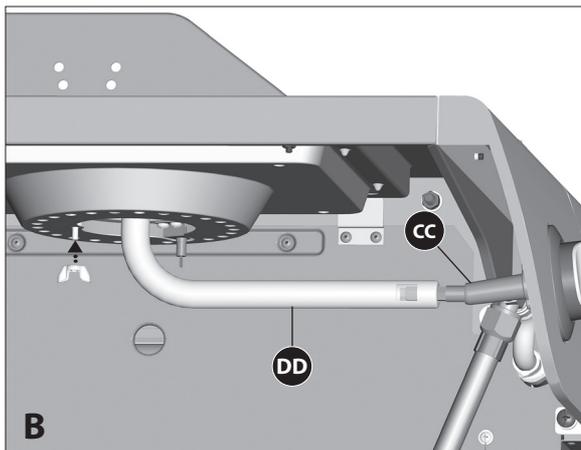

Vue latérale gauche

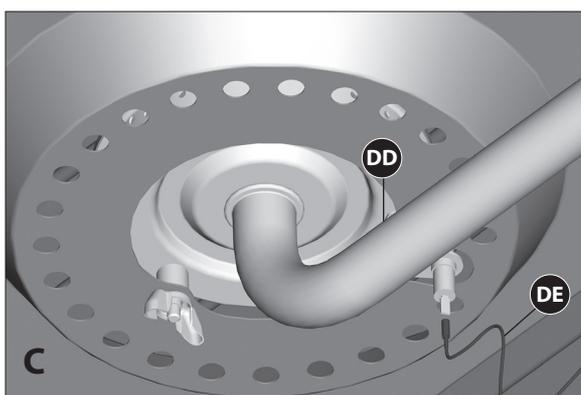

Vue dessous la tablette latérale gauche

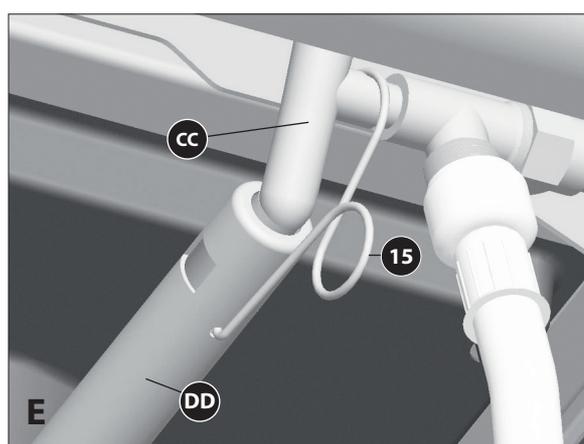

Vue dessous la tablette latérale gauche

- b. Assurez-vous que le brûleur latéral (DD) engage la valve du brûleur latéral (DC). Fixez l'écrou papillon (n°10) au brûleur latéral (DD), comme illustré sur la schéma B.

VOUS AUREZ BESOIN :



- c. Fixez l'extrémité du fil à électrode du brûleur latéral (DE) à la partie inférieure de l'électrode du brûleur latéral (DD), tel qu'indiqué. Assurez-vous que le fil est correctement enfoncé.


- d. Positionnez la grille de cuisson du brûleur latéral (DG) sur le plateau d'égouttage du brûleur latéral (DC).

- e. Servez-vous de la pince du brûleur latéral Venturi (n° 15) pour relier le brûleur latéral (DD) à la valve du brûleur (CC).


VOUS AUREZ BESOIN :




# 10

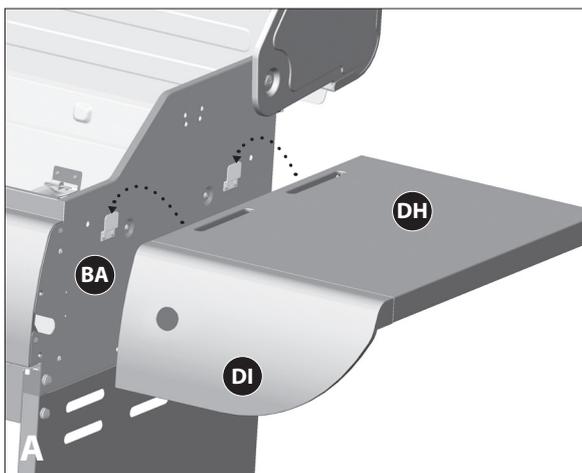


Vue de l'avant droite

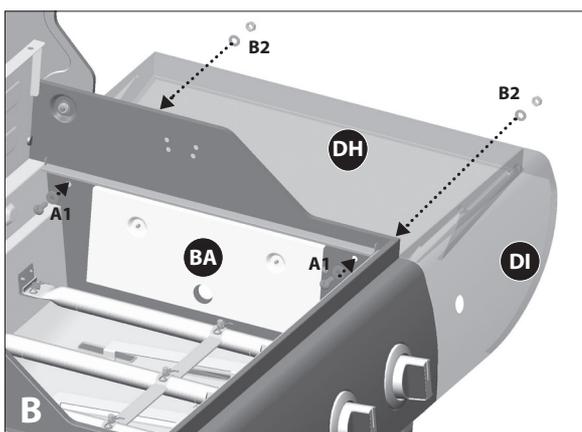

Vue de l'intérieur du boîtier des brûleurs

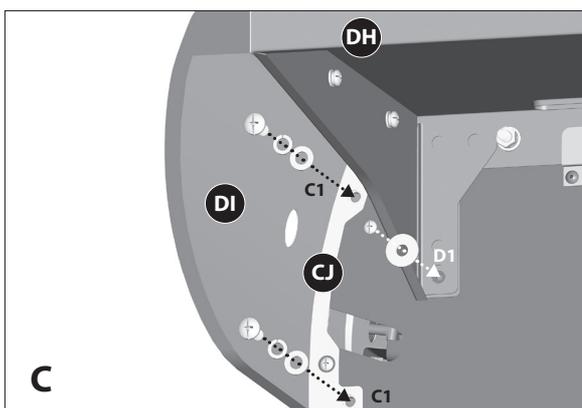

Vue dessous la tablette latérale droite

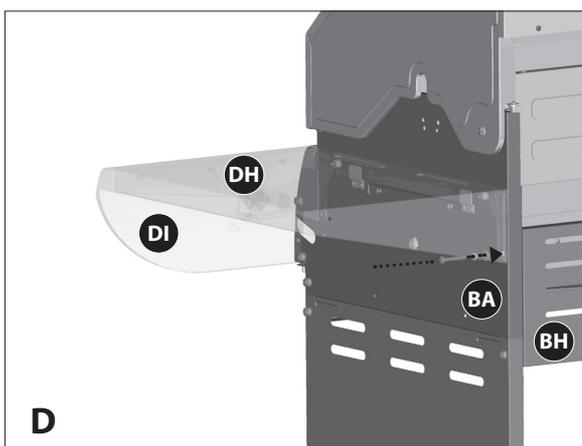

Arrière, vue latérale droite

## MONTAGE DE LA TABLETTE LATÉRALE DROITE

**ASTUCE :** Ne serrez pas tant que toute la quincaillerie soit en place

- Montez la tablette droite (DH et DI) aux deux supports situés sur le panneau latéral supérieur droit du boîtier des brûleurs (BA).
- Assemblez la tablette droite (DH et DI) au panneau latéral supérieur du boîtier des brûleurs (BA) en positionnant la quincaillerie à travers l'intérieur du boîtier des brûleurs, comme illustré sur le schéma B.

VOUS AUREZ BESOIN :

A1		B2	
2	12	6	4
X 2	X 2	X 2	X 2

**CONSEIL :** Assurez-vous que le côté caoutchouté de la rondelle soit en contact avec le compartiment des brûleurs.

- Assemblez l'avant de la tablette droite (DH et DI) au panneau de commande (CJ), comme illustré sur le schéma C.

VOUS AUREZ BESOIN :


C1			D1	
2	5	6	11	9
X 2	X 2	X 2	X 1	X 1

- Complétez l'assemblage de la tablette du brûleur latéral droite (DH et DI) en joignant la tablette latérale, arrière du compartiment des brûleurs (BA), et le panneau supérieur (BH), tel qu'illustré à la figure D.


VOUS AUREZ BESOIN :

1	5	6
X 1	X 1	X 1


# 11

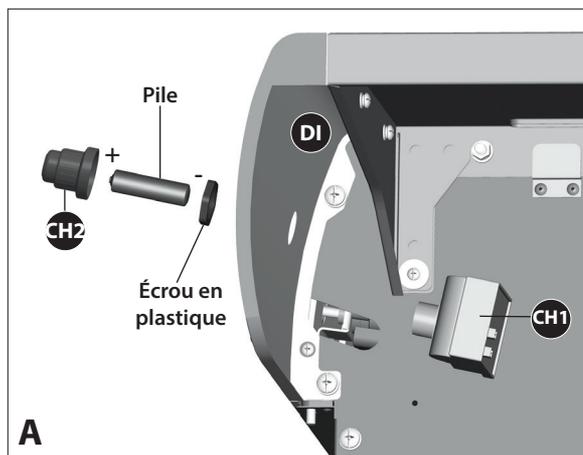

A  
Vue dessous la tablette latérale droite

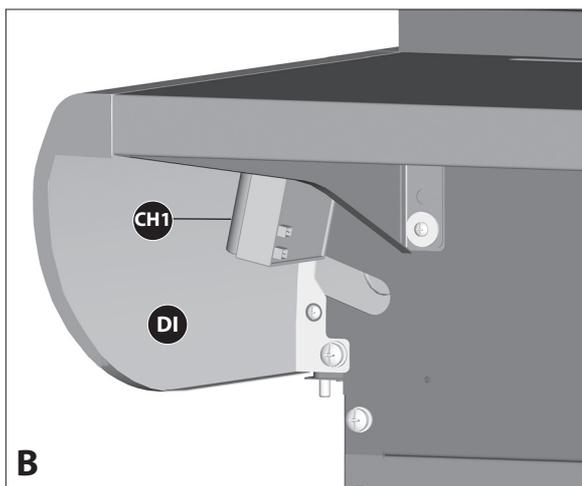

B  
Vue dessous la tablette latérale droite

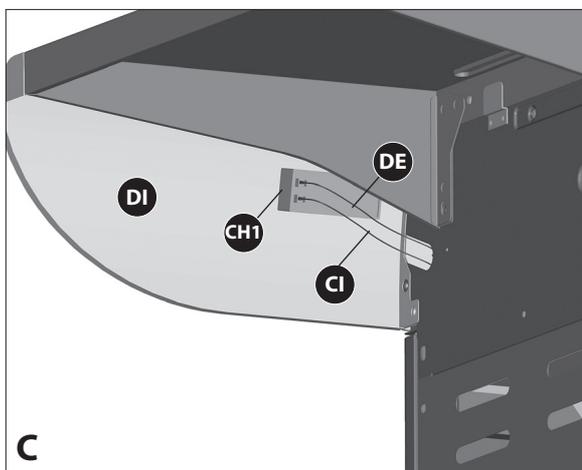

C  
Vue dessous la tablette latérale droite

## ENSEMBLE DE L'ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE

- Enlevez le capuchon pour la pile de l'allumeur (CH2) et l'écrou en plastique du boîtier d'allumage électronique (CH1).
- Positionnez le boîtier d'allumage électronique (CH1) à travers l'ouverture dans la bordure gauche (DI) et sécurisez bien en utilisant l'écrou.
- Insérez une pile AA dans le compartiment à pile (CH1), avec le bout positif pointant vers l'extérieure tel qu'illustré. Sécurisez en utilisant le capuchon pour la pile de l'allumeur (CH2).


**\* Piles non comprises.**

- Insérez l'assemblage d'électrode, ensemble d'électrode du brûleur principale (CI) et l'électrode, ensemble d'électrode du brûleur latéral (DE) à l'allumeur électronique (CH1) tel qu'indiqué. Assurez-vous que les fils soient bien enfoncés.


**Remarque : Les deux connecteurs de fil sont les mêmes.**

# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


# 12

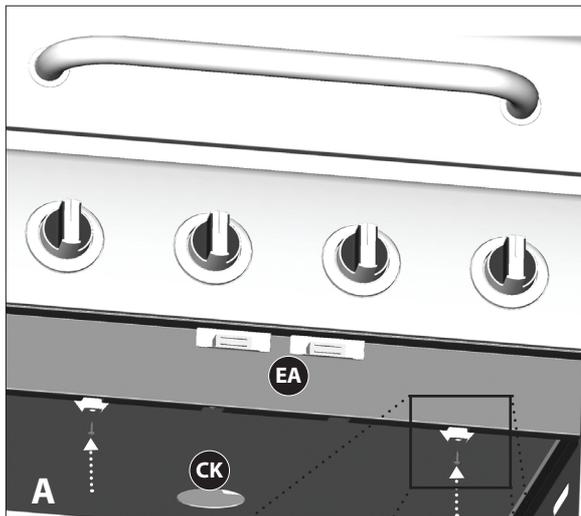


A  
Vue avant

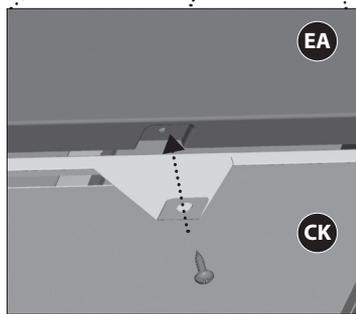

Vue rapprochée

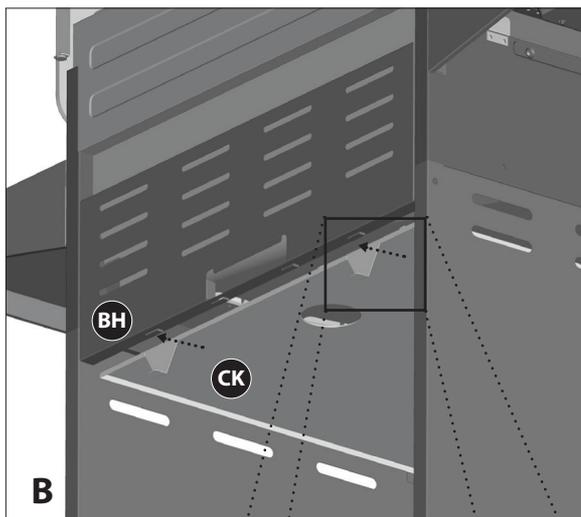


B  
Vue arrière

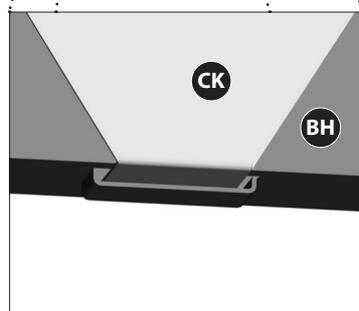

Vue rapprochée


Assemblez l'écran thermique (CK) au bas du rail de support pour la porte (EA) et le panneau arrière supérieur (BH), comme illustré sur le schéma A et B.

VOUS AUREZ BESOIN :

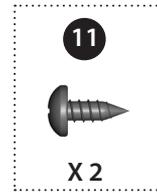


# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


# 13

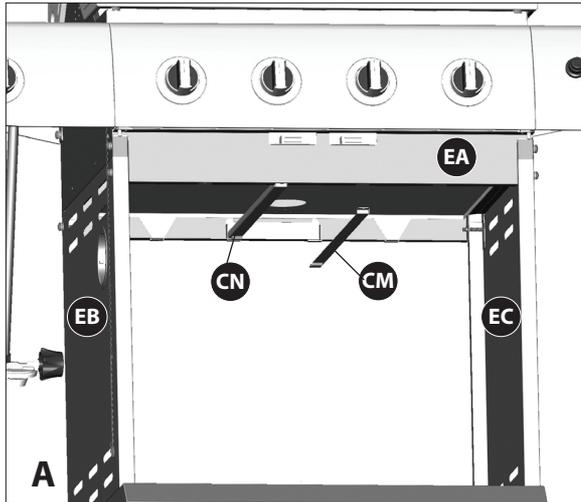


Vue avant

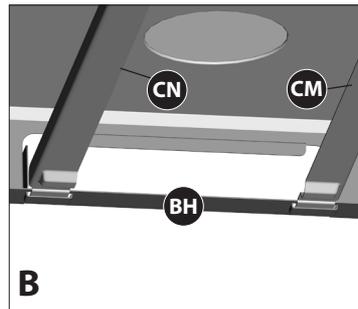

Vue arrière rapprochée

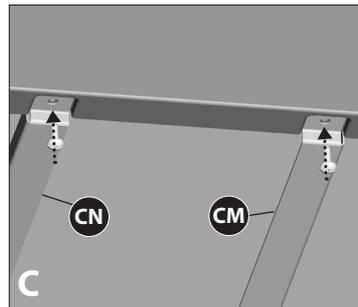


Vue avant rapprochée

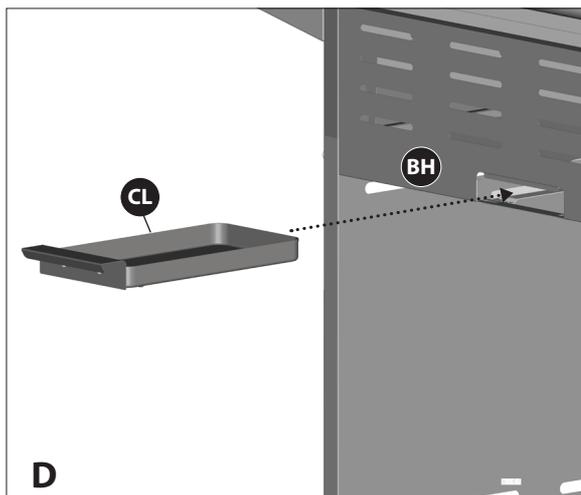

Vue arrière


a. Assemblez les rails gauche et droit (CN and CM) pour le plateau à graisse (CL), comme illustré sur le schéma A.

VOUS AUREZ BESOIN :

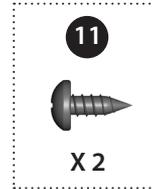

b. Insérez le plateau à graisse (CL) dans l'ouverture du panneau arrière supérieur (BH).

# 14

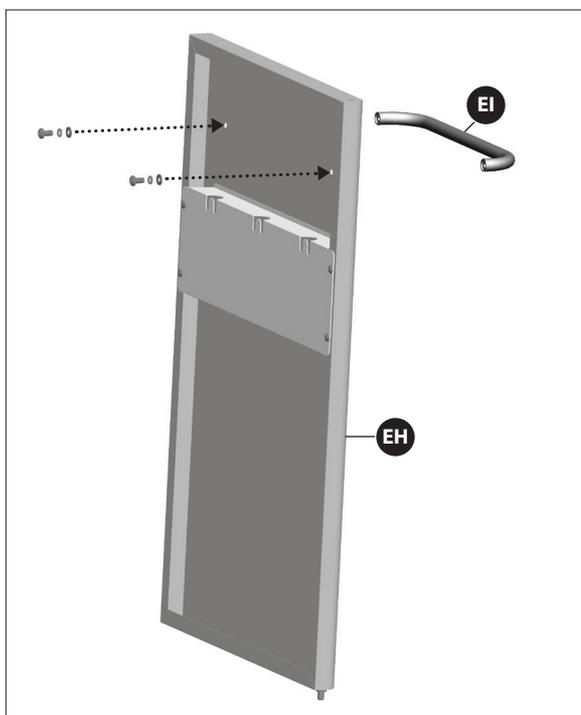

Assemblez la poignée de la porte (EI) à l'ensemble de la porte gauche et droite (EG and EH).

### Poignée de la porte gauche

VOUS AUREZ BESOIN :

<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
		
X 2	X 2	X 2



### Poignée de la porte droite

VOUS AUREZ BESOIN :


<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
		
X 2	X 2	X 2

# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

# 15

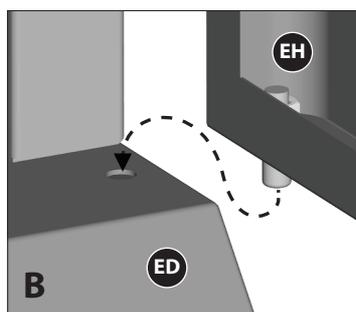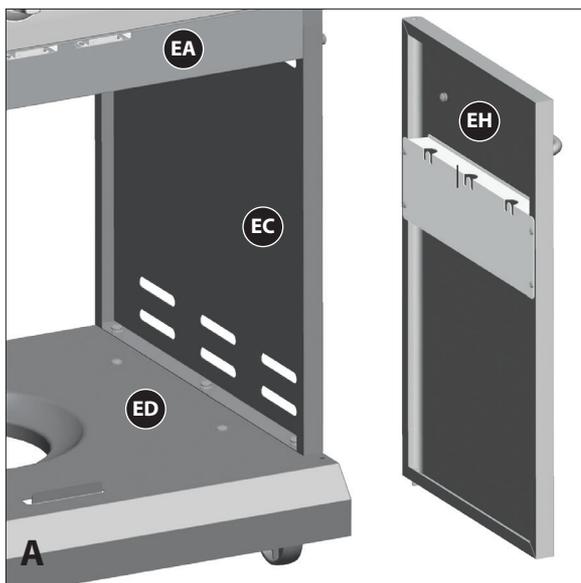

B  
Vue rapprochée du bas de la porte

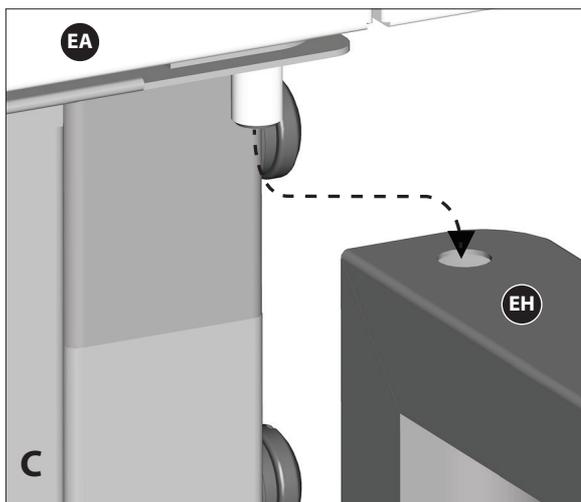

C  
Haut de la porte


a. Assemblez l'ensemble de la porte droite (EH) à la tablette inférieure (ED) en insérant la tige fixe (au bas de la porte) dans le trou fourni (schéma B).

b. Assemblez le haut de l'ensemble de la porte droite (EH) au rail de support pour la porte (EA) en enfonçant la tige de support et en l'alignant avec le trou situé en haut à droite de la porte (schéma C).


**ASTUCE : Utilisez un grattoir à peinture pour enfoncer la tige de la porte en même temps que la deuxième personne aligne la porte. Le tige de support se verrouillera en position lorsque la porte est proprement assemblée.**

c. Répétez les étapes a et b pour l'ensemble de la porte gauche (EG).


# 16

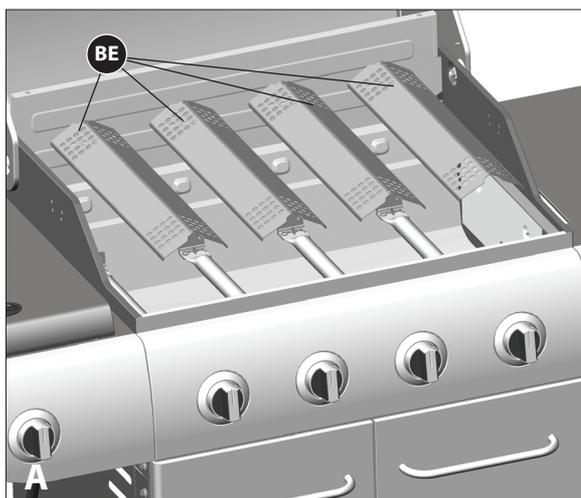

a. Positionnez les brise-flammes (BE) dans le compartiment des brûleurs (BA).

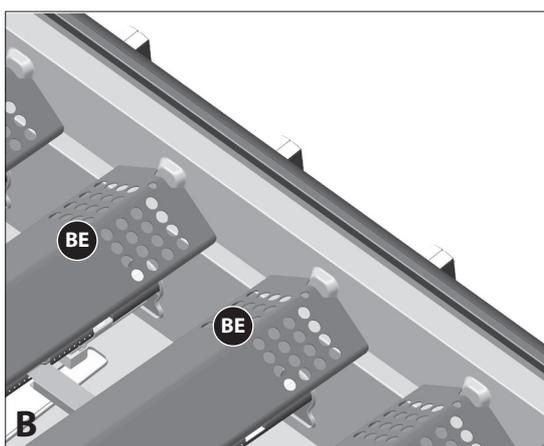


Vue avant rapprochée

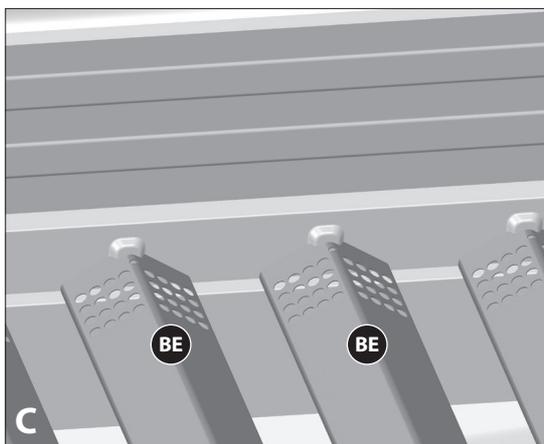

Vue arrière rapprochée


## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

17

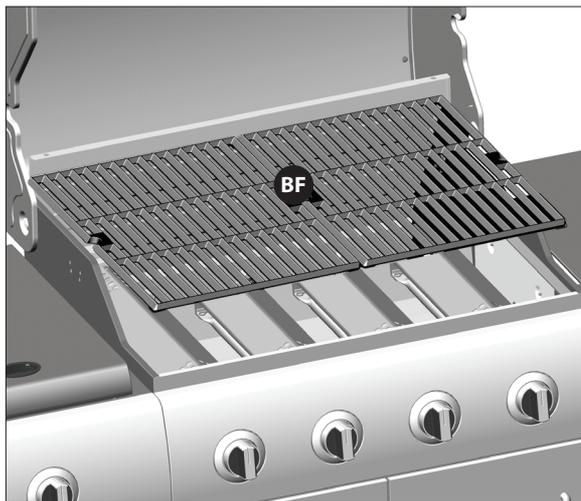


Placez les grilles de cuisson (BF) dans le boîtier des brûleurs (BA).

18

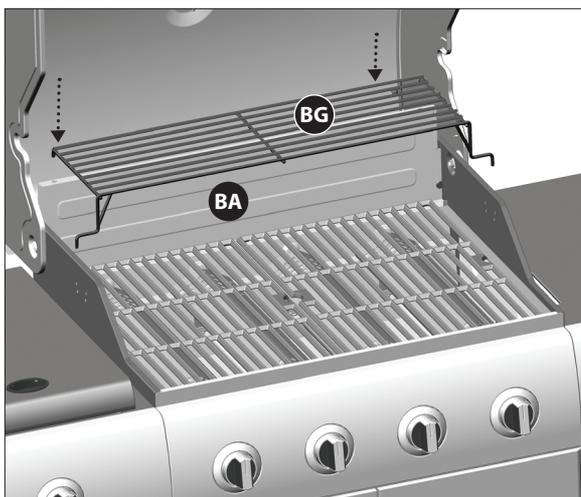

Insérez les deux petites barres de niveau de la grille de réchaud (BG) dans le panneau arrière du compartiment des brûleurs (BA).

# 19

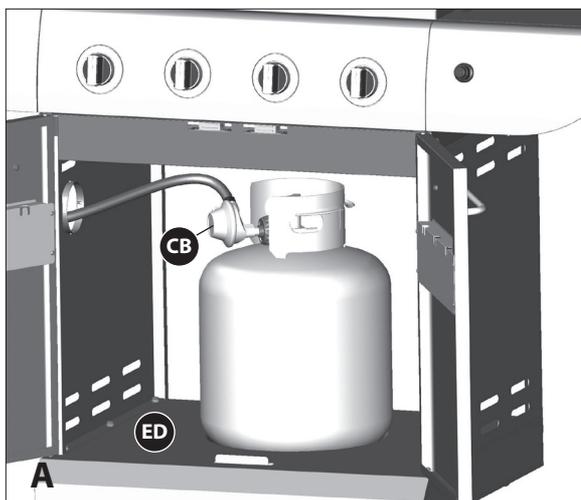

**SEULEMENT POUR LES MODÈLES À GAZ PROPANE.**

**POUR LE MODÈLE À GAZ NATUREL, SUIVEZ L'ÉTAPE 20.**

- Fixez l'écrou de serrage du régulateur (CB) à la valve de la bonbonne de GPL.
- Positionnez la bonbonne de propane de 20 lb sur la tablette inférieure (ED) et fixez-le à l'aide du boulon (déjà attaché) situé en dessous de tablette inférieure (ED), tel qu'indiqué sur le schéma C.



**⚠ ATTENTION ⚠**

**POUR GARANTIR LA SÉCURITÉ DE VOTRE FAMILLE, N'ESSAYEZ PAS D'ALLUMER CE BARBECUE AVANT D'AVOIR LU LES PAGES 4 À 8 DU GUIDE DE SÉCURITÉ, D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN DE MASTER CHEF<sup>MC</sup>**

**TOUS LES TESTS DE SÉCURITÉ ET DE DÉTECTION DES FUITES DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR L'UTILISATEUR AVANT L'ALLUMAGE DU BARBECUE.**


**⚠ ATTENTION ⚠**

**NE RANGEZ PAS DE BONBONNES DE PROPANE SUPPLÉMENTAIRES DANS LE CHARIOT DU BARBECUE.**

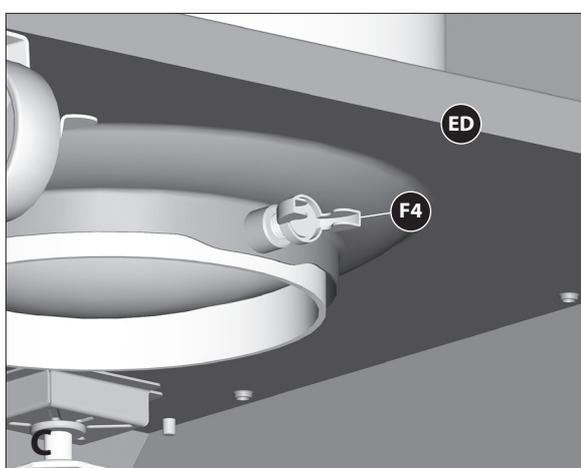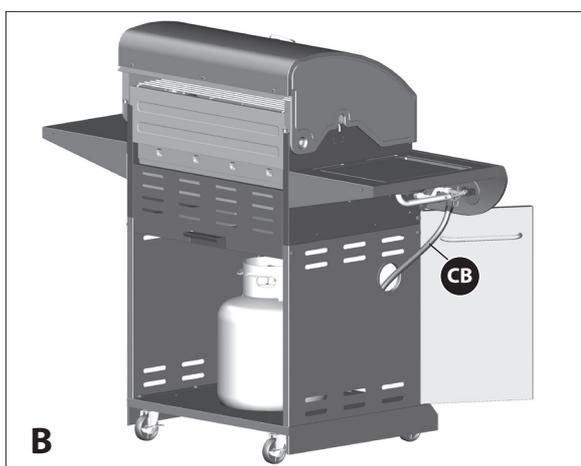


Vue en dessous la tablette inférieure

# 20

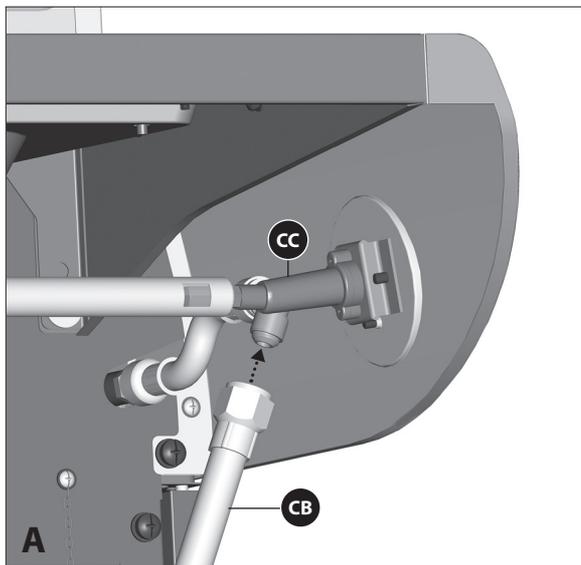

A  
Vue dessous la tablette latérale gauche

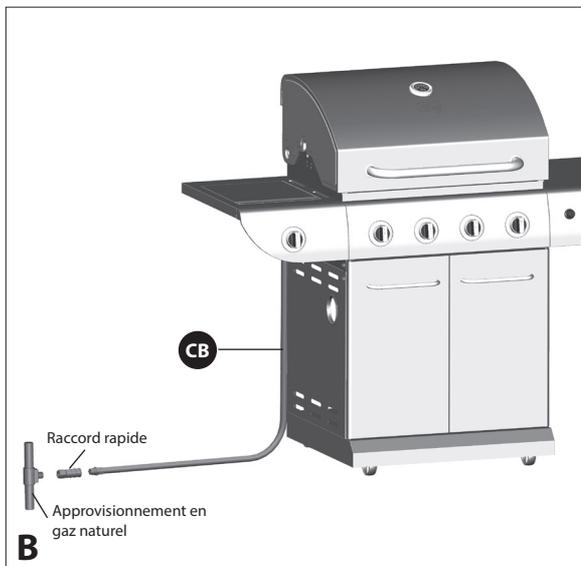

B

## SEULEMENT POUR LES MODÈLES À GAZ NATUREL

Fixez le tuyau pour gaz naturel (CB) à la valve du brûleur latéral (CC) tel qu'indiqué.

### ⚠ ATTENTION ⚠

*Pour compléter l'installation de votre barbecue au gaz naturel il est possible qu'un adaptateur d'un 1/2 pouce ou 3/8 ième de pouce soit nécessaire pour raccorder votre tuyau à gaz naturel à votre alimentation de gaz naturel. Contactez votre fournisseur en gaz naturel pour acheter la pièce nécessaire.*


### ⚠ ATTENTION ⚠

**POUR GARANTIR LA SÉCURITÉ DE VOTRE FAMILLE, N'ESSEYER PAS D'ALLUMER CE BARBECUE AVANT D'AVOIR LU LES PAGES 4 À 8 DU GUIDE DE SÉCURITÉ, D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN DE MASTER CHEF<sup>MC</sup>**

**TOUS LES TESTS DE SÉCURITÉ ET DE DÉTECTION DES FUITES DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR L'UTILISATEUR AVANT L'ALLUMAGE DU BARBECUE.**

**⚠ MISE EN GARDE :** Pour toutes les nouvelles connexions résidentielles de gaz naturel, veuillez faire appel à un technicien agréé en gaz pour faire installer votre barbecue au gaz naturel.

## **⚠ AVERTISSEMENT SURFACES CHAUDES**

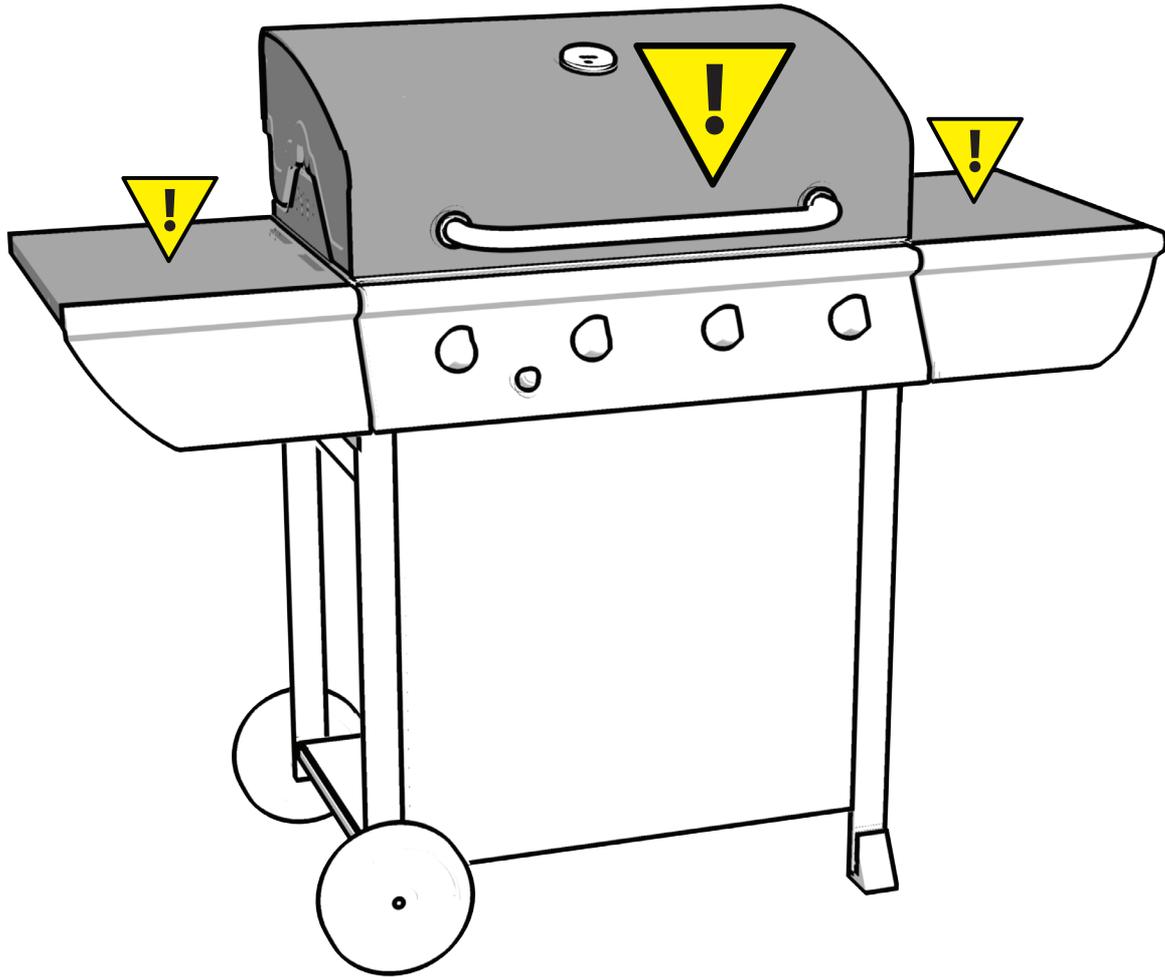

- **AVERTISSEMENT!**
- **EVITEZ LES BRULURES !**
- **NE TOUCHEZ PAS LORSQUE LE BBQ EST UTILISEE !**
- **SURFACE EXTREMEMENT CHAUDE !**
- \* ***LA REGION OMBRAGÉ DEVIENT EXTRÊMEMENT CHAUDE LORS DE L'USAGE !***

MASTER  
**Chef**<sup>TM/MC</sup>

Visitez [www.masterchefbbqs.com](http://www.masterchefbbqs.com)  
pour l'enregistrement du produit.

Service à la clientèle Master Chef<sup>MC</sup>  
1 855 453-2150