

MASTER
Chef^{TM/MC}



**BARBECUE AU PROPANE
PRIME À 4 BRÛLEURS
GUIDE D'ASSEMBLAGE**

**085-3176-2/G42501
GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN**

LISEZ CE GUIDE AU COMPLET ET CONSERVEZ-LE AUX FINS DE CONSULTATION ULTÉRIEURE.


Montez votre barbecue immédiatement.
Les réclamations relatives aux pièces manquantes ou endommagées doivent être effectuées dans un délai de 30 jours suivant l'achat.

Pour toute question au sujet de nos articles, pièces, garanties ou pour obtenir une assistance technique, appelez-nous au 1 855 453-2150.



ANSI Z21.58-2015/CSA 1.6-2015 Appareils de cuisson à gaz pour l'extérieur. ANSI Z21.58-2015/CSA 1.6-2015 Appareils de cuisson à gaz pour l'extérieur.

N° de 211648 principal
Numéro de révision : 10052021MZ

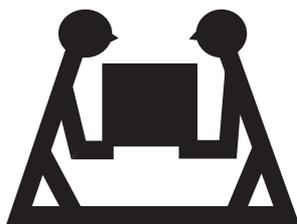

ARTICLE LOURD NÉCESSITANT 2 PERSONNES POUR LE SOULEVER

CE GUIDE DOIT ÊTRE RANGÉ AVEC L'ARTICLE À TOUT MOMENT

Pour COMMANDER des pièces de rechange ou des accessoires non couverts par la garantie ou encore pour activer votre garantie, consultez notre site Web à l'adresse www.masterchefbbqs.com

⚠ MISE EN GARDE

Rebords coupants. Portez des gants pour monter votre barbecue.

⚠ MISE EN GARDE

Lisez et observez toutes les consignes de sécurité, instructions d'assemblage et directives d'entretien et d'utilisation avant de tenter d'assembler l'appareil et de cuisiner.

⚠ INSTALLATEUR, MONTEUR OU CONSOMMATEUR

Ce guide doit toujours être conservé avec l'article.

⚠ AVERTISSEMENT

Tout manquement aux directives du fabricant risque de causer des incendies, des explosions et des dommages matériels dangereux, ainsi que des blessures graves, voire la mort.

Suivez toutes les procédures de vérification d'étanchéité avant d'utiliser le barbecue, même si le gril a été assemblé par le distributeur. N'essayez pas d'allumer ce barbecue sans avoir lu la partie sur les directives d'allumage du guide d'entretien et de sécurité.

⚠ DANGER

1. Si vous sentez une odeur de gaz :
 - a. Coupez l'alimentation en gaz de l'appareil.
 - b. Éteignez toute flamme nue.
 - c. Ouvrez le couvercle.
 - d. Si l'odeur persiste, tenez-vous loin de l'appareil et communiquez immédiatement avec votre fournisseur en gaz ou le service d'incendie local.
 2. Deux personnes sont nécessaires pour monter l'appareil.
 3. Faites attention aux rebords coupants.
-

⚠ AVERTISSEMENT

1. N'entrez pas et n'utilisez pas de l'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables près de l'appareil, ni de tout autre appareil.
 2. Une bouteille de propane qui n'est pas raccordée en vue de son utilisation ne doit pas être entreposée près de cet appareil ou de tout autre appareil.
-

⚠ ATTENTION

EN PLEIN SOLEIL, ET EN FONCTIONNEMENT, L'ACIER INOXYDABLE ET L'ACIER PEINT DU BARBECUE PEUVENT DEVENIR TRÈS CHAUDS.

**CE BARBECUE EST PRÉVU POUR UN USAGE EXTÉRIEUR.
COMMUNIQUEZ AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE S'IL MANQUE DES PIÈCES.
1 855 453-2150**

TROUSSE DE QUINCAILLERIE

OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE

- Tournevis à tête cruciforme n° 2 (long et court)
- Tournevis à tête plate de ¼ po (long et court)
- Clé à molette
- Pince

N°	DÉSIGNATION	N° DE PIÈCE	QUANTITÉ
1	1/4 poX18 assemblage à vis	G560-3900-9091	2
2	Rondelle φ6,5	G466-0042-9000	6
3	Vis 20 UNC x 20 de 1/4po	20120-13013-036	36
4	Vis n° 10-24 UNC x 13	20124-10013-036	6
5	Vis autotaraudeuse ST4,2 x 8	24200-42008-136	8
6	Vis n° 10-24 UNC x 18	20124-10018-036	2
7	Écrou n° 10-24 UNC	31224-10000-036	2
8	Boulon d'espacement, essieu	G426-0008-9088	2
9	Goupille Béta	G306-0005-9088	2
10	Rondelle φ8	40300-08000-036	2

⚠ Attention :

La tôle peut causer des blessures. Portez des gants pour effectuer l'assemblage du barbecue. Soyez prudent lors de l'assemblage.

<p>1</p>  <p>1/4 poX18 assemblage à vis X 2</p>	<p>2</p>  <p>Rondelle φ6,5 X 6</p>	<p>3</p>  <p>Vis 20 UNC x 20 de 1/4 po X 36</p>
<p>4</p>  <p>Vis n° 10-24 UNC x 13 X 6</p>	<p>5</p>  <p>Vis autotaraudeuse ST4,2 x 8 X 8</p>	<p>6</p>  <p>Vis n° 10-24 UNC x 18 X 2</p>
<p>7</p>  <p>Écrou n° 10-24 UNC X 2</p>	<p>8</p>  <p>Boulon d'espacement, essieu X 2</p>	<p>9</p>  <p>Goupille Béta X 2</p>
<p>10</p>  <p>Rondelle φ8 X 2</p>		


AVANT D'ASSEMBLER LE BARBECUE, LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS.

Assemblez le barbecue sur une surface propre et plane. Le barbecue est lourd. Deux personnes sont requises pour compléter le montage.

LISTE DES PIÈCES DU BARBECUE AU PROPANE 085-3176-2/G42501

N° DE RÉF	QUANTITÉ	DÉSIGNATION	N° DE PIÈCE
AA	1	Assemblage soudé du couvercle supérieur	G425-5000-02
AB	1	Thermomètre	G425-5004-01
AC	1	Collerette pour thermomètre	G425-5005-01
AD	1	Poignée du couvercle	G425-5001-01
AE	2	Collerette pour poignée du couvercle	C404-2002-01
AF	4	Butoirs du couvercle	G527-0002-01
AG	2	Vis pour couvercle supérieur	G425-0006-01
BA	1	Compartiment soudé des brûleurs	G425-0400-01
BB	4	Brûleur principal	G425-5400-01
BC	1	Ensemble d'électrodes du brûleur principal	G425-5501-01
BD	3	Armature de brûleur	G451-W402-01
BE	4	Brise-flamme	G426-0006-01
BF	3	Grils de cuisson	G425-0001-01
BG	1	Grille de réchaud	G425-0002-01
BH	1	Écran thermique	G425-5607-01
BI	1	Récipient à graisse	G430-0033-02
BJ	1	Crochet de récipient à graisse	G305-0043-01
CA	1	Panneau de commande	G425-0500-01
CB	4	Boutons de commande	G425-0003-01
CC	1	Allumeur	G451-000D-01
CD	1	Ensemble de tubulures	G425-5700-02
CE	1	Regulateur	G425-5702-01
DA	1	Tablette latérale de droite	G425-0600-01
DB	1	Bordure droite de la tablette latérale	G425-0700-01
DC	1	Renfort de pour tablette latérale, droite	G425-5201-01
DD	1	Tablette latérale de gauche	G425-0800-01
DE	1	Bordure gauche de la tablette latérale	G425-0900-01
DF	1	Renfort de pour tablette latérale, gauche	G425-5301-01
EA	1	Patte du chariot avante droite----- 3	G425-5603-01
EB	1	Patte du chariot arrière droite-----4	G425-5604-01
EC	1	support inférieur, droit	G451-1Y00-01
ED	1	Barre de retrait du réservoir droite	G425-5609-01
EE	1	Patte du chariot avante gauche-----1	G425-5601-01
EF	1	Patte du chariot arrière gauche-----2	G425-5602-01
EG	1	support inférieur, gauche	G451-1X00-01
EH	2	support supérieur	G451-1W00-01
EI	1	Porte-allumettes	G401-0079-01
EJ	1	Support pour réservoir de gaz	G307-0016-01
EK	2	Contrevent postérieur	G451-1H00-01
EL	2	Panneau avant	G425-5605-01
EM	1	Barre de retrait du réservoir, arrière	G425-5608-01
FA	2	Roue	G437-0037-01
FB	2	Axe de roue	G426-0007-01
FC	2	Pieds	G470-4K01-01
G1	1	Trousse de quincaillerie	G425-B001-02
G2	1	Guide d'assemblage	G425-M001-03
G3	1	Guide de sécurité et d'entretien	G425-M001-02

VUE ÉCLATÉE DU BARBECUE AU PROPANE 085-3176-2/G42501

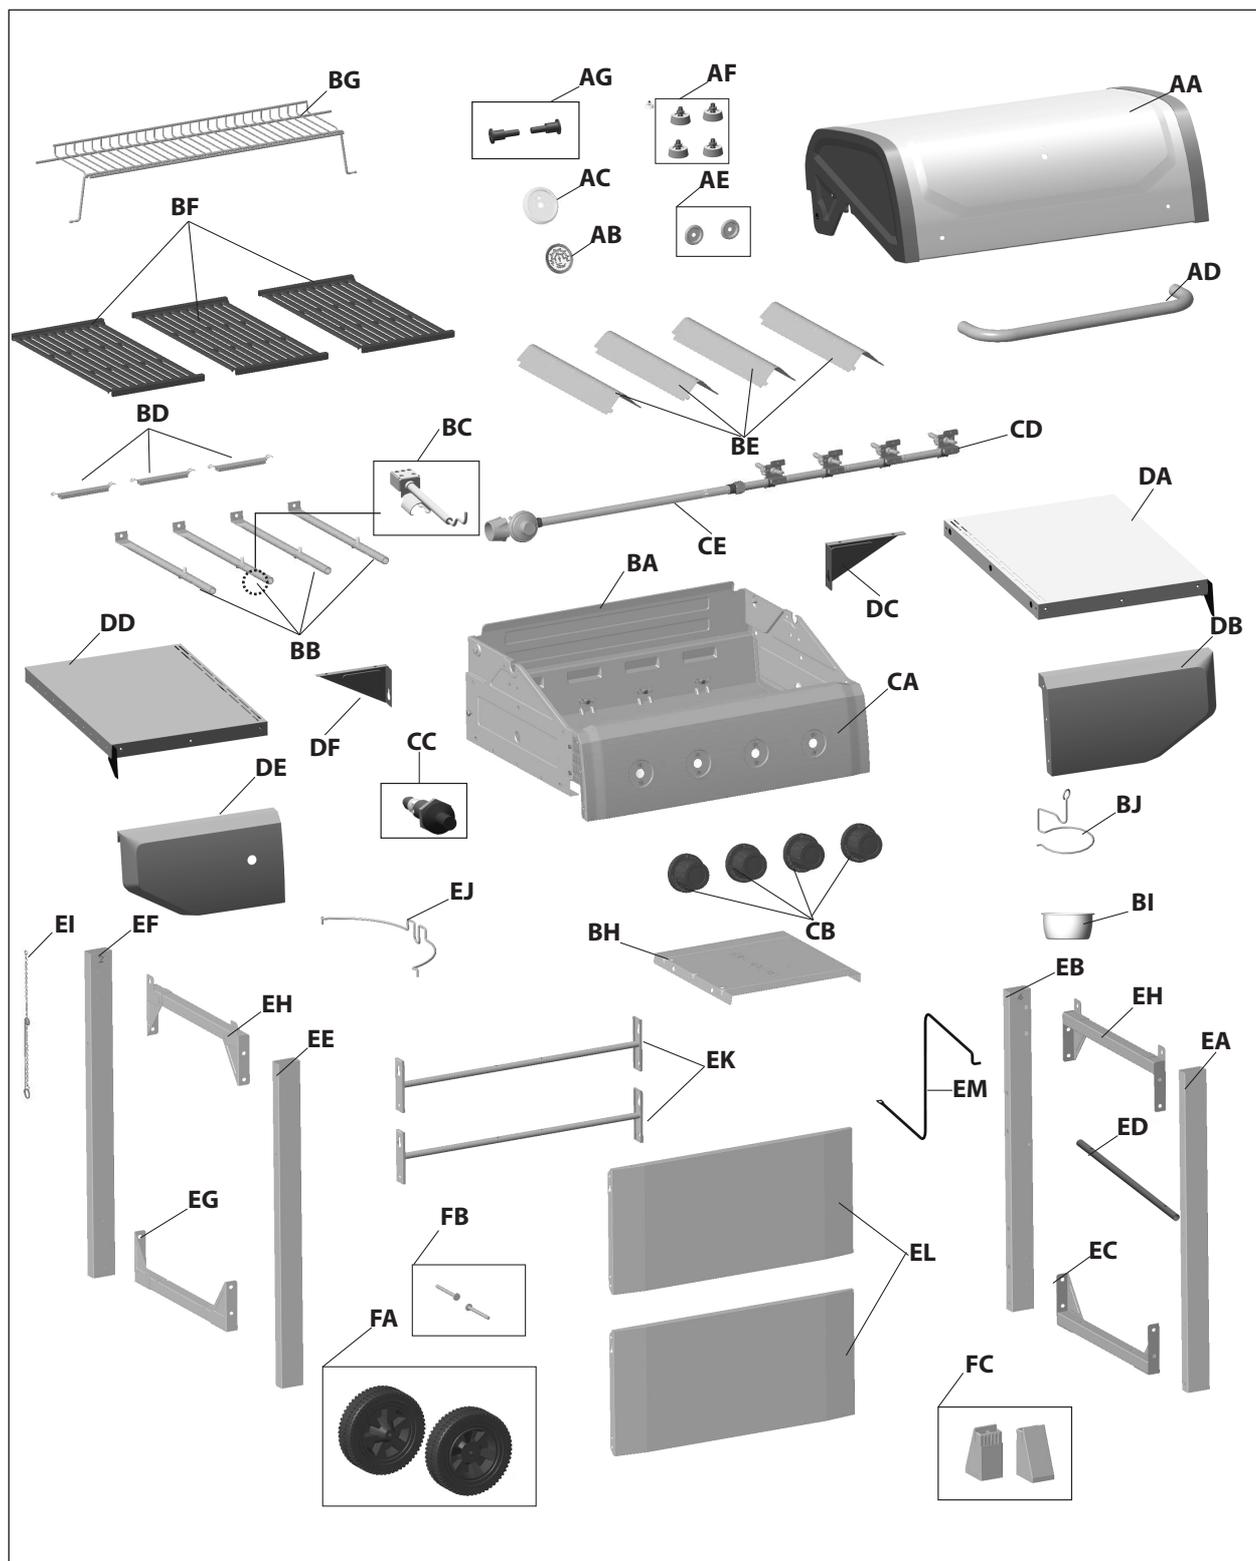



- G1
TROUSSE DE QUINCAILLERIE
- G2
GUIDE D'ASSEMBLAGE
- G3
GUIDE DE SÉCURITÉ ET D'ENTRETIEN

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1

A

VOUS AUREZ BESOIN :

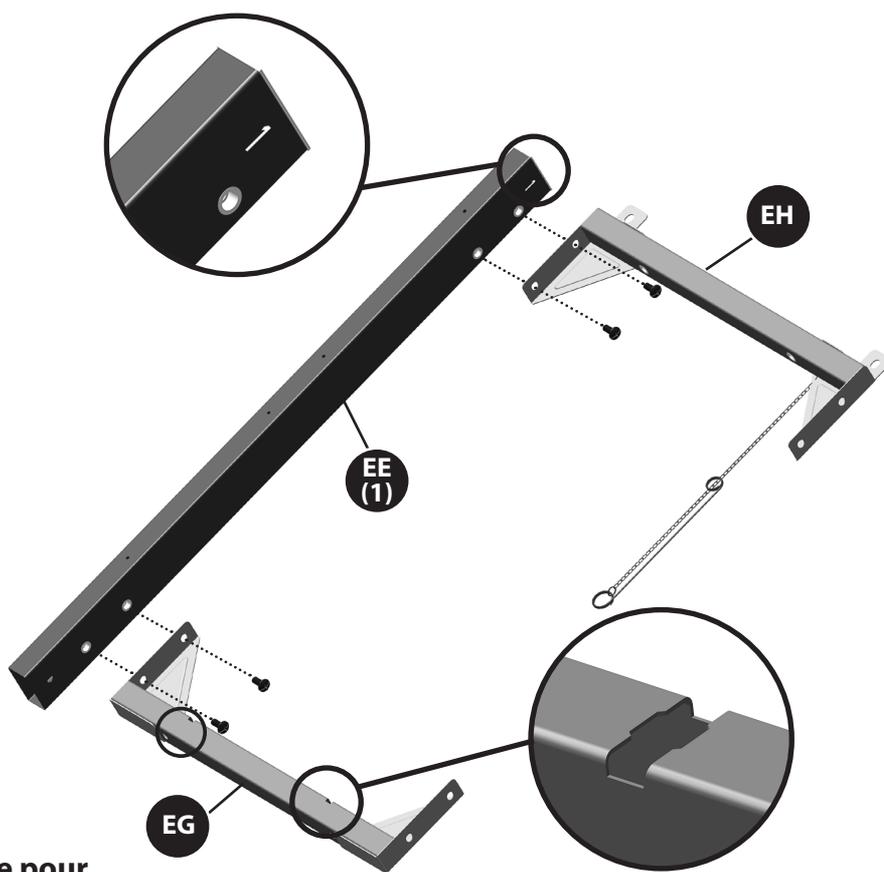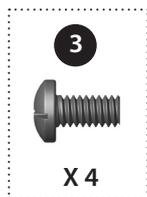


ATTENTION :

La partie EG est utilisée pour l'installation de la bouteille de propane de l'étape 19.

B

VOUS AUREZ BESOIN :

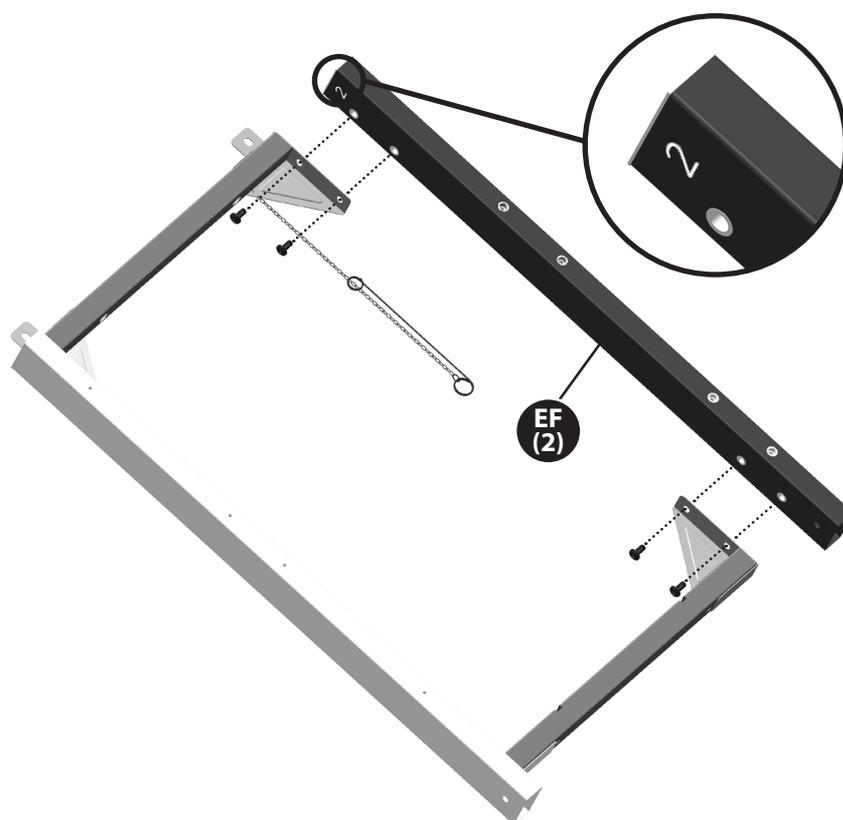


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

2



A

VOUS AUREZ BESOIN :

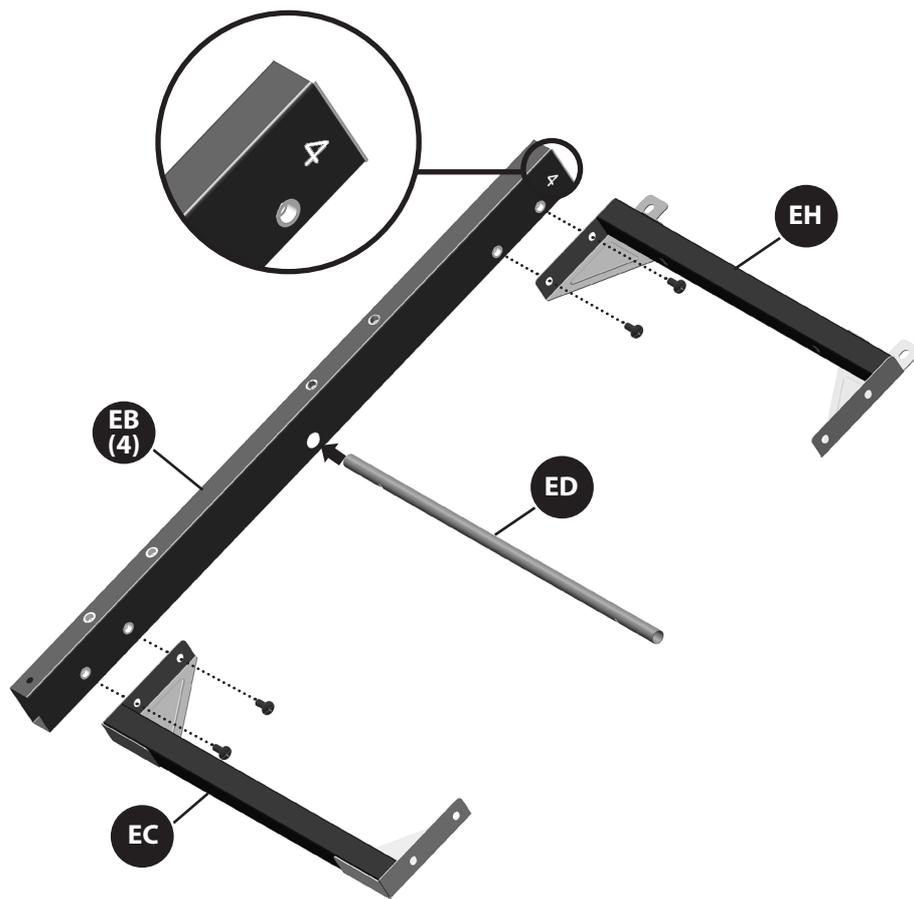

B





VOUS AUREZ BESOIN :

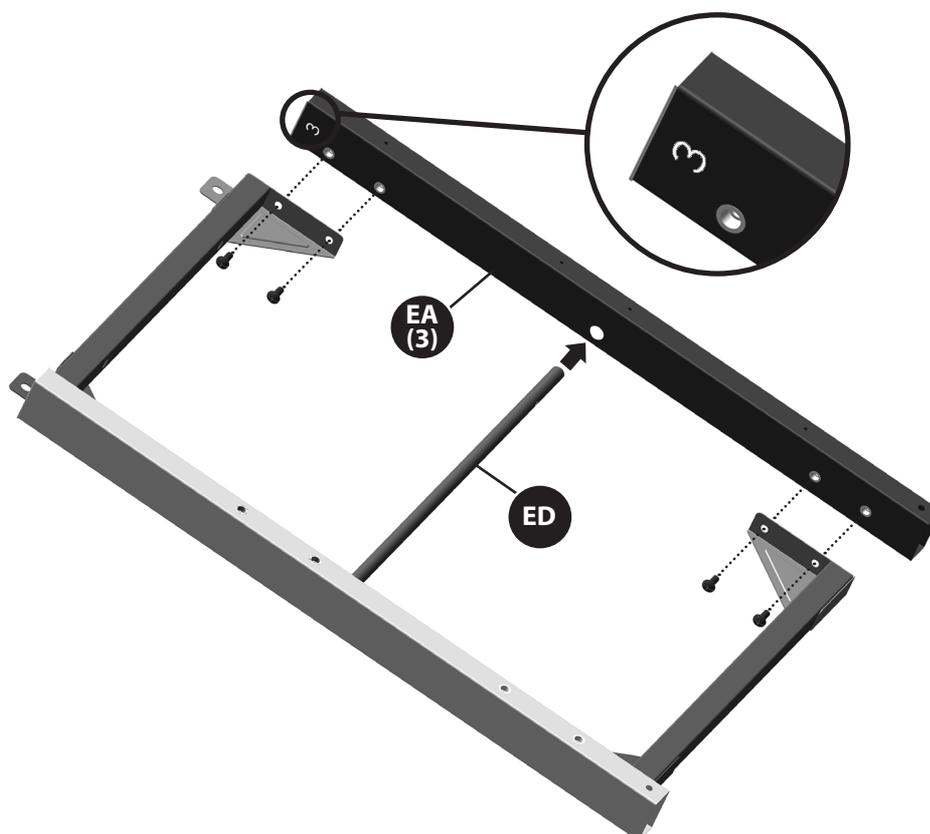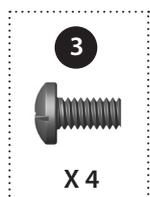

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

3




VOUS AUREZ BESOIN :

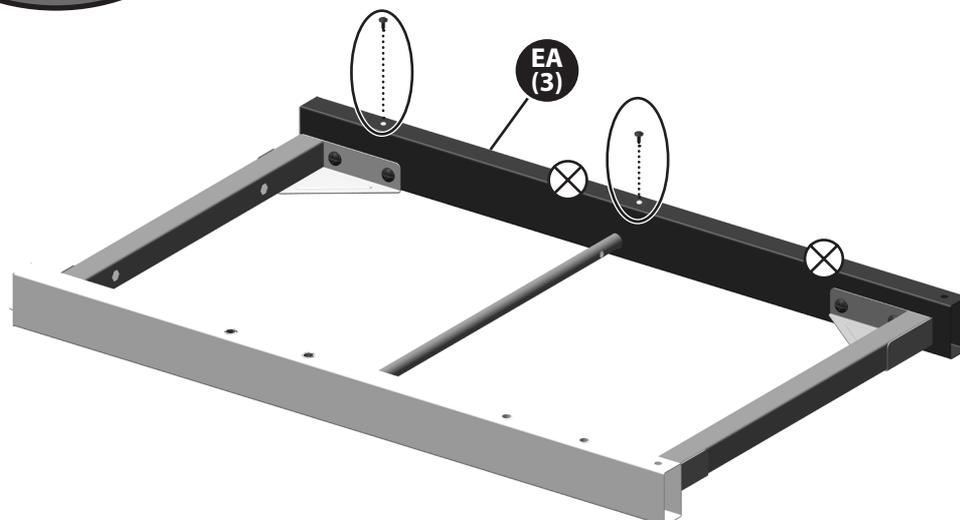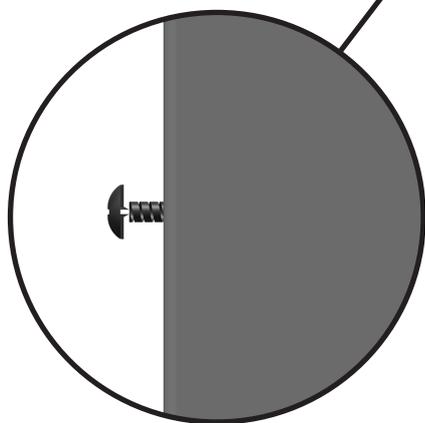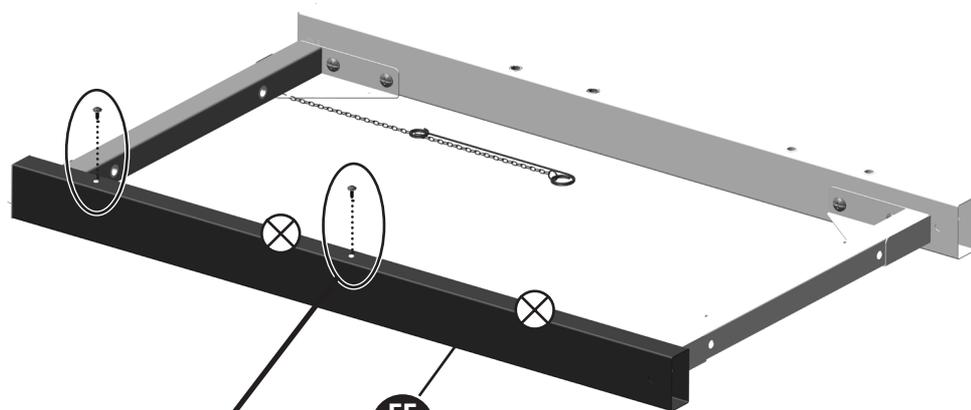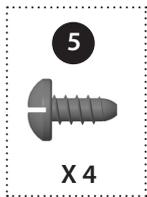

4




A

VOUS AUREZ BESOIN :

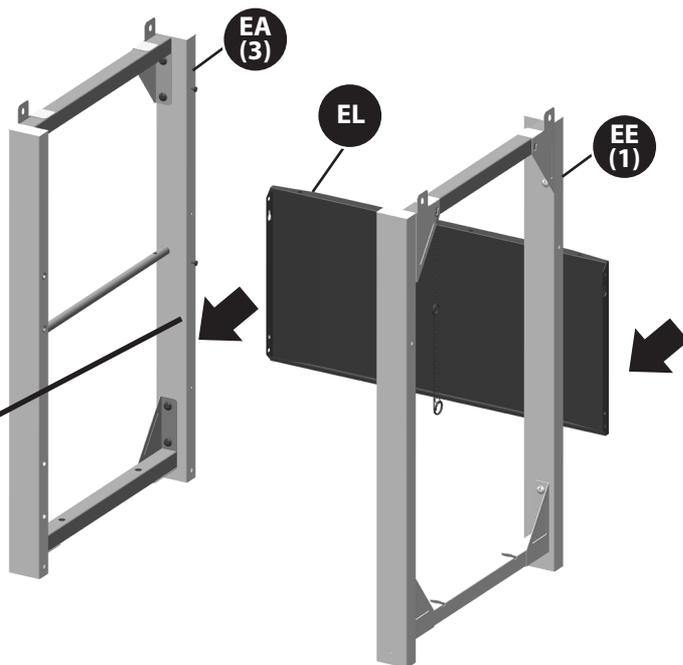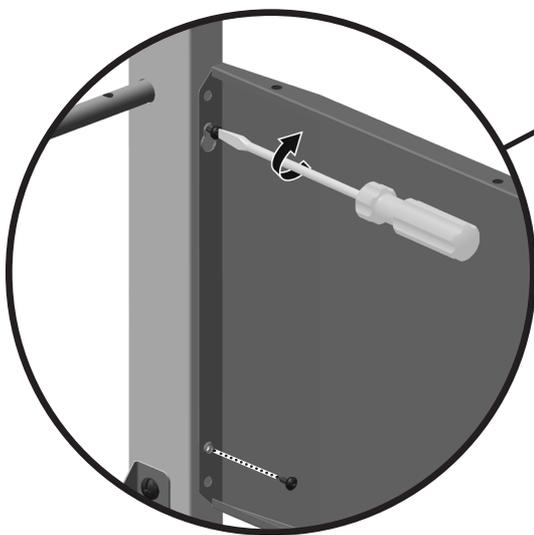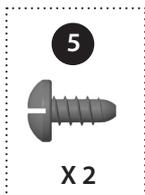

B



VOUS AUREZ BESOIN :

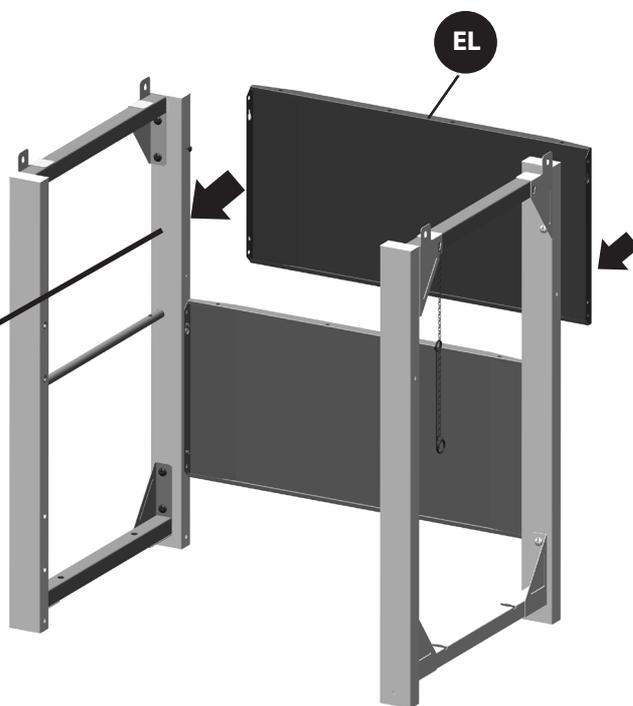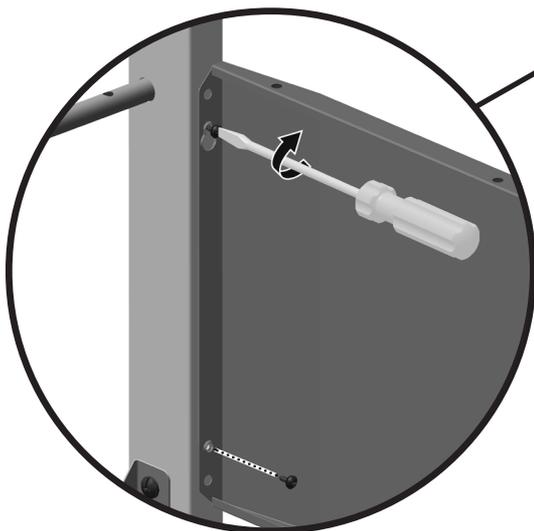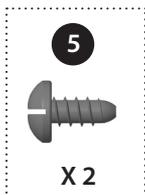

5




A

VOUS AUREZ BESOIN :

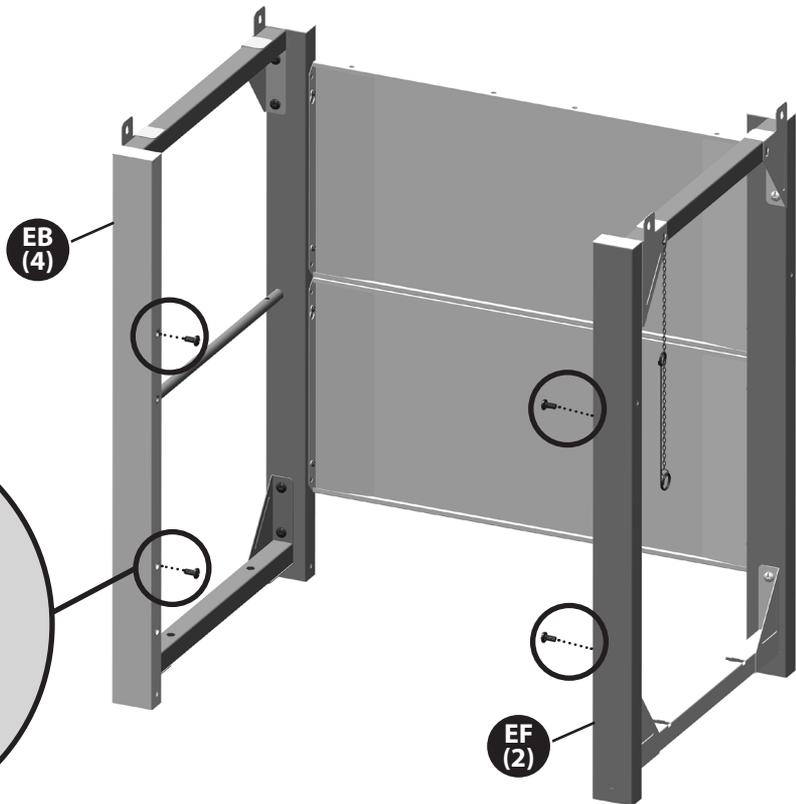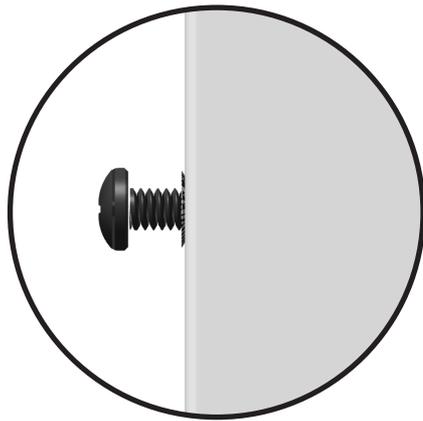

B



VOUS AUREZ BESOIN :

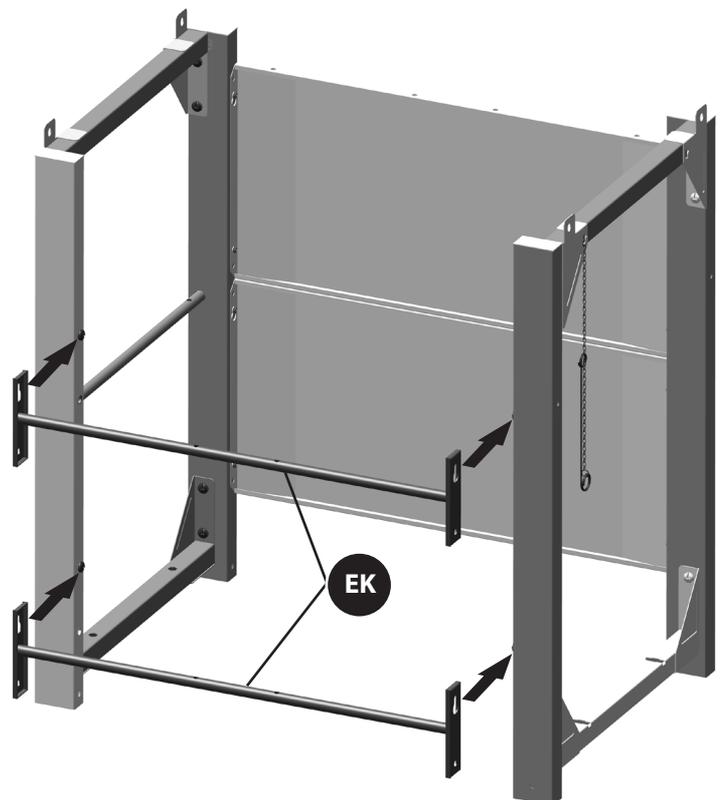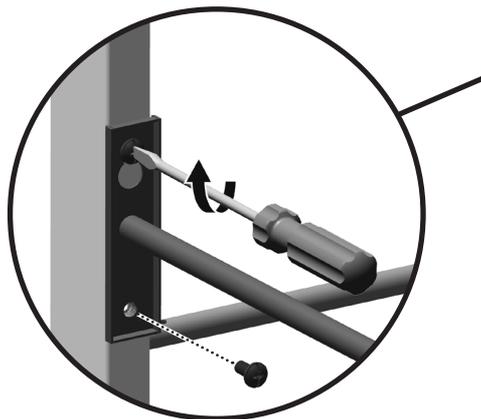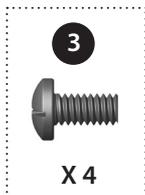

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



6

VOUS AUREZ BESOIN :

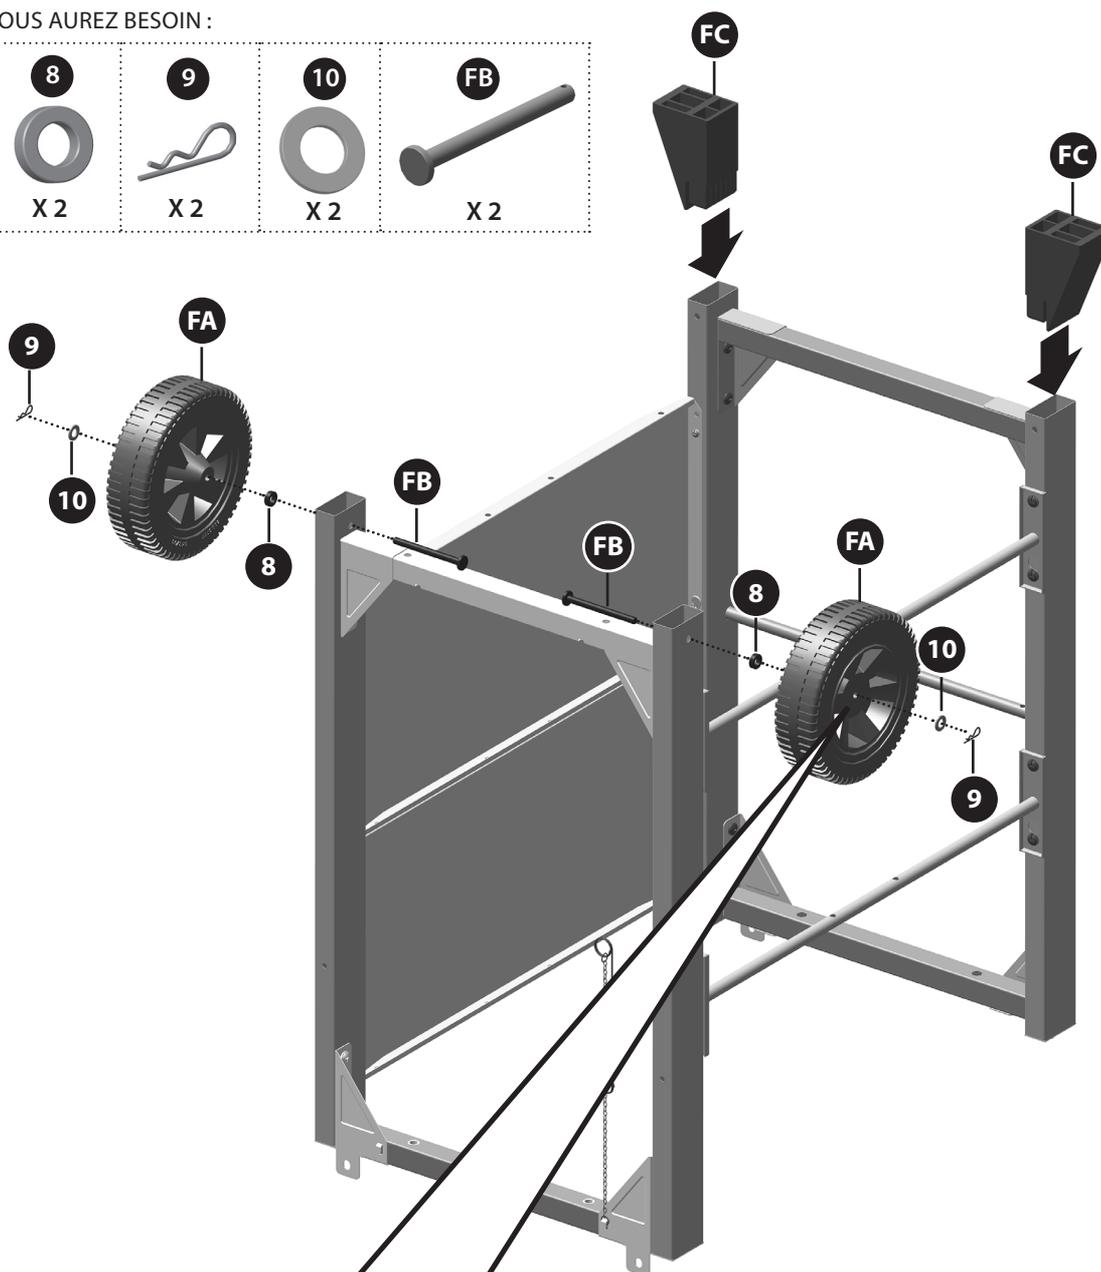
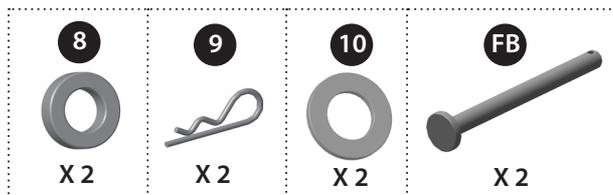


7

VOUS AUREZ BESOIN :

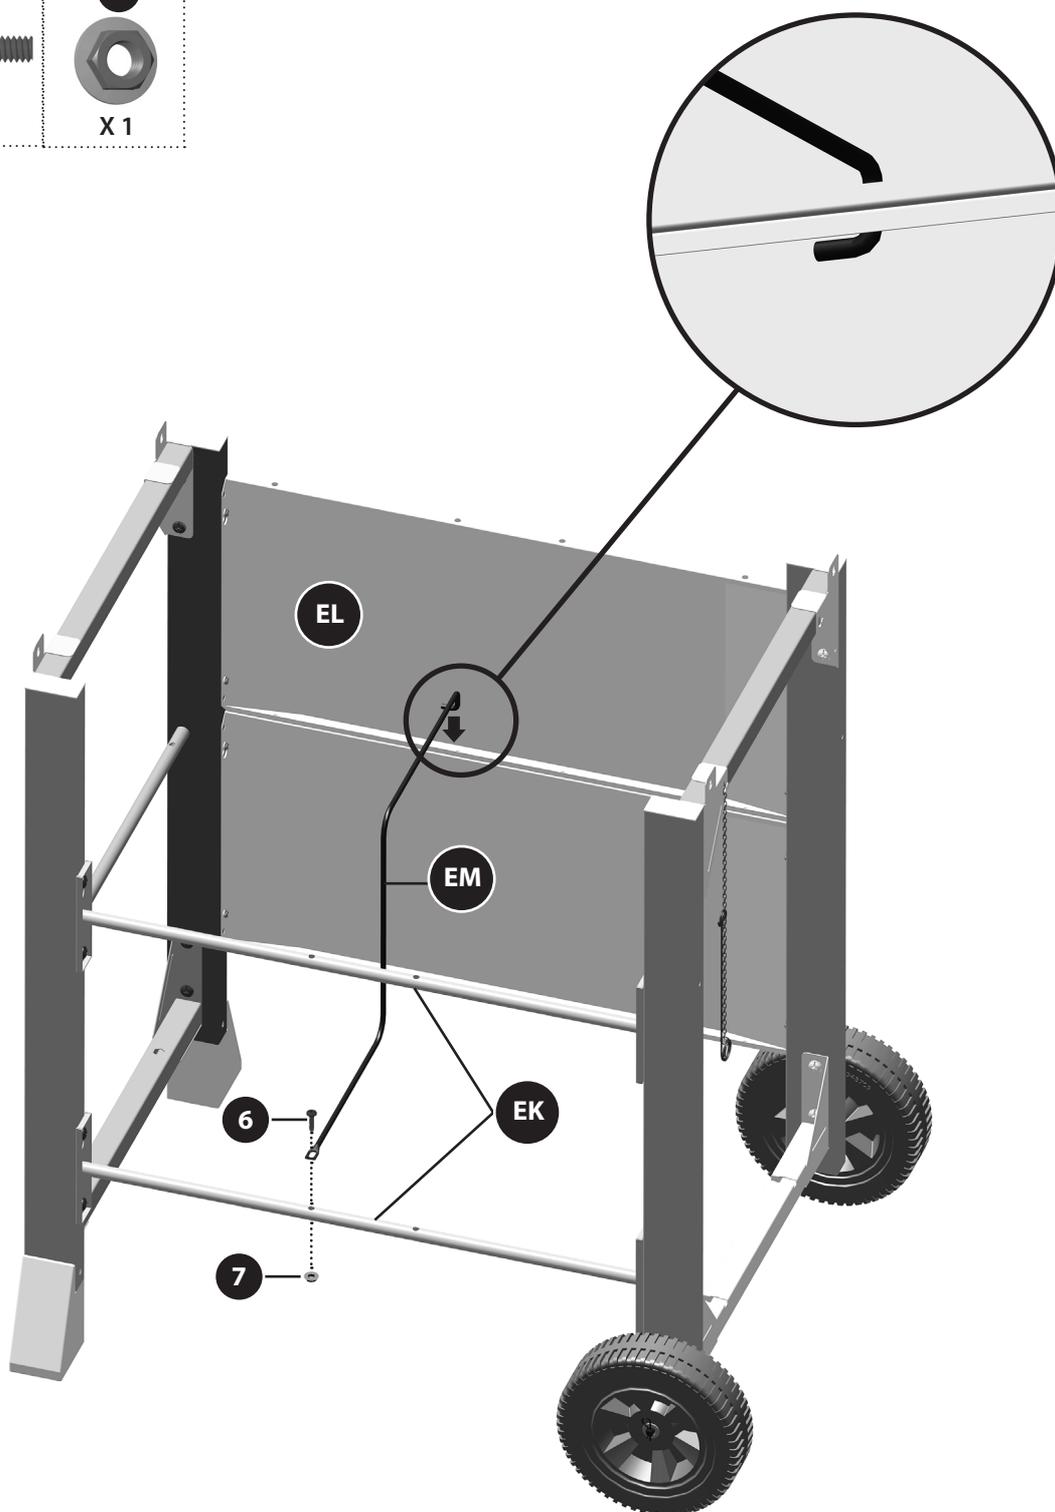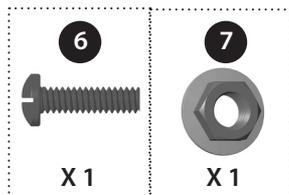




8

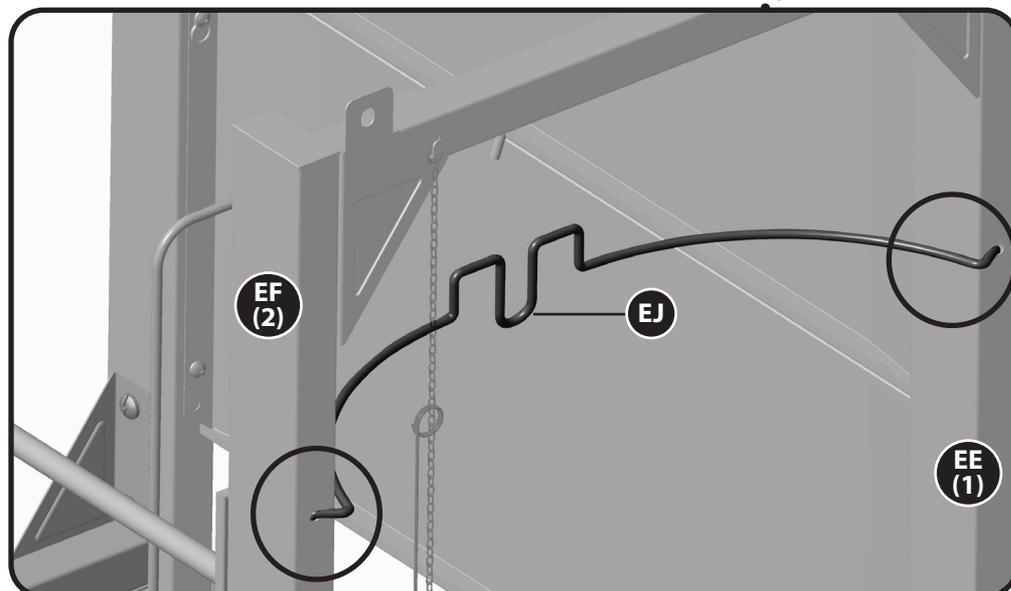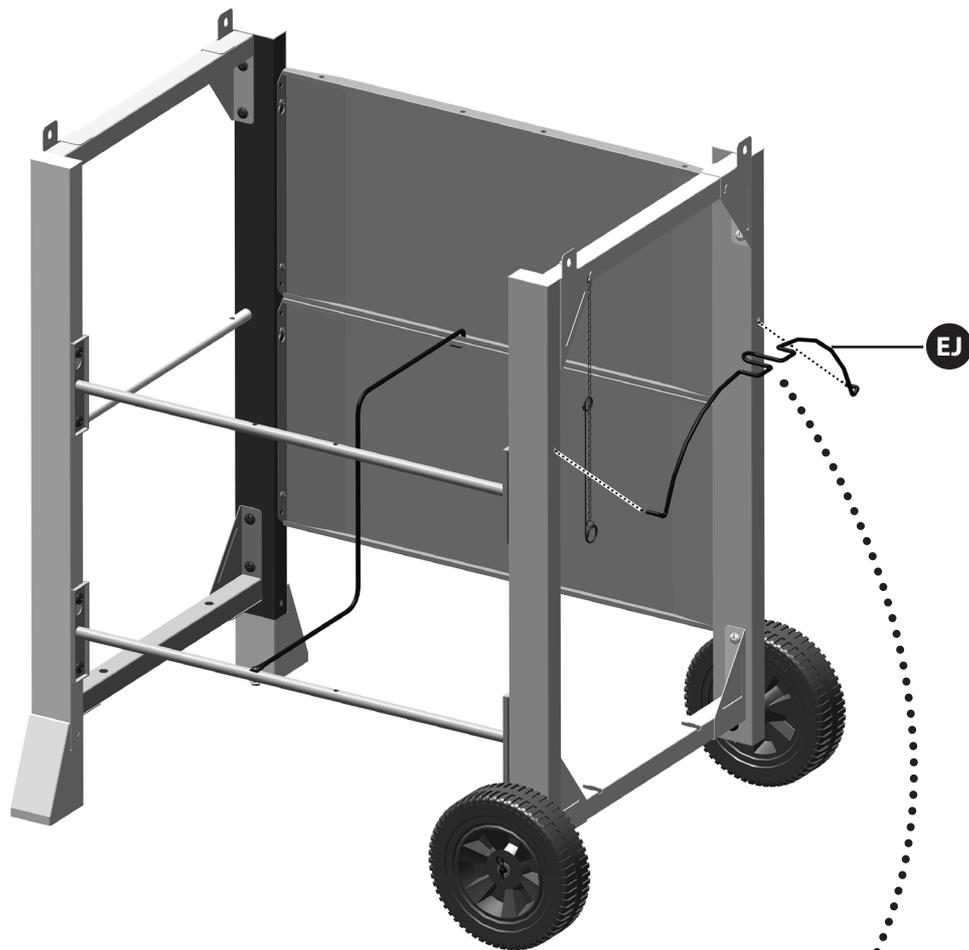

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

9




VOUS AUREZ BESOIN :

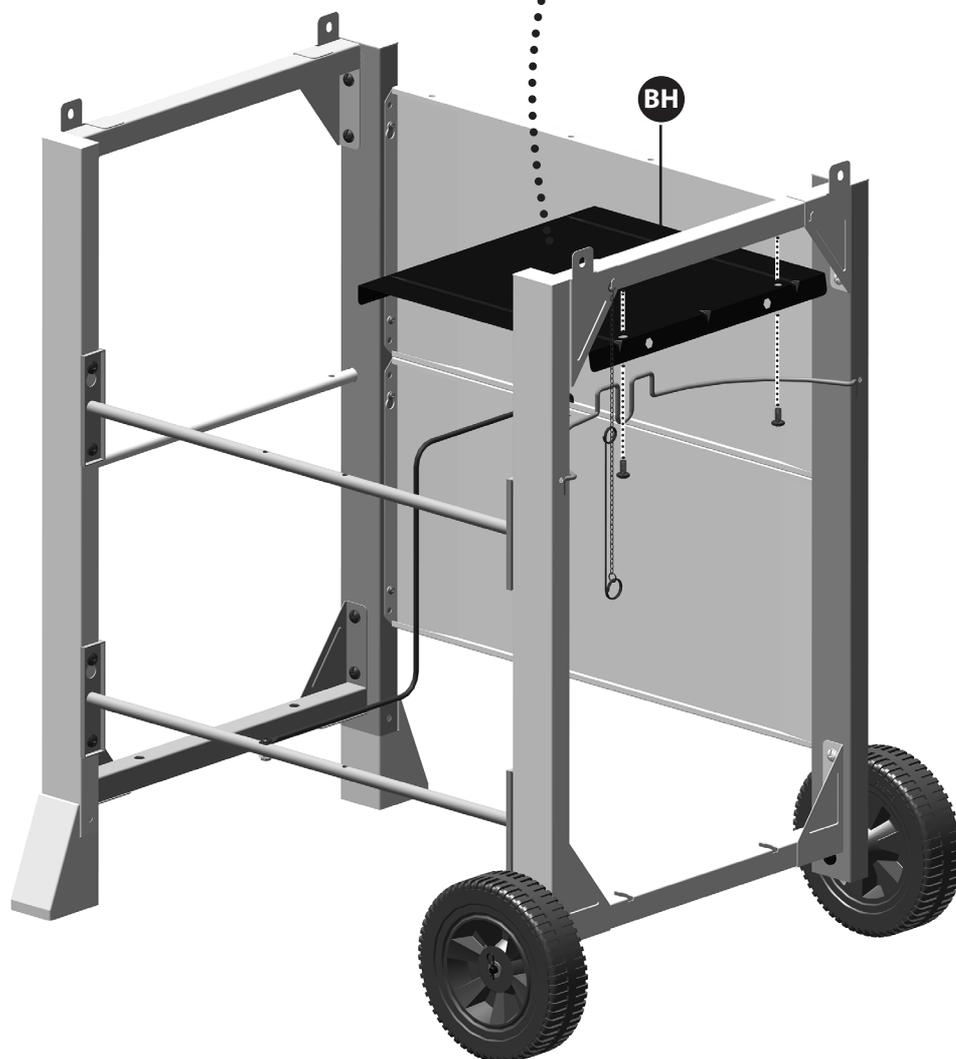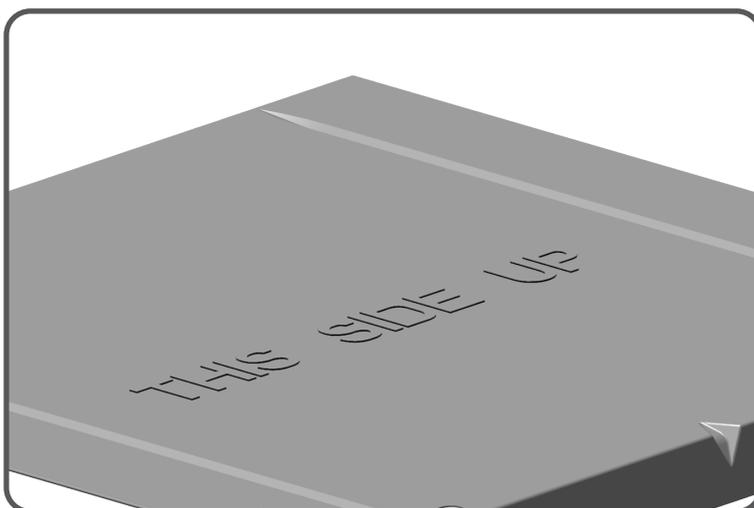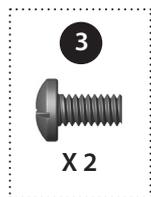



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

10

VOUS AUREZ BESOIN :

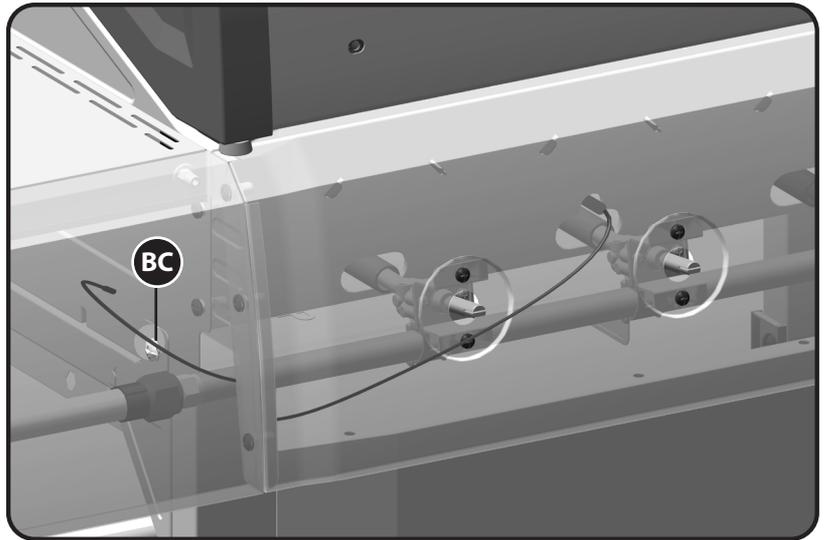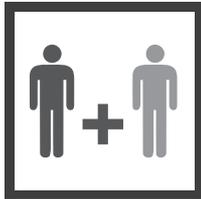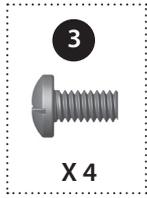

Attention: Alimentez le fil d'électrodes du brûleur principal (BC) à travers le trou sur le côté gauche de compartiment des brûleurs près de l'ensemble de tubulures.

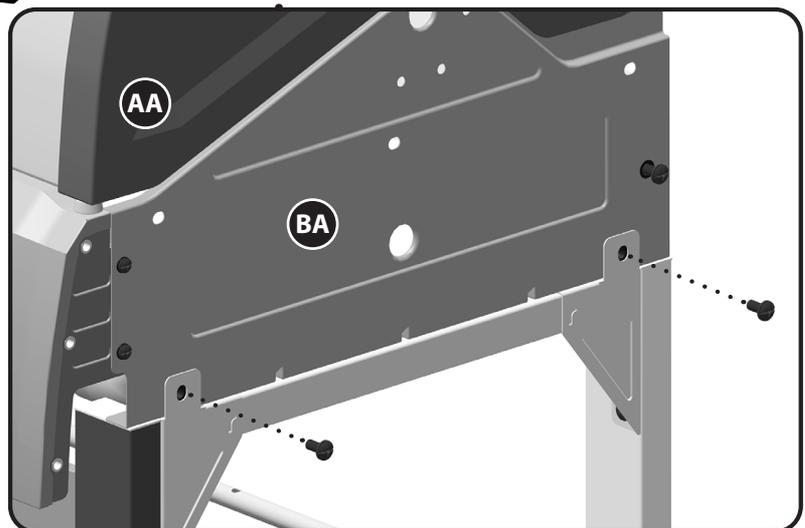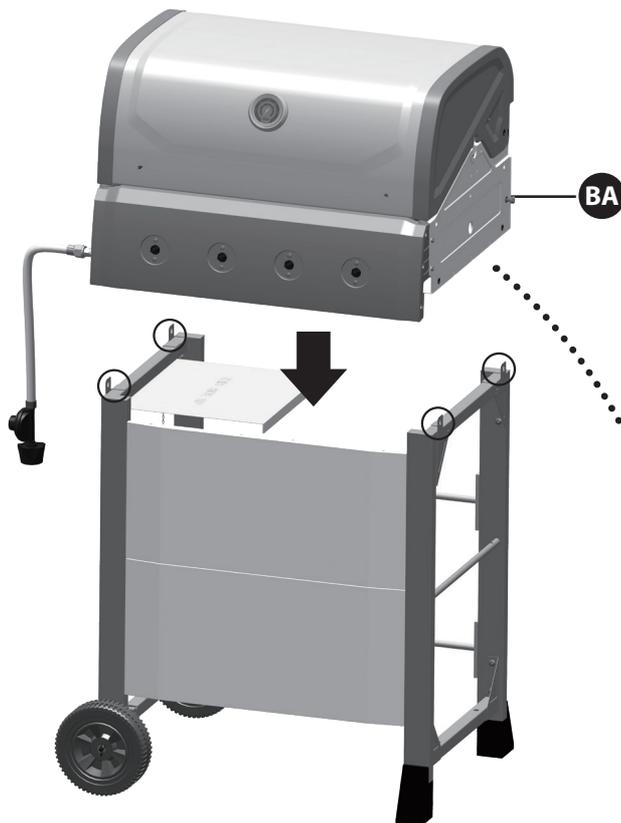


11






12

A

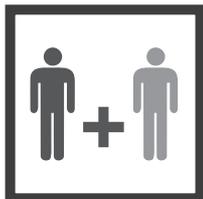



ATTENTION : SERREZ TOUTES LES VIS

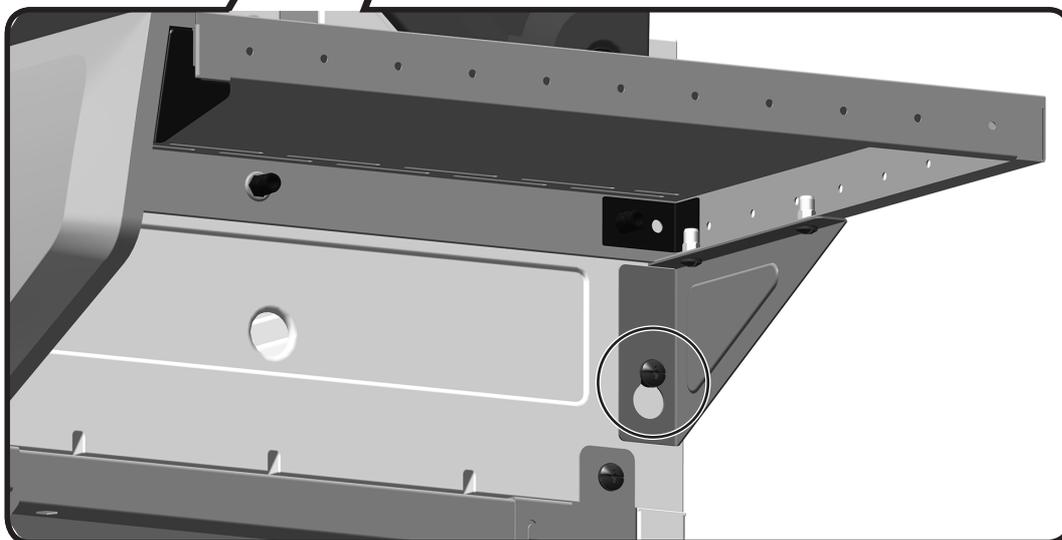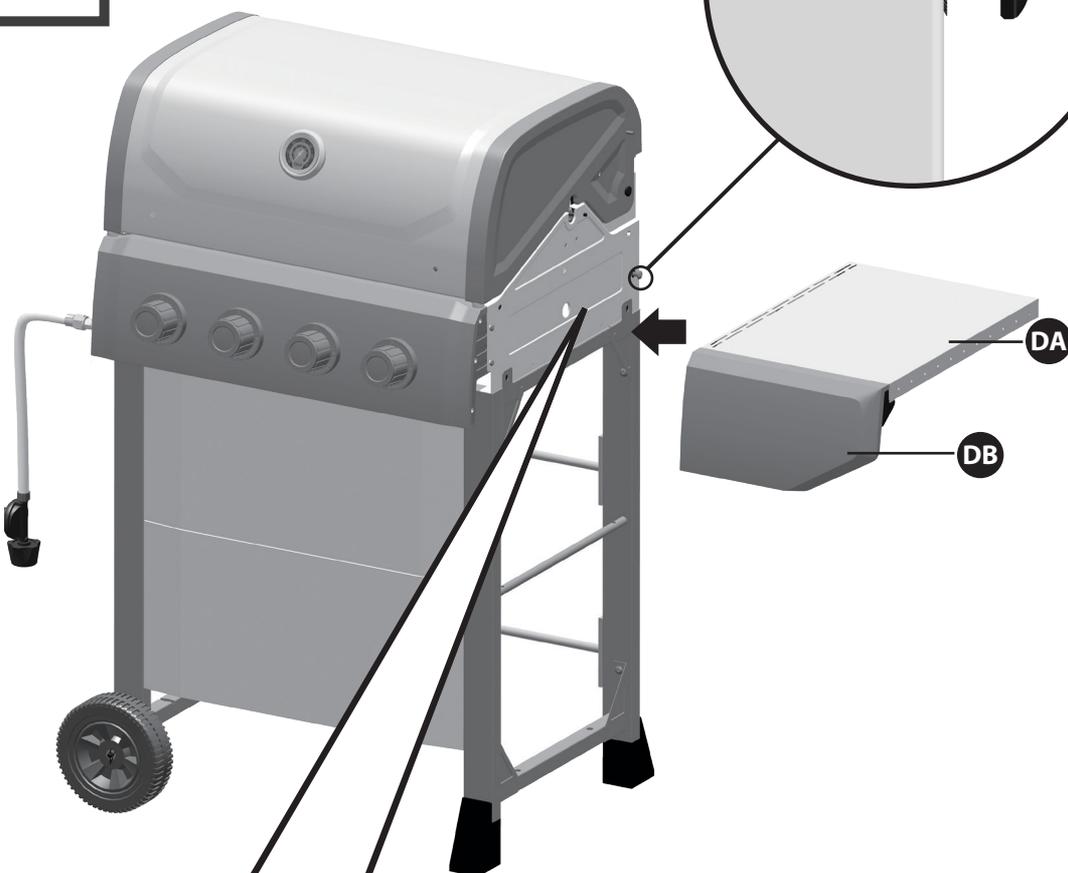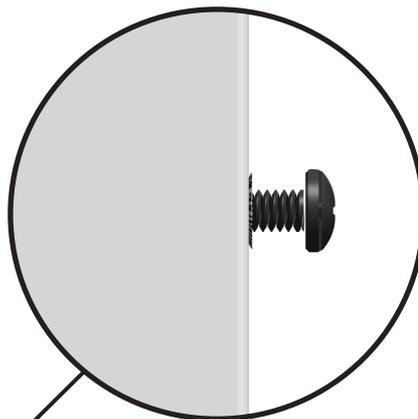

12

B




VOUS AUREZ BESOIN :

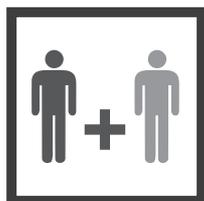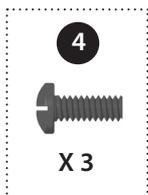

12

C



VOUS AUREZ BESOIN :

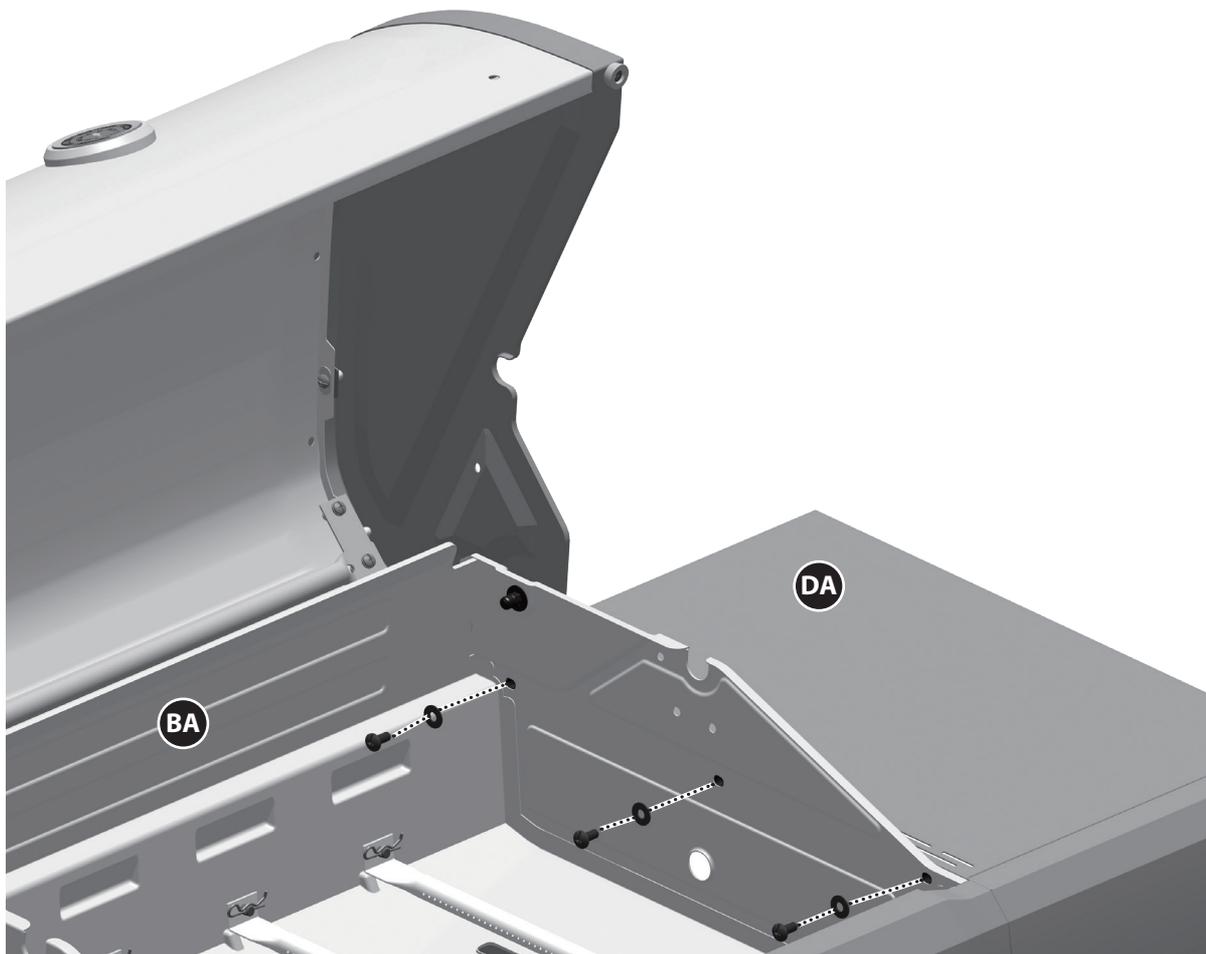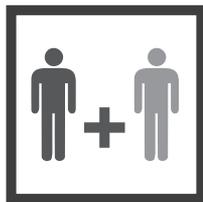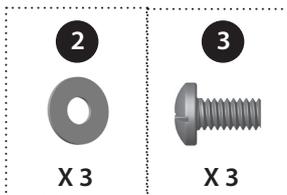

13

A




ATTENTION : SERREZ TOUTES LES VIS

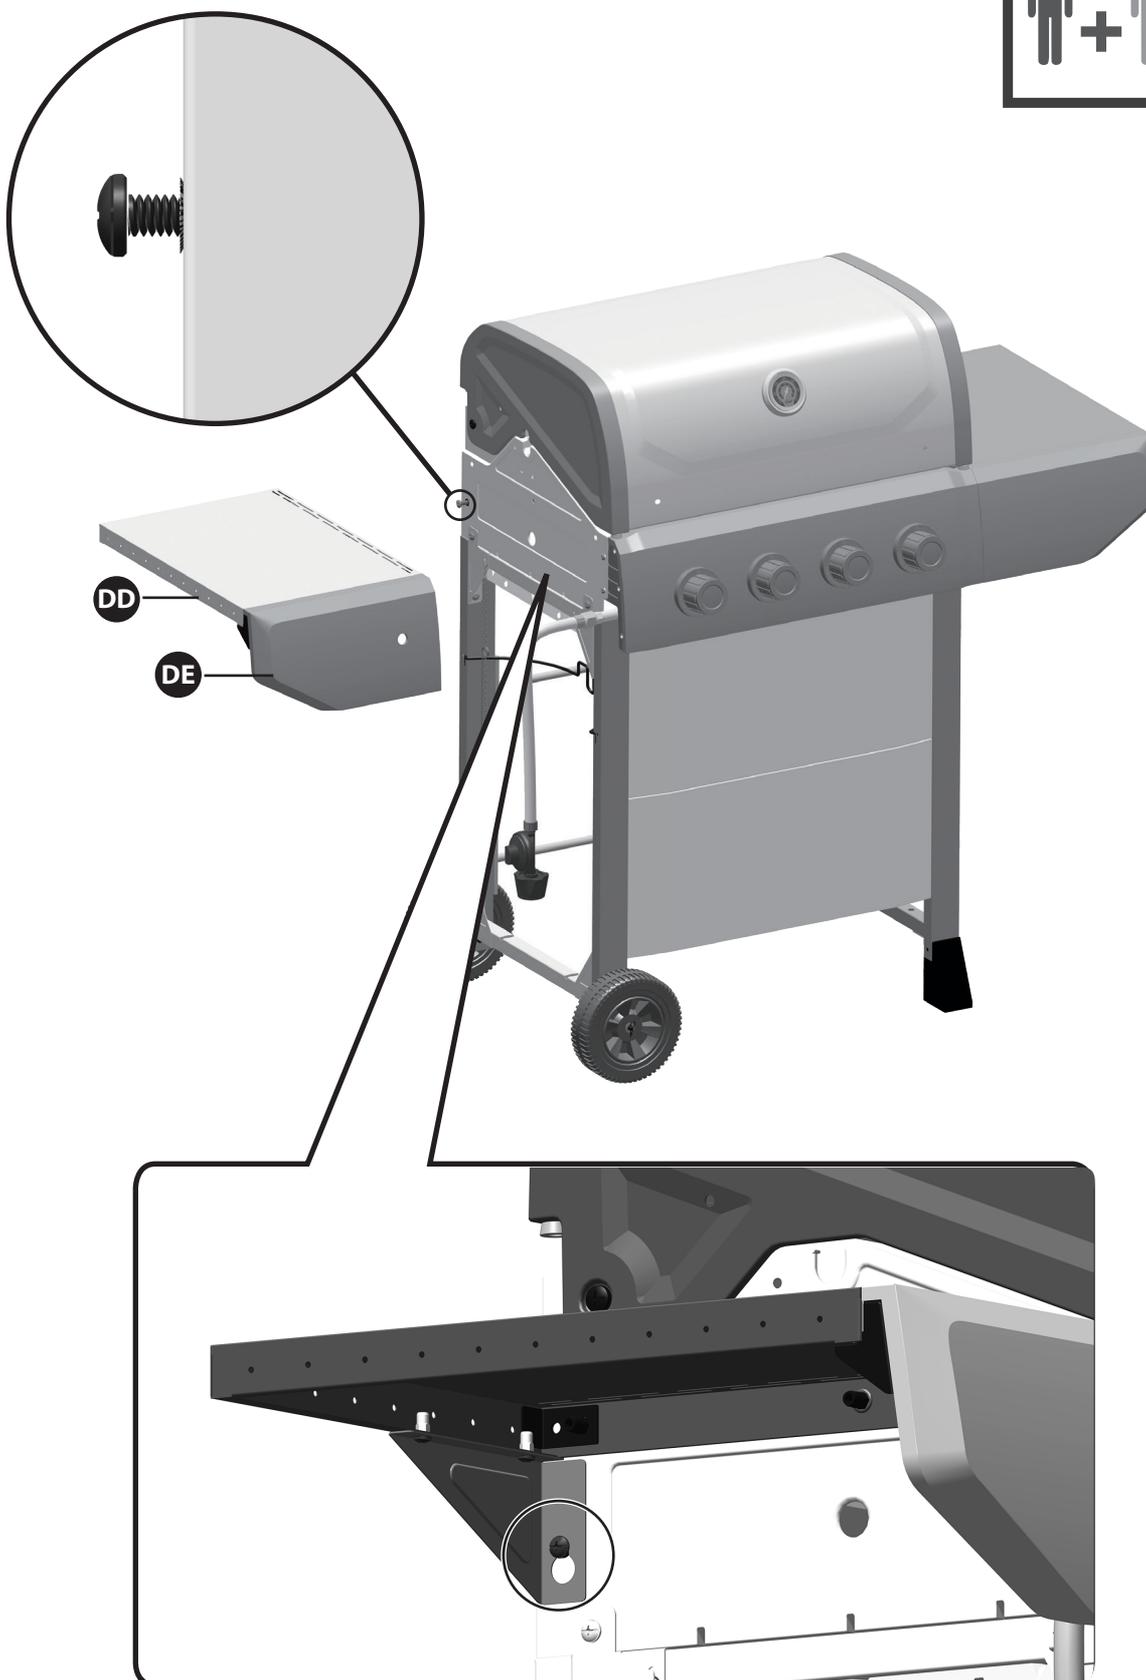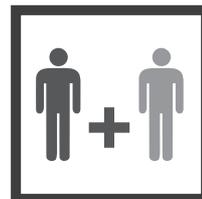

13

B




VOUS AUREZ BESOIN :

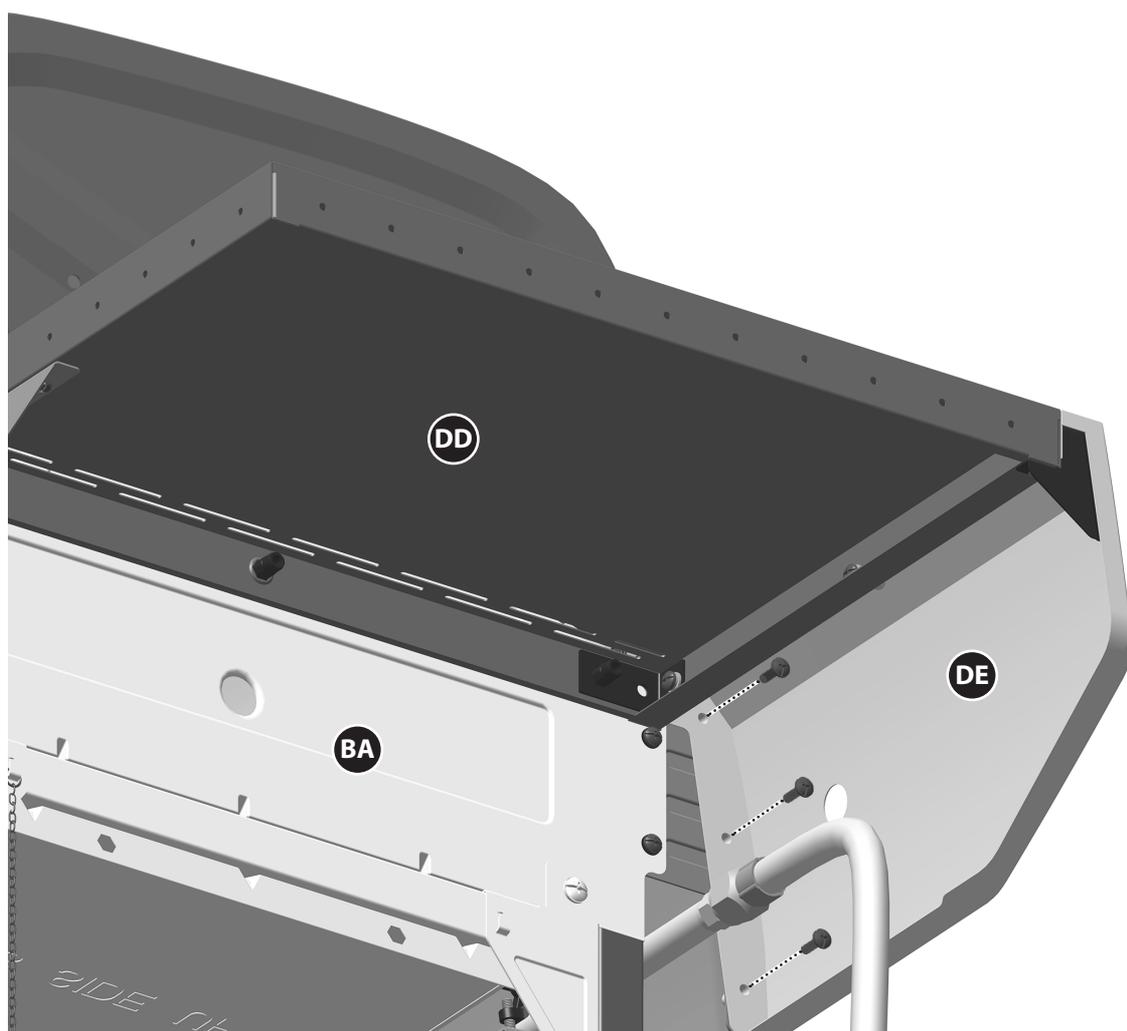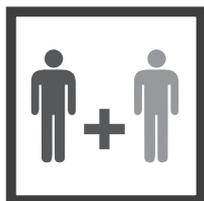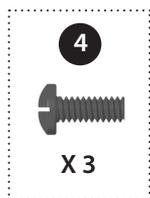



13

C




VOUS AUREZ BESOIN :

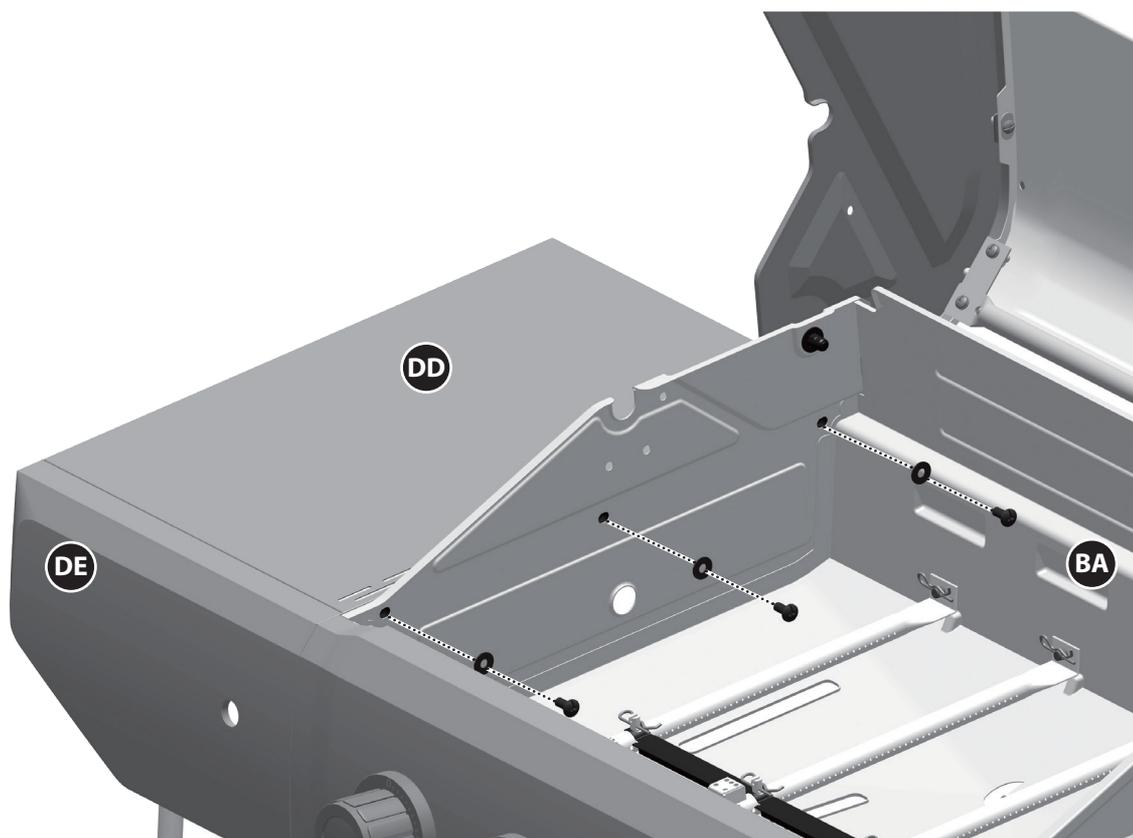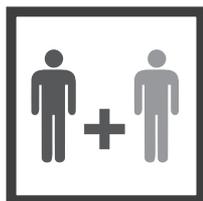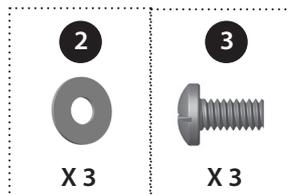

14

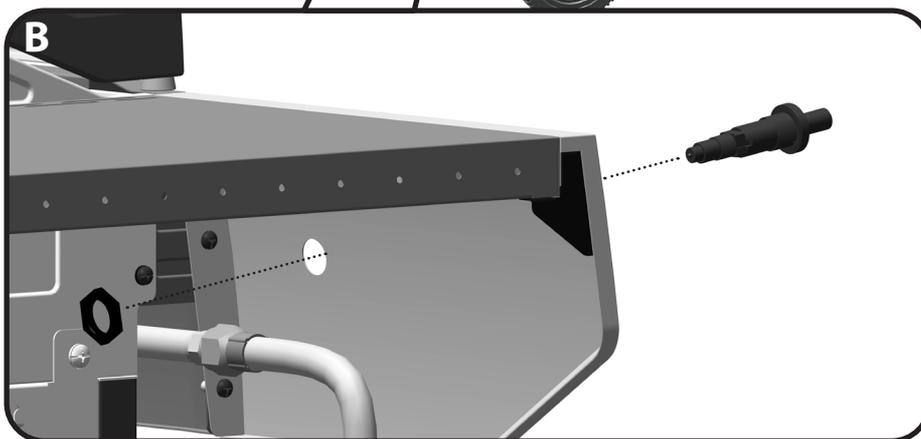
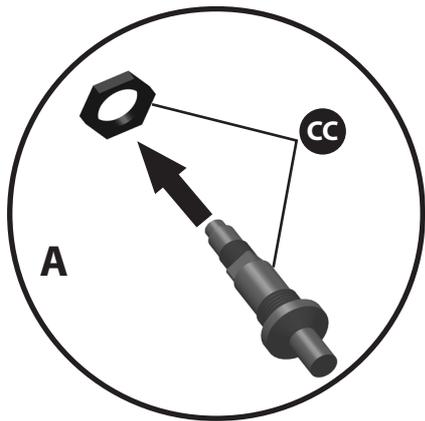


14

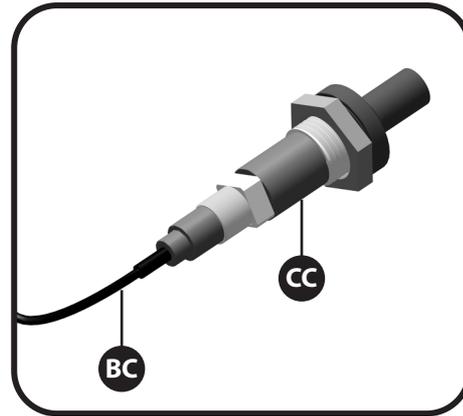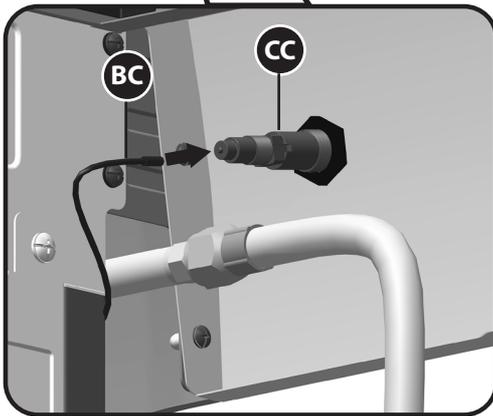
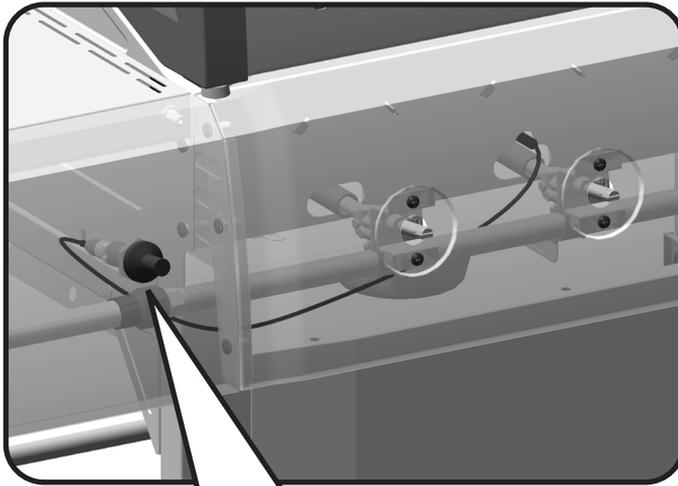


15

VOUS AUREZ BESOIN :

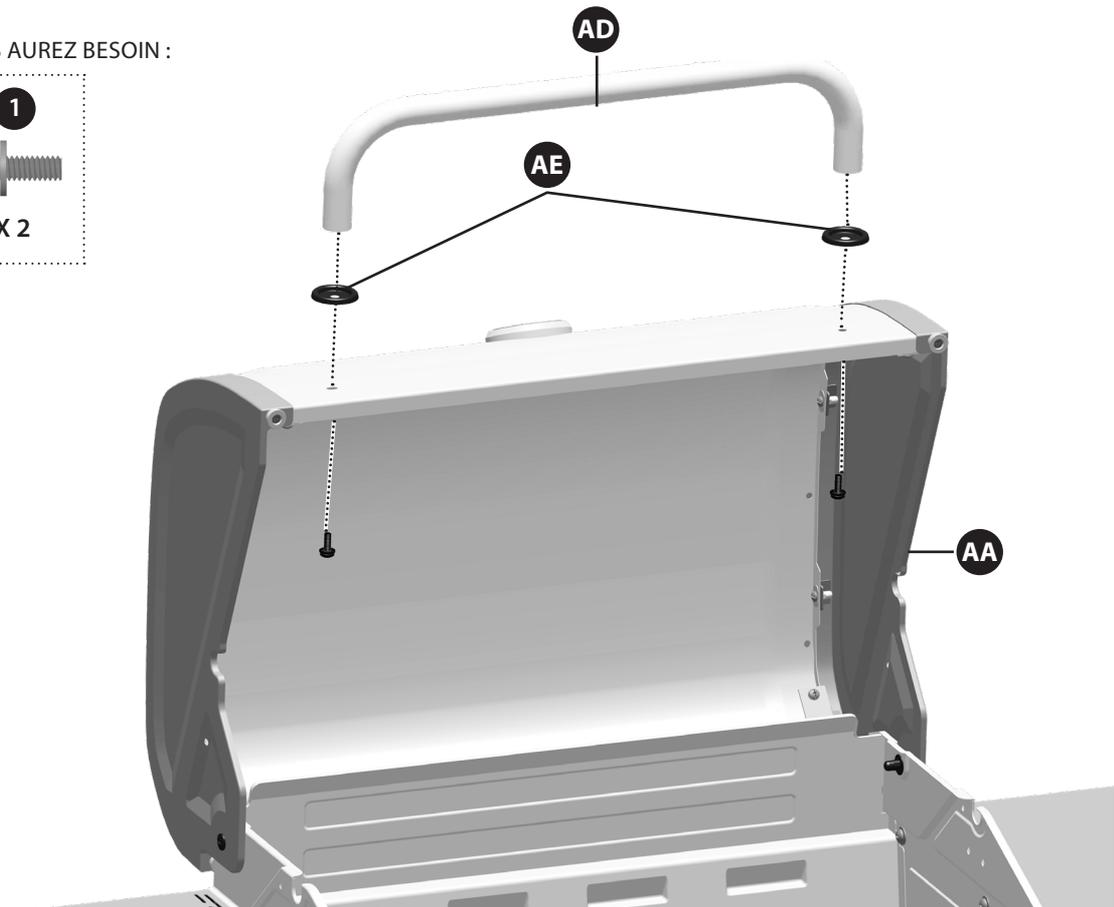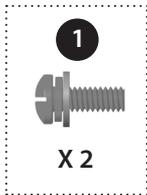

16

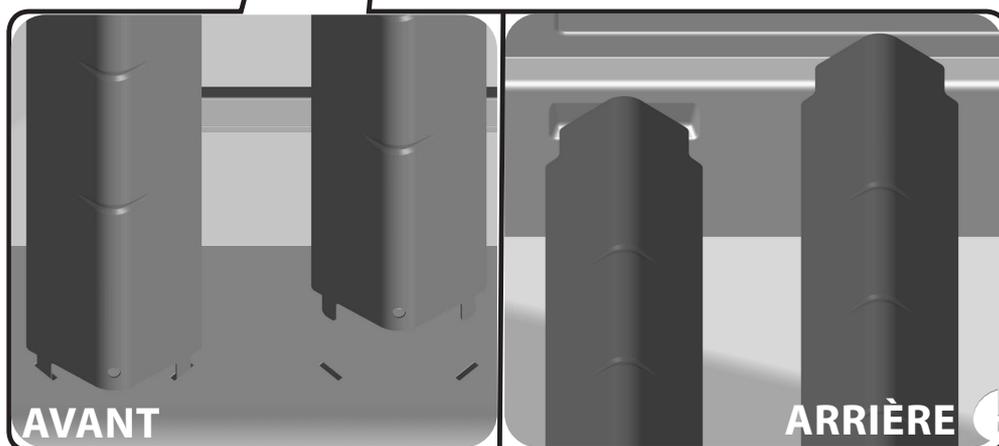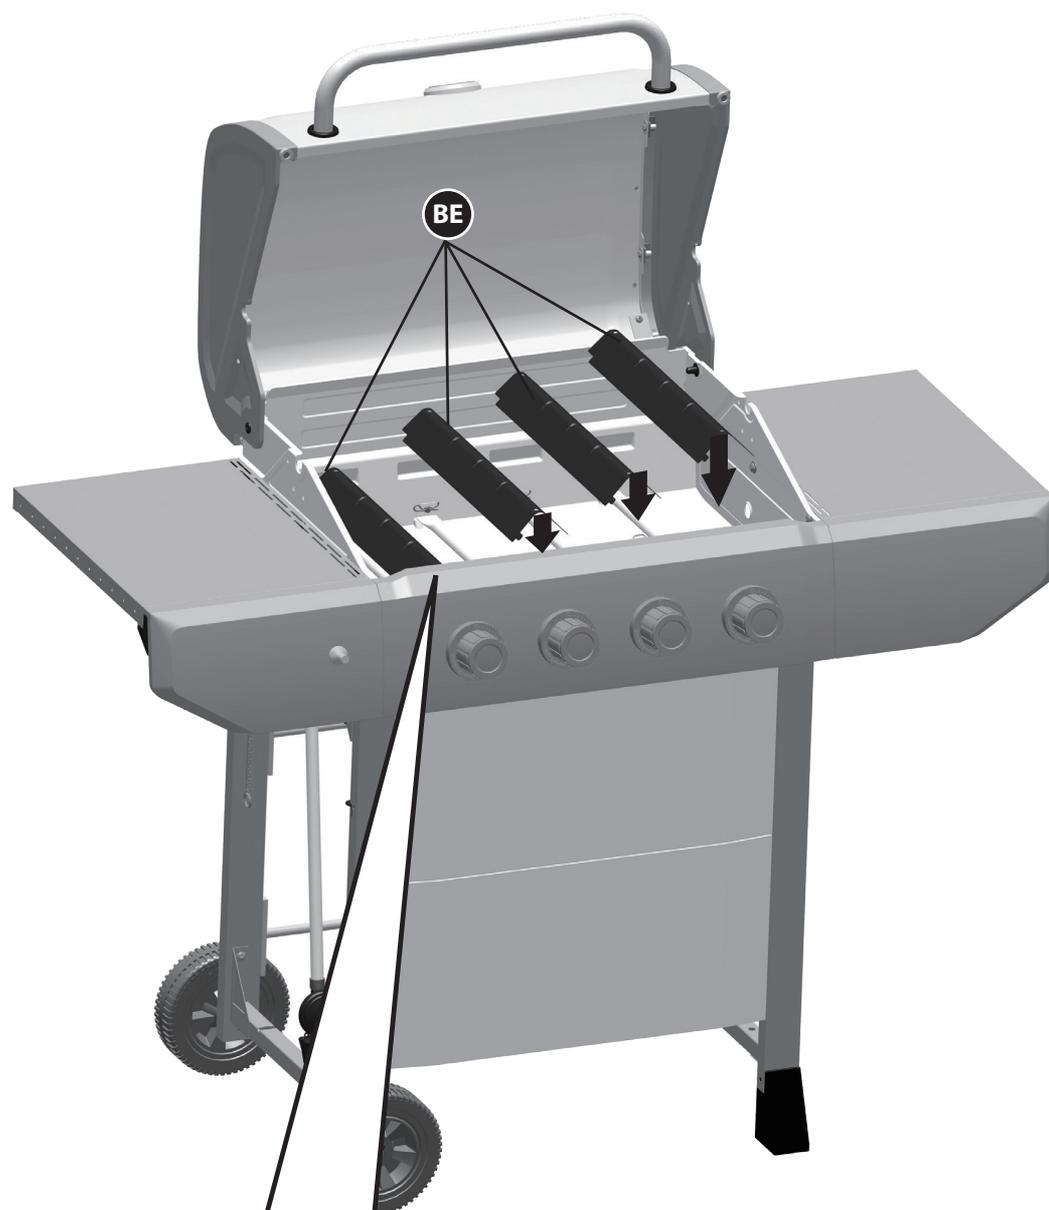


17







18




19

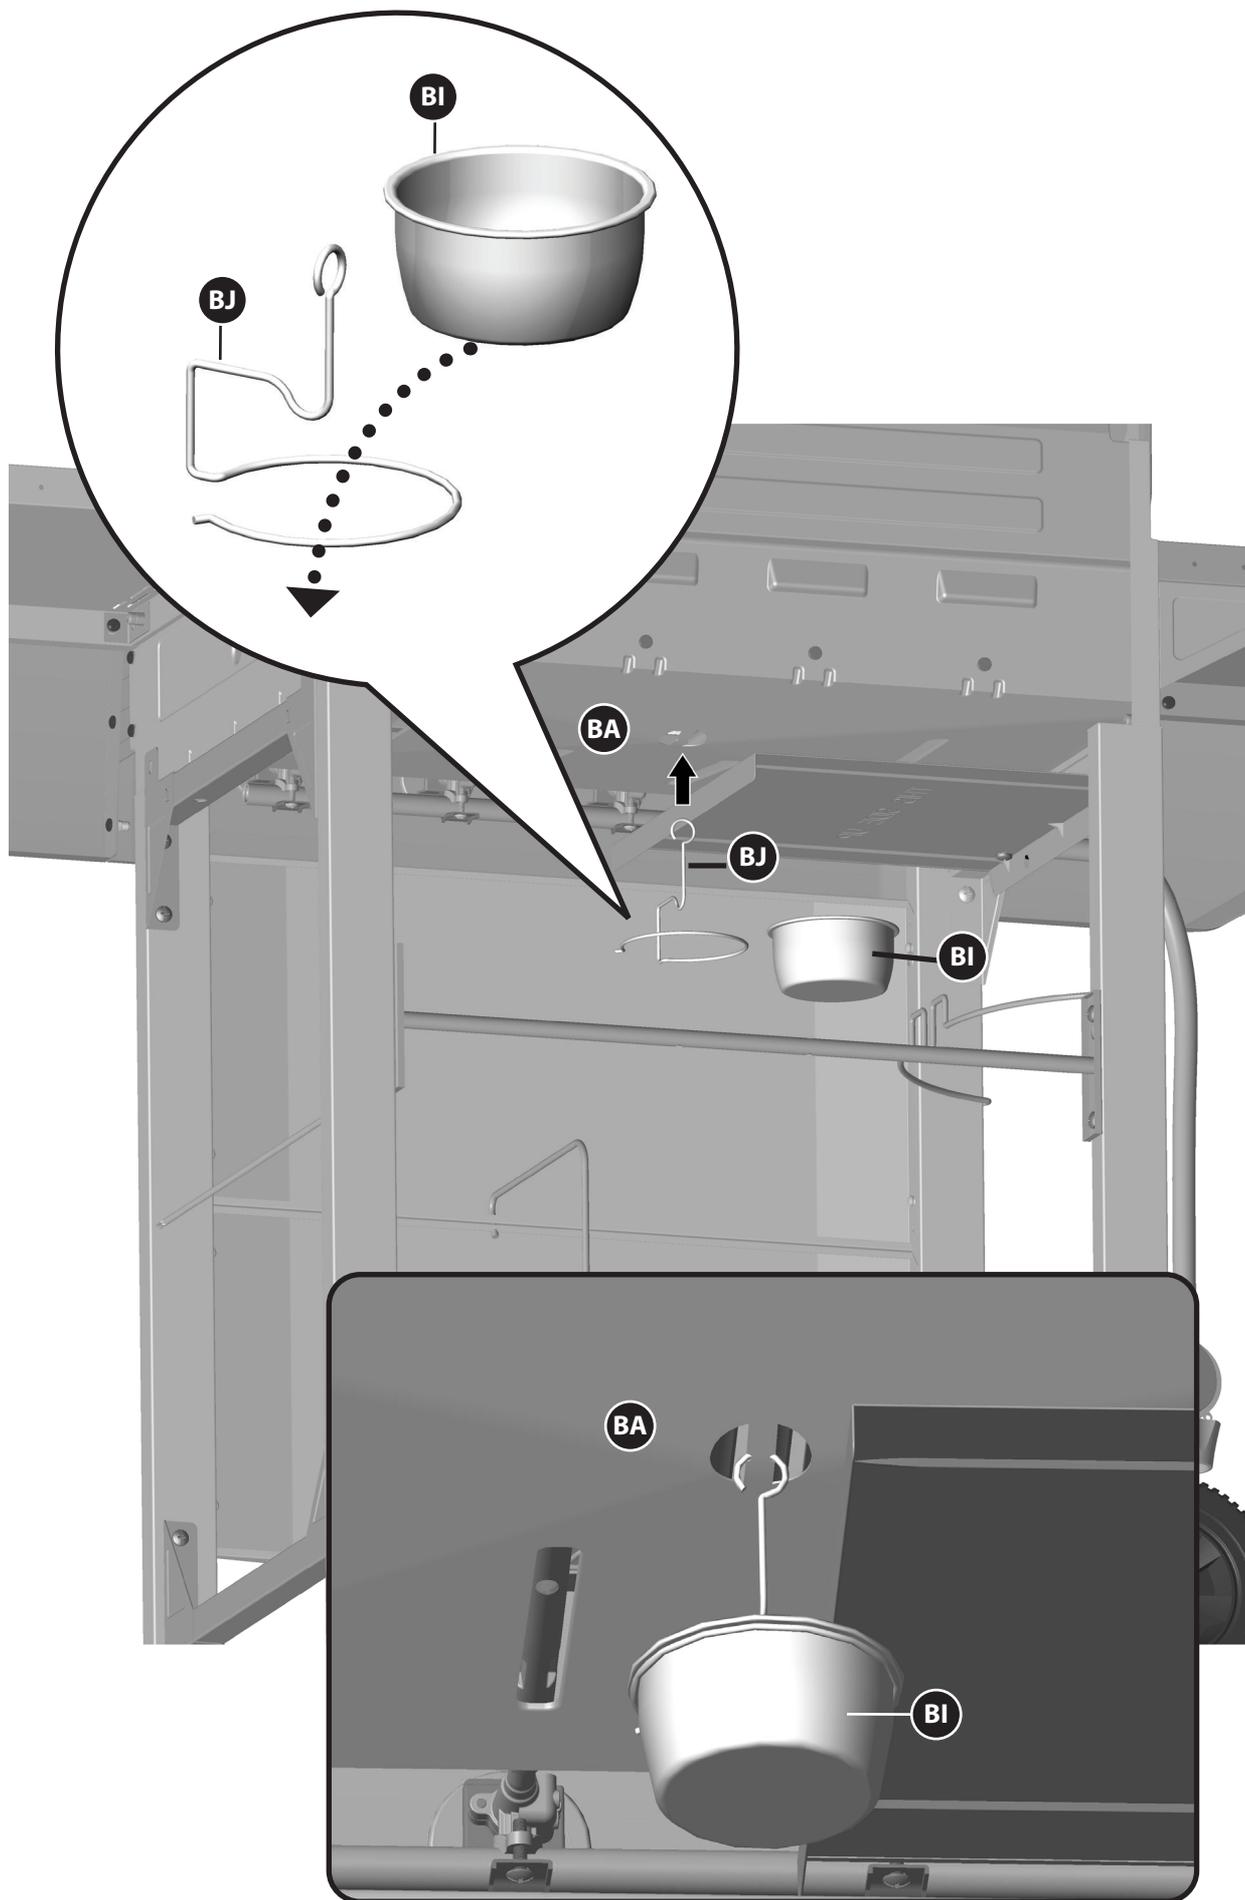

20

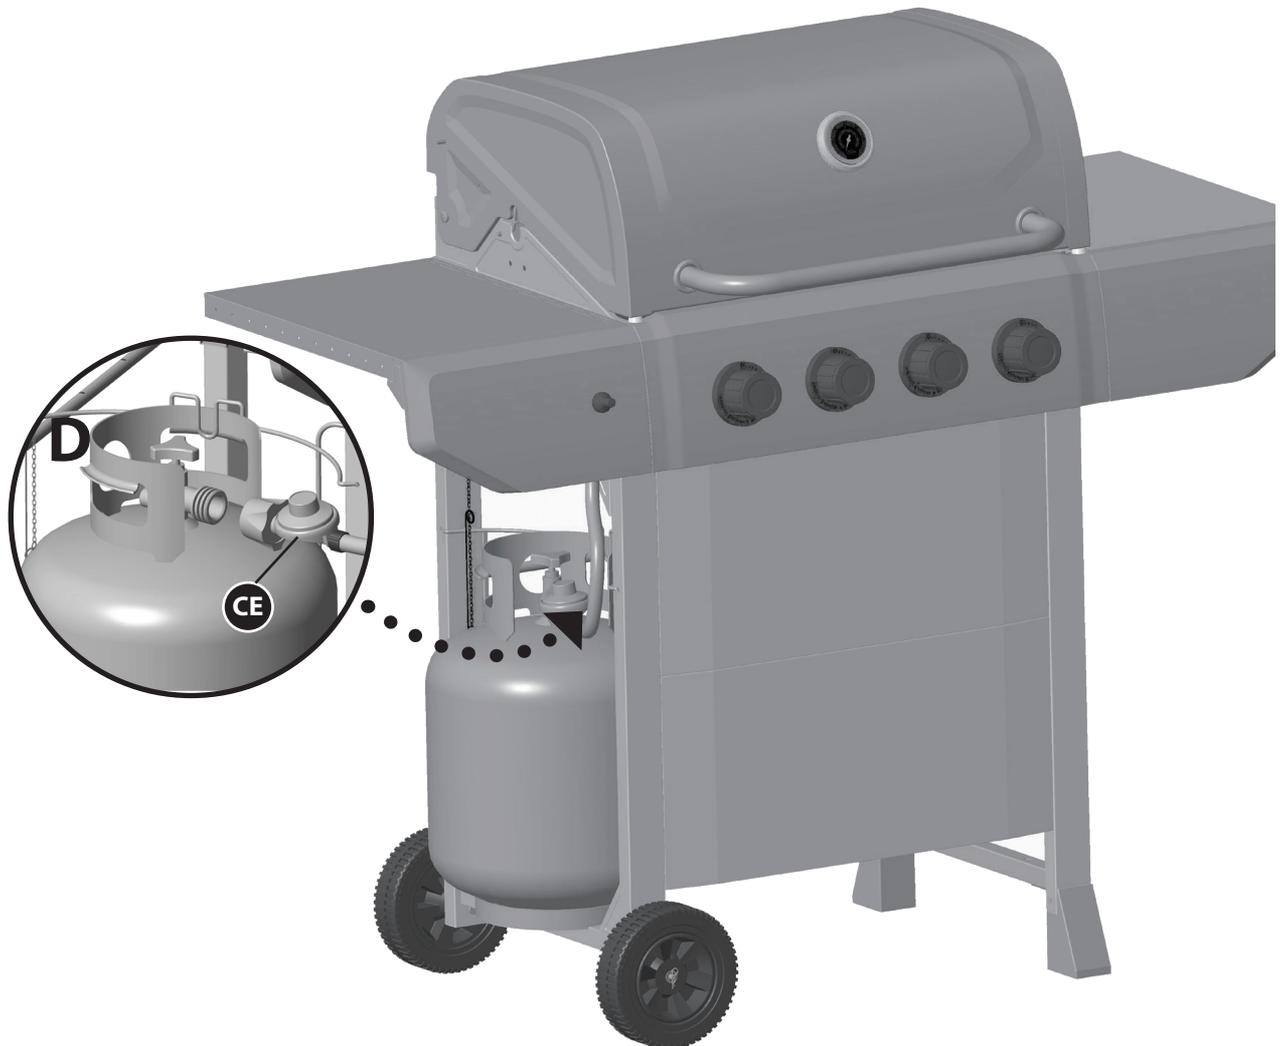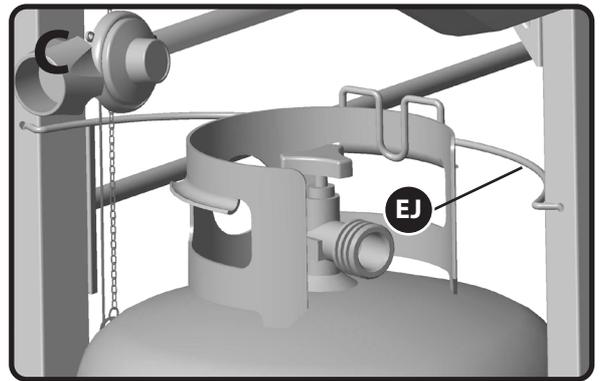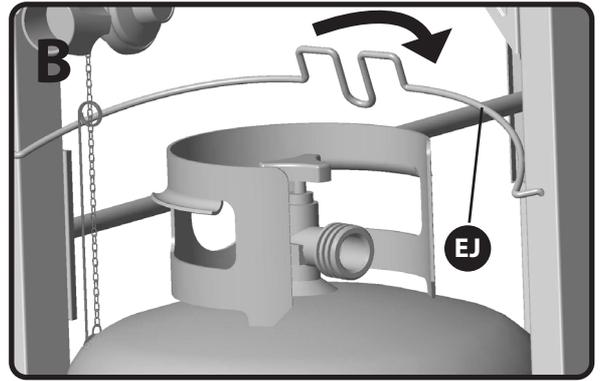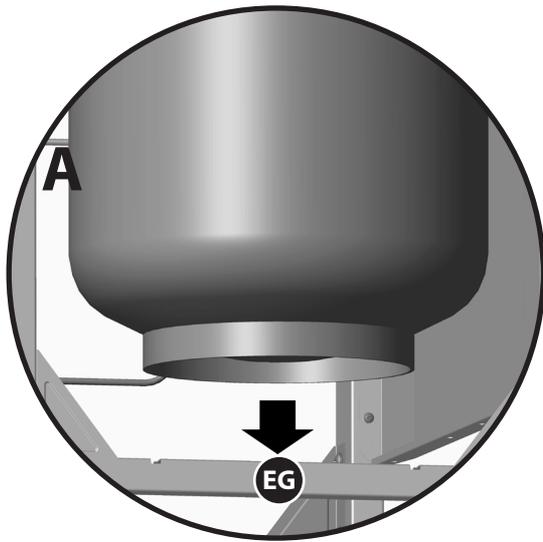

! AVERTISSEMENT SURFACES CHAUDE

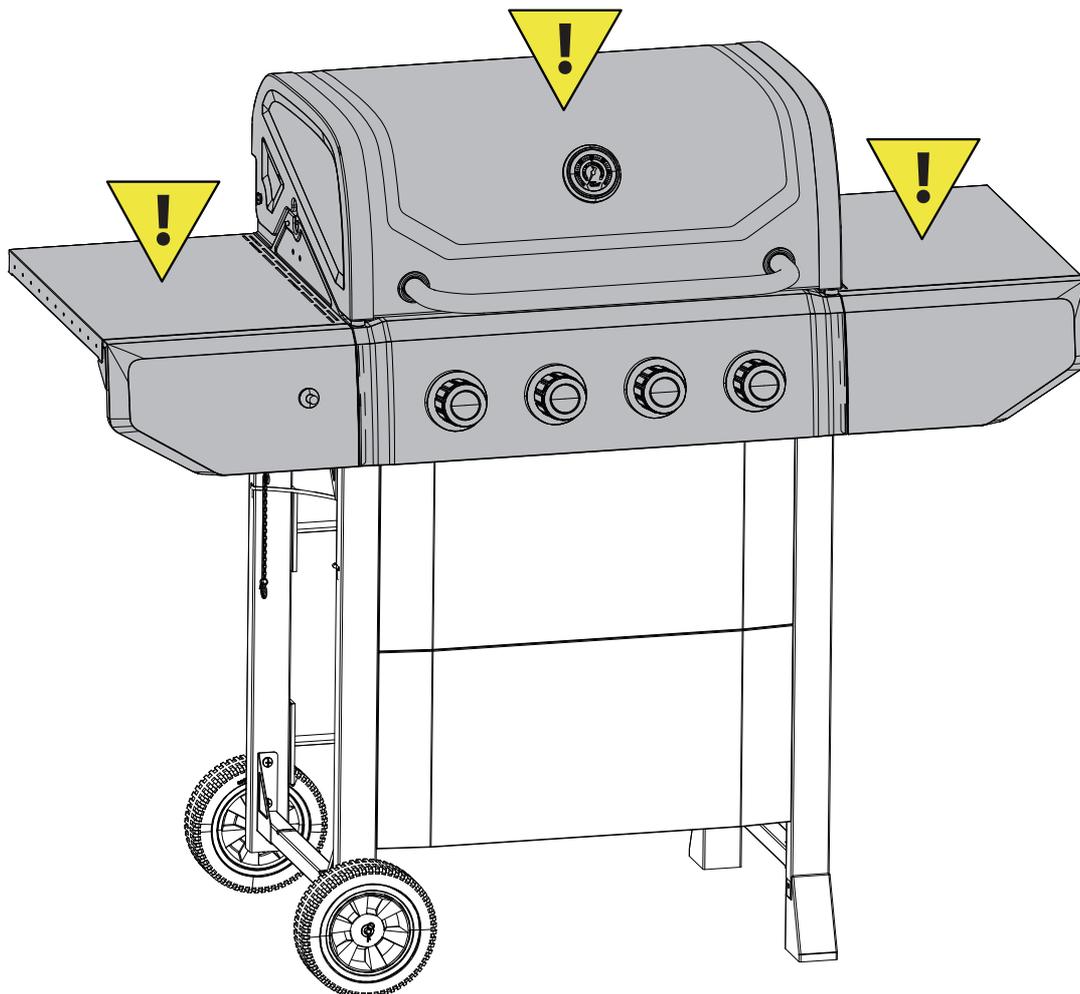

AVERTISSEMENT!

- **ÉVITEZ LES BRÛLURES!**
- **NE TOUCHEZ PAS LORSQUE LE BARBECUE EST UTILISÉ!**
- **SURFACE EXTRÊMEMENT CHAUDE!**
- * ***LA RÉGION OMBRAGÉE DEVIENT EXTRÊMEMENT CHAUDE LORS DE UTILISATION!***

MASTER
Chef^{TM/MC}

Visitez www.masterchefbbqs.com
pour l'enregistrement l'article.

Service à la clientèle Master Chef^{MC}
1 855 453-2150